

Notice simplifiée RDV Vision +

Paramétrage initial

Vérifiez que vos interrupteurs DIP soient tous sur OFF et positionnez votre porte à mi-ouverture. Mettez à présent votre automatisme sous tension.

Pour contrôler le sens de rotation, débranchez la nappe de raccordement de la façade avant.

Appuyez sur le bouton « monter » présent sur la platine de commande.

Si la porte s'ouvre, le sens de rotation est bon, ouvrez la porte entièrement.

Si le sens de rotation est inversé, il faudra inverser les deux fils du moteur.

Vérifiez que le sens de rotation s'est inversé, en appuyant sur le bouton « monter » présent sur la platine de commande. Puis, ouvrez la porte entièrement.

Une fois le capteur atteint, le mouvement s'arrête. Réglez le capteur au besoin.

Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle s'arrête en fin de course bas. Réglez le capteur au besoin.



Branchez la nappe de raccordement de la façade avant.

Appuyez sur le bouton « Monter » de la façade avant. La porte démarre un cycle de programmation automatique. La programmation est terminée lorsque la porte ne bouge plus.

Appuyez sur le bouton pour le sens inverse.

Une fois l'éclairage interne reste allumé, la programmation est terminée.

Les interrupteurs DIP

|  | ON | OFF  |
|--|---|--|
| 1. Fermeture automatique | Activé | Désactivé |
| 2. Temps de préavis | L'avertisseur lumineux clignote pendant 4s avant le déplacement | Clignote pendant le déplacement |
| 3. Ouverture partielle/fonction éclairage | Ouverture partielle activée/ Fonction éclairage désactivée | Ouverture partielle désactivée/ Fonction éclairage activée |
| 4. Réaction barre palpeuse | BCS actionnée = inversion partielle | BCS actionnée = inversion totale |

Réinitialisation

Pour réinitialiser les équipements de sécurité, maintenez la touche Reset pendant 1 seconde.


Pour réinitialiser les durées de fonctionnement, débranchez la façade avant, et maintenez la touche Reset pendant 10 secondes.

Pour restaurer les réglages d'usine, débranchez la façade avant, et maintenez la touche Reset pendant 15 secondes.

Commande à distance

Pour programmer une télécommande, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche Radio.

Les led CH indiquent le canal radio sélectionnée. Appuyez pendant deux secondes sur le bouton de la télécommande. La LED du canal radio clignote puis s'éteint.

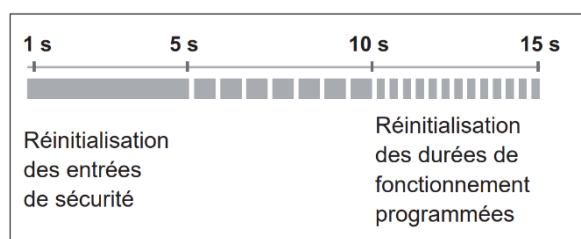

| LED | Canal radio | Réglage / Fonction |
|-----|-------------|---|
| 1 | CH 1 | Mode par impulsions |
| 2 | CH 2 | Ouverture partielle ou fonction d'éclairage |
| 3 | CH 3 | OUVERTURE définie |
| 4 | CH 4 | FERMETURE définie |

Schéma de câblage simplifié



Les couleurs des fils ne sont pas représentatifs de la réalité !



Si un pont est installé dans une borne que vous voulez brancher, il faudra retirer le pont, et utiliser un contact NC.

Le schéma de câblage ci-dessous est un exemple qui rassemble toutes les options de raccordement (deux types de photocellules, deux barres palpeuses)

