


Porte Sectionnelle RV130


NOTICE DE MONTAGE V2.0

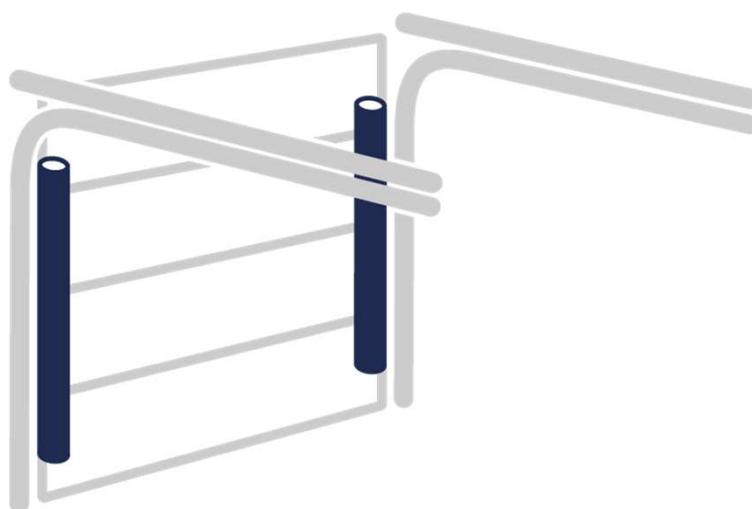


Janvier 2022

FPA 
Solutions Fermetures
www.fpafrance.com


Caractéristiques générales	Dimensions
Largeur de passage MAXI (DW)	4 000 mm
Hauteur de passage MAXI (DH)	2 500 mm
Retombée de linteau nécessaire	130 mm
Ecoinçons MINI nécessaires (à gauche et à droite INT du passage)	85 mm
Poids MAXI de la porte	130 Kgs

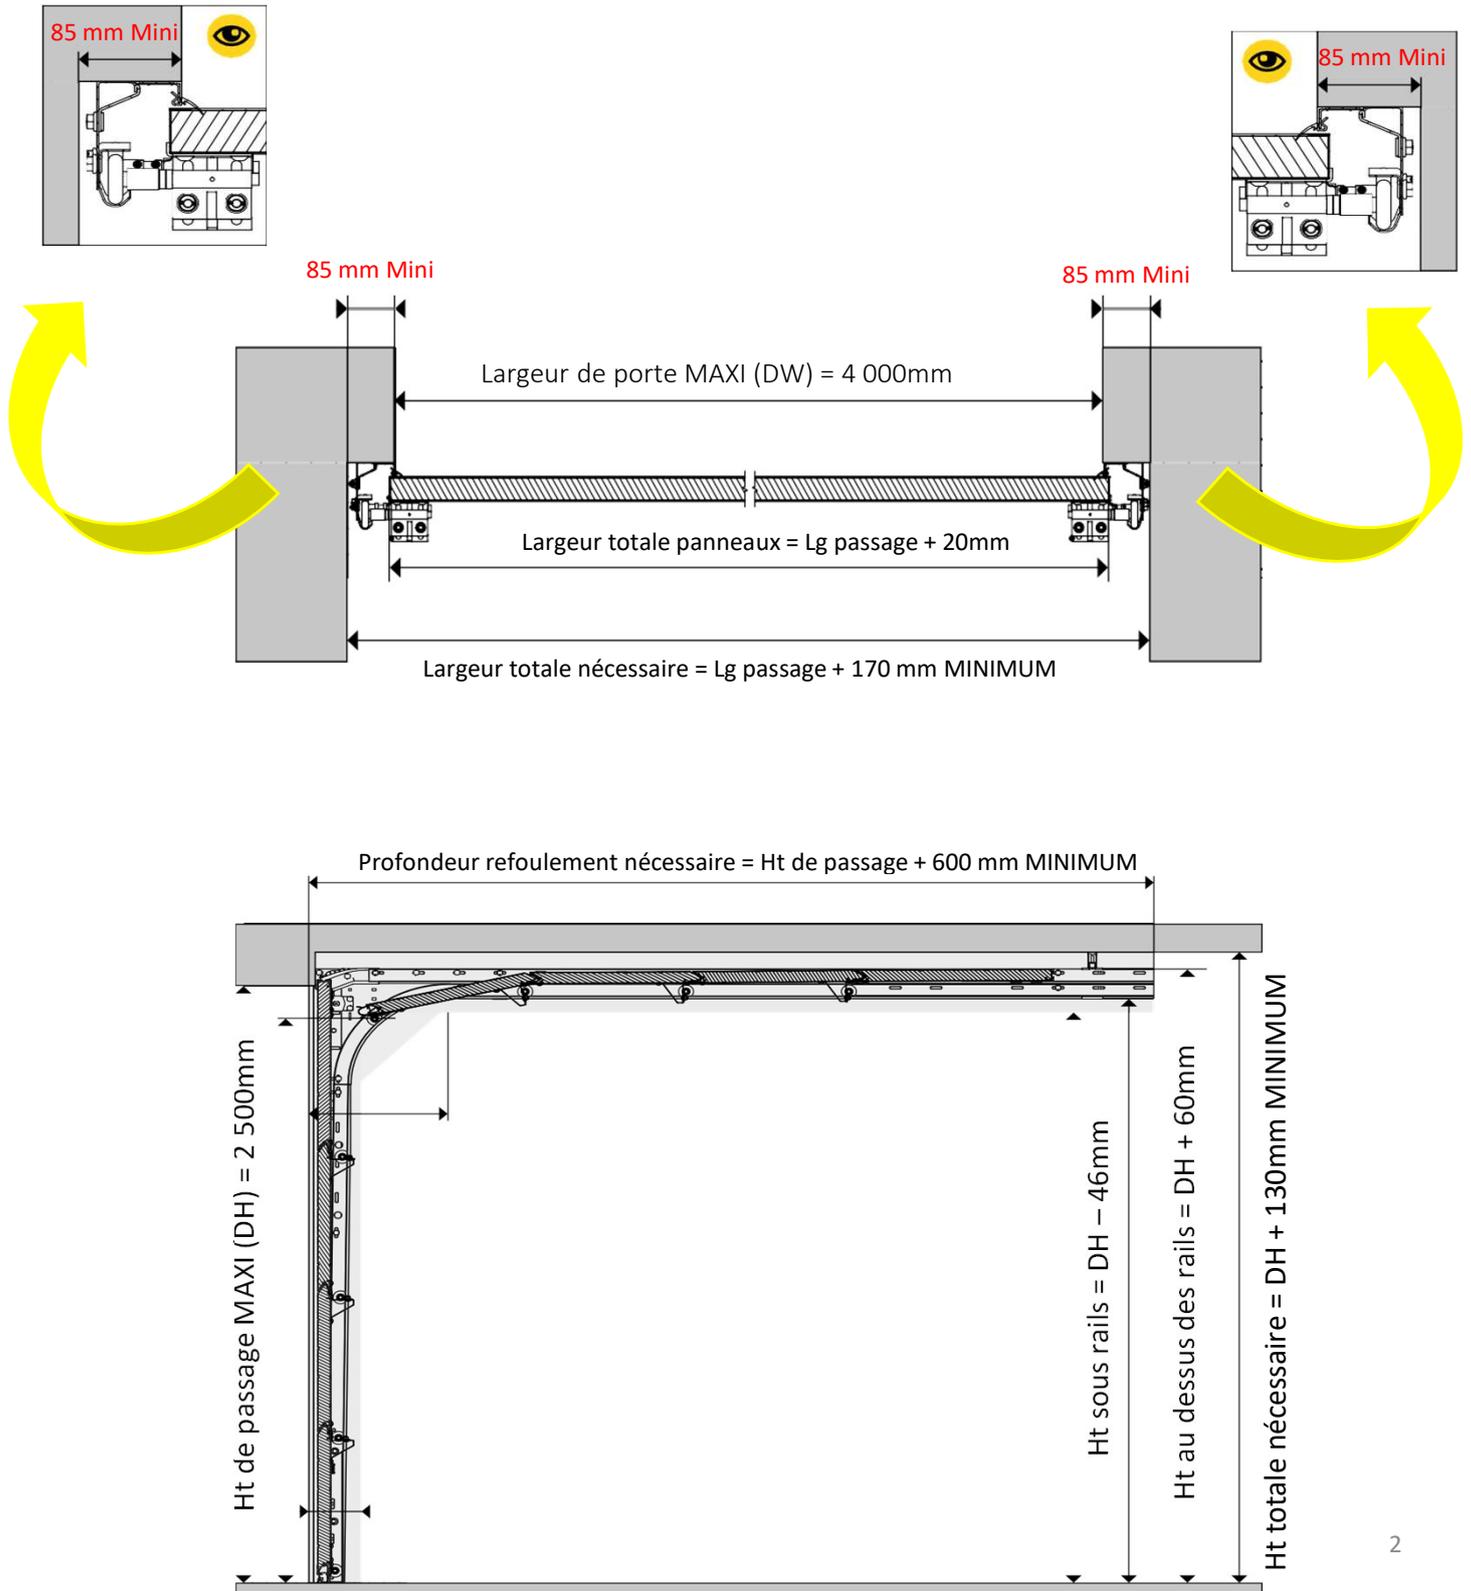


Visserie fournie:

<p>A 14024</p>  <p>M8x10,5 Ø17 mm</p>	<p>B 14023</p>  <p>M8x17 Ø17 mm</p>
<p>C 14022</p>  <p>M8 13 mm</p> <p>10 Nm</p>	<p>D 150113</p>  <p>ST6,3x16 T30 Ø14 mm</p> <p>10 Nm</p>

Outillage nécessaire:


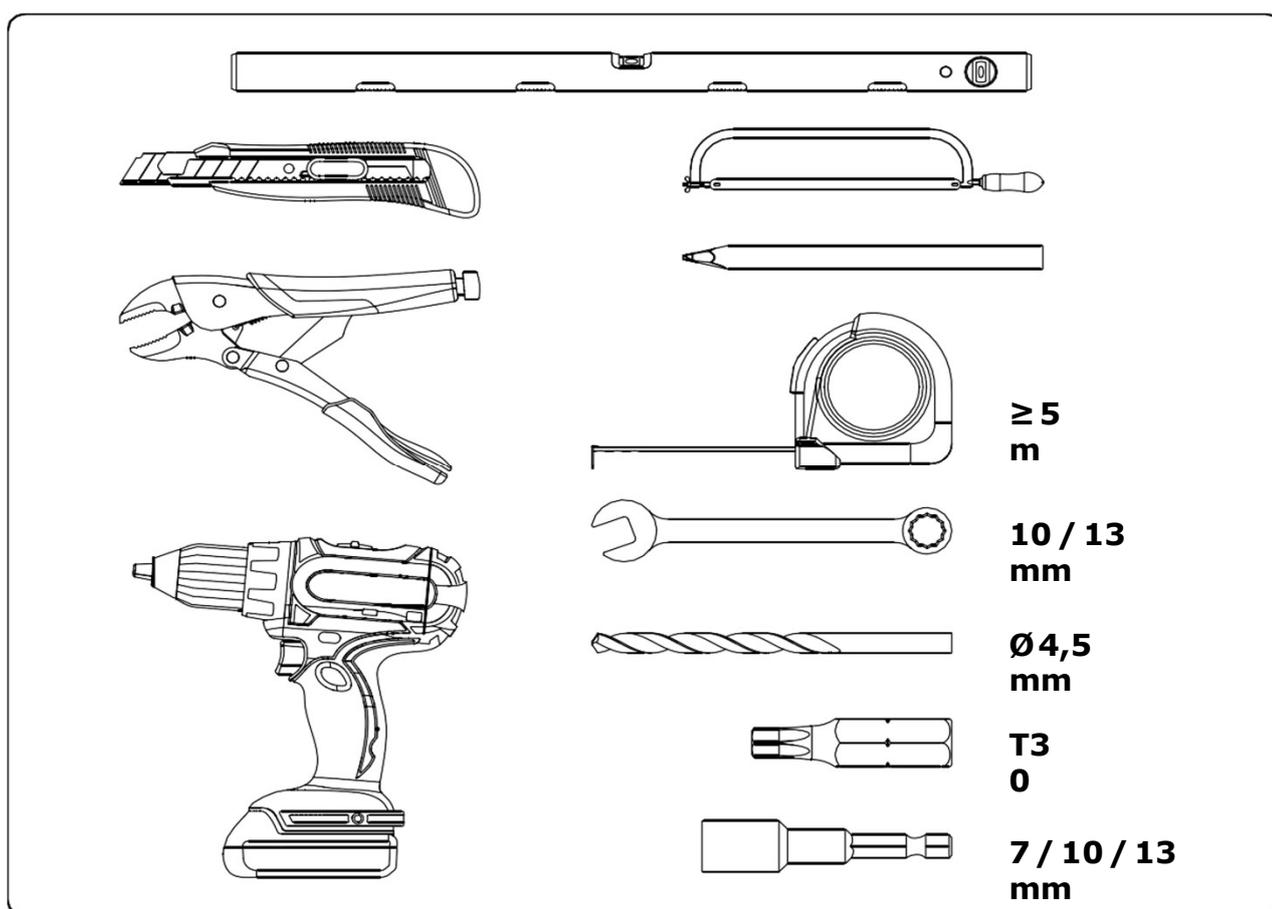


1

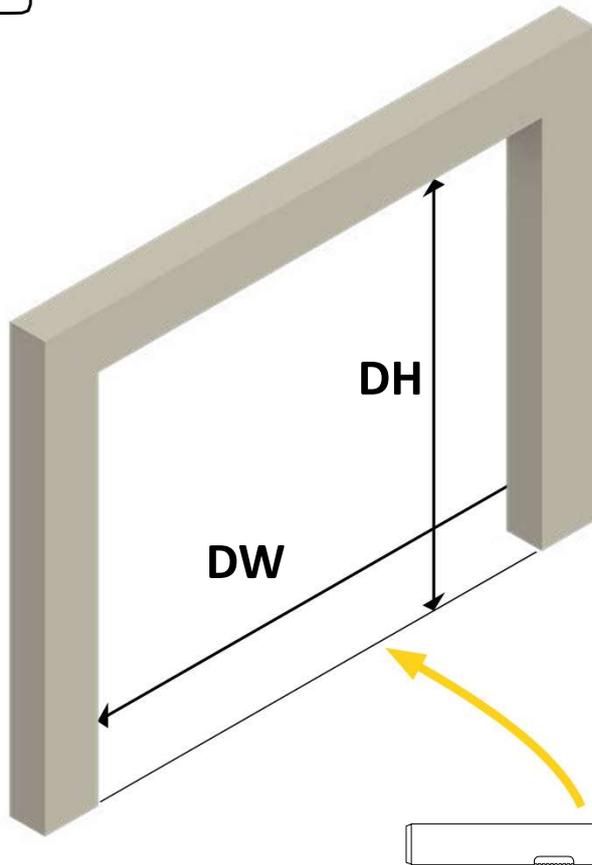

Vérifier que les dimensions de la porte commandée correspondent aux côtes du support.

2

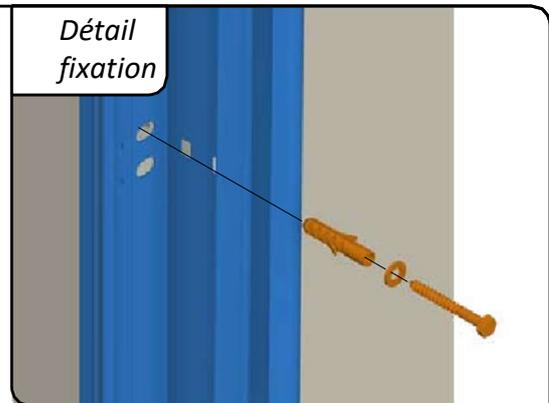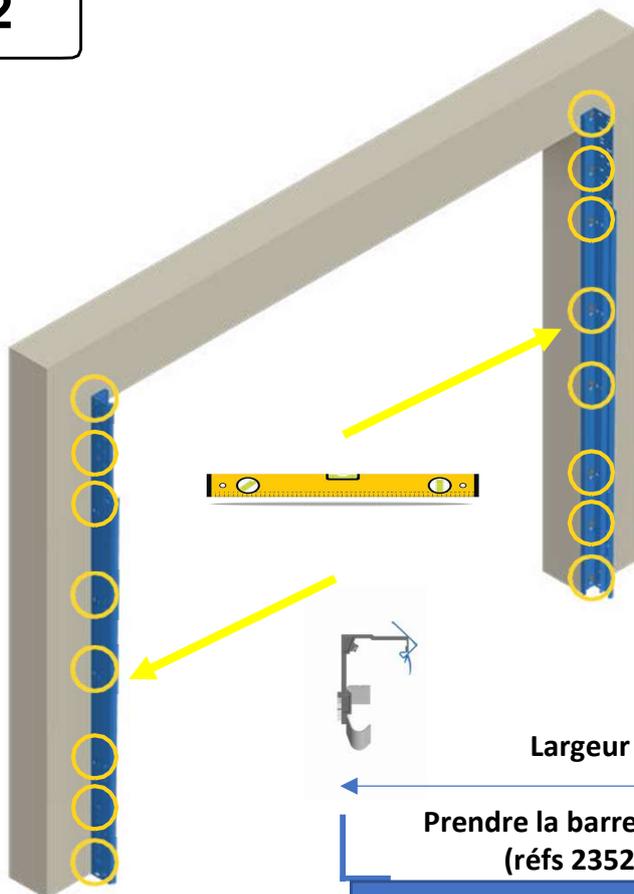


Joint 225015

Largeur EXT/EXT des rails verticaux


Prendre la barre d'écartement (avec les 2 équerres (réfs 235222) qui fait office de « PIGE »

3

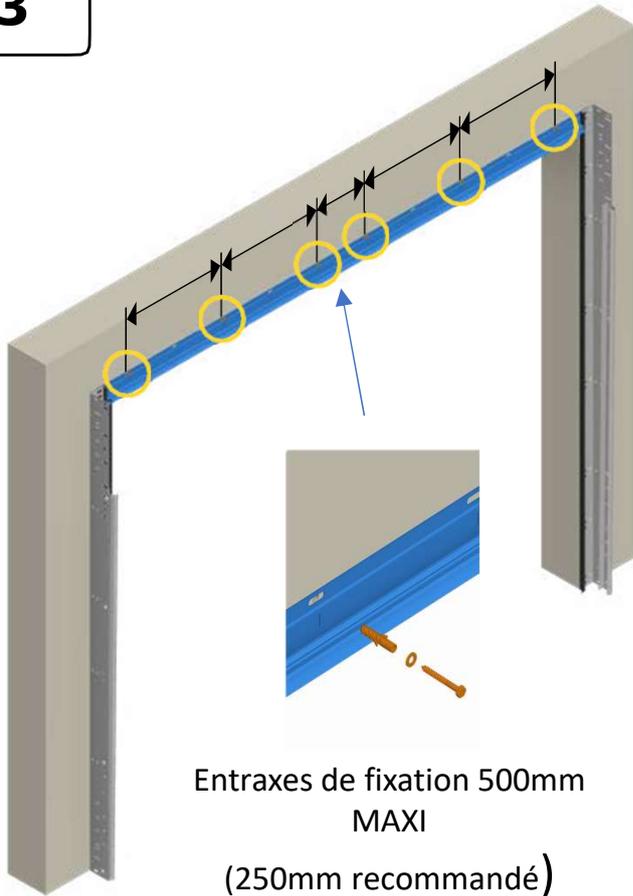


Entraxes de fixation 500mm
MAXI
(250mm recommandé)

Détail joint
linteau

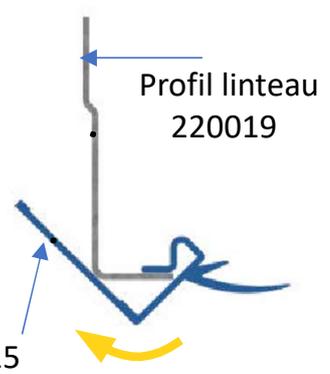


Largeur profil
+ joint linteau


DW

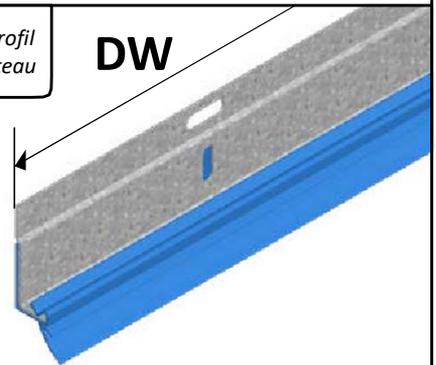

4

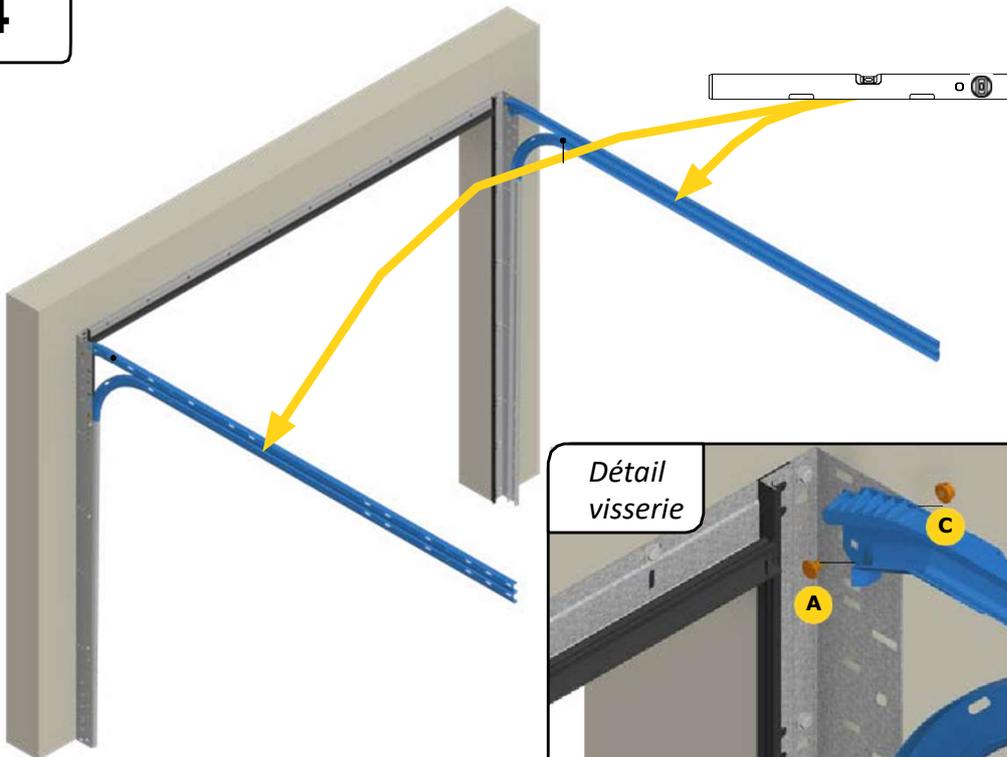


Détail
visserie

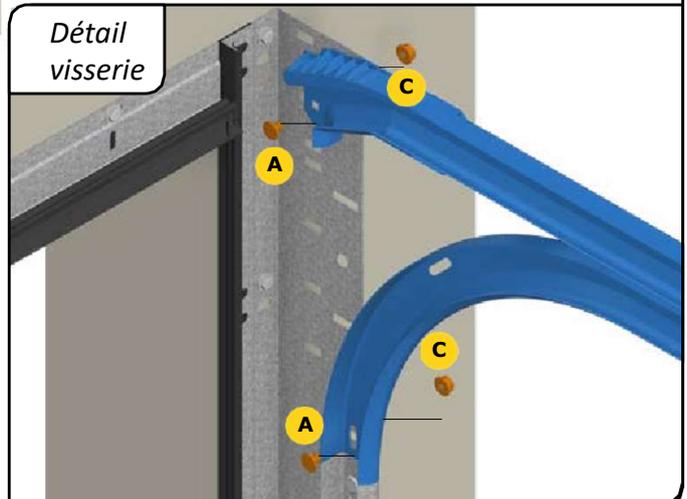




5

Equerres 235222

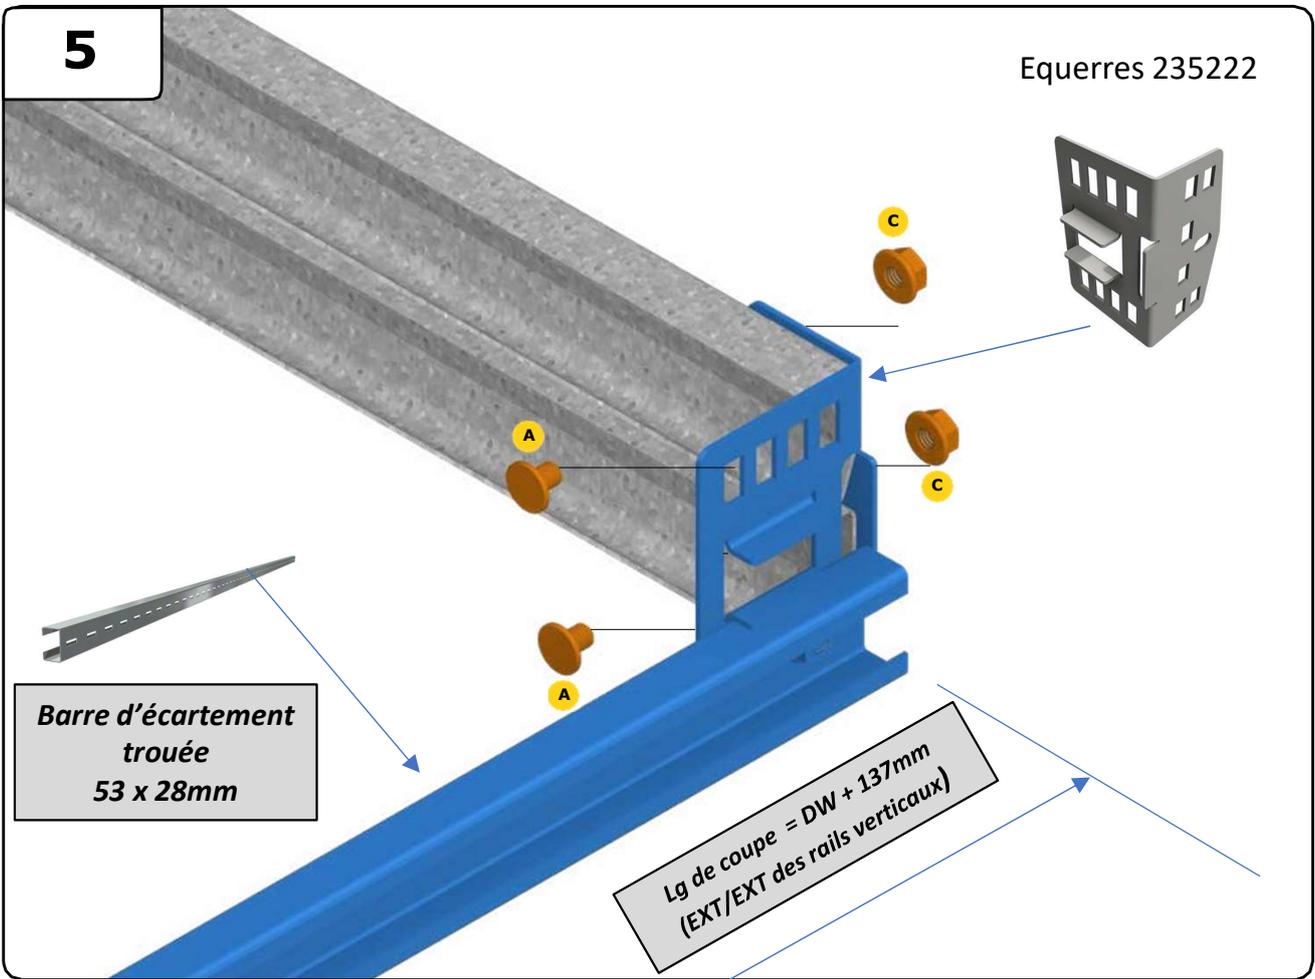


6

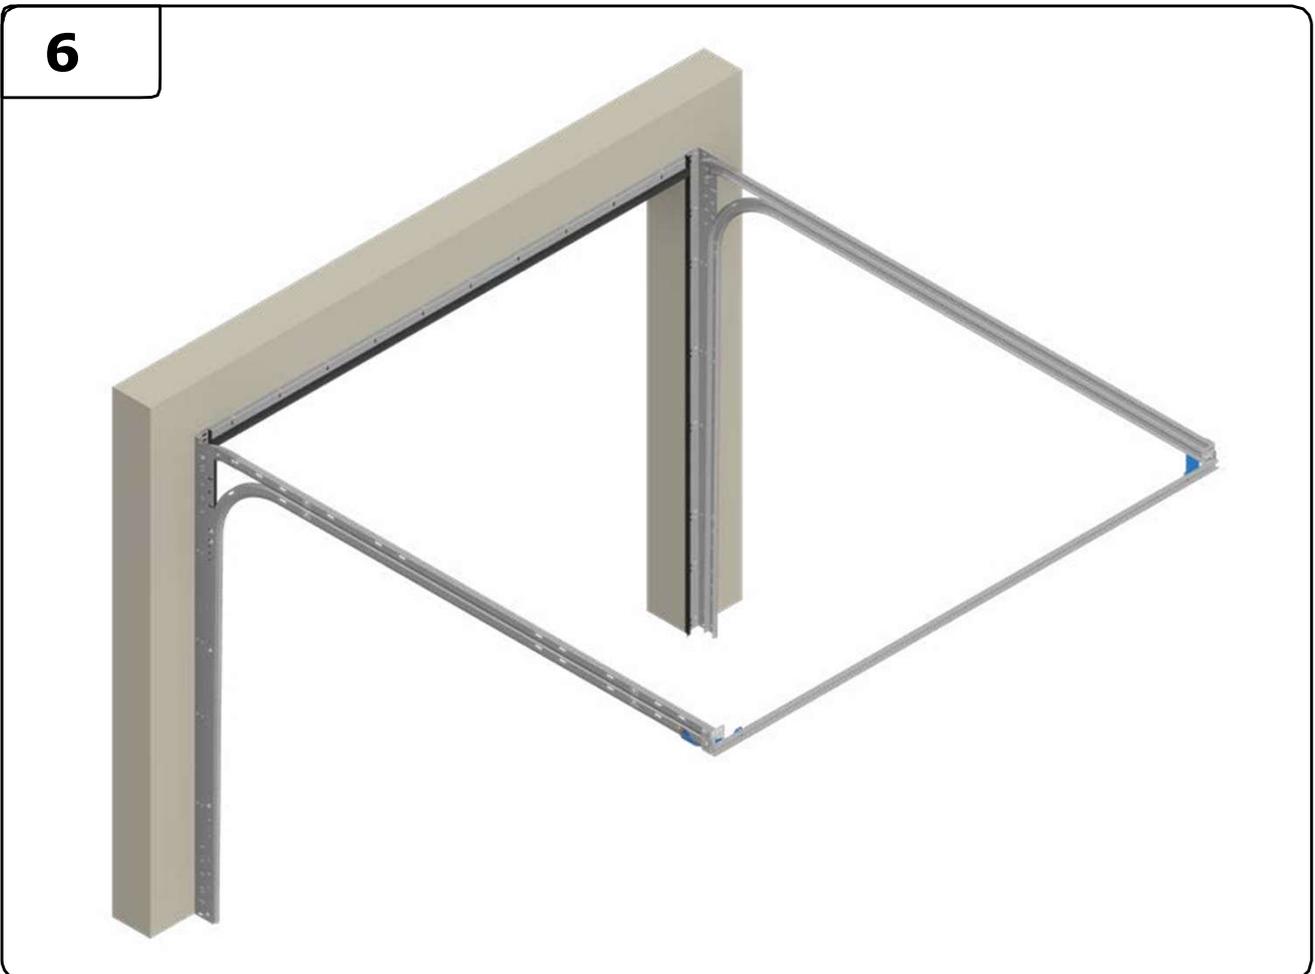

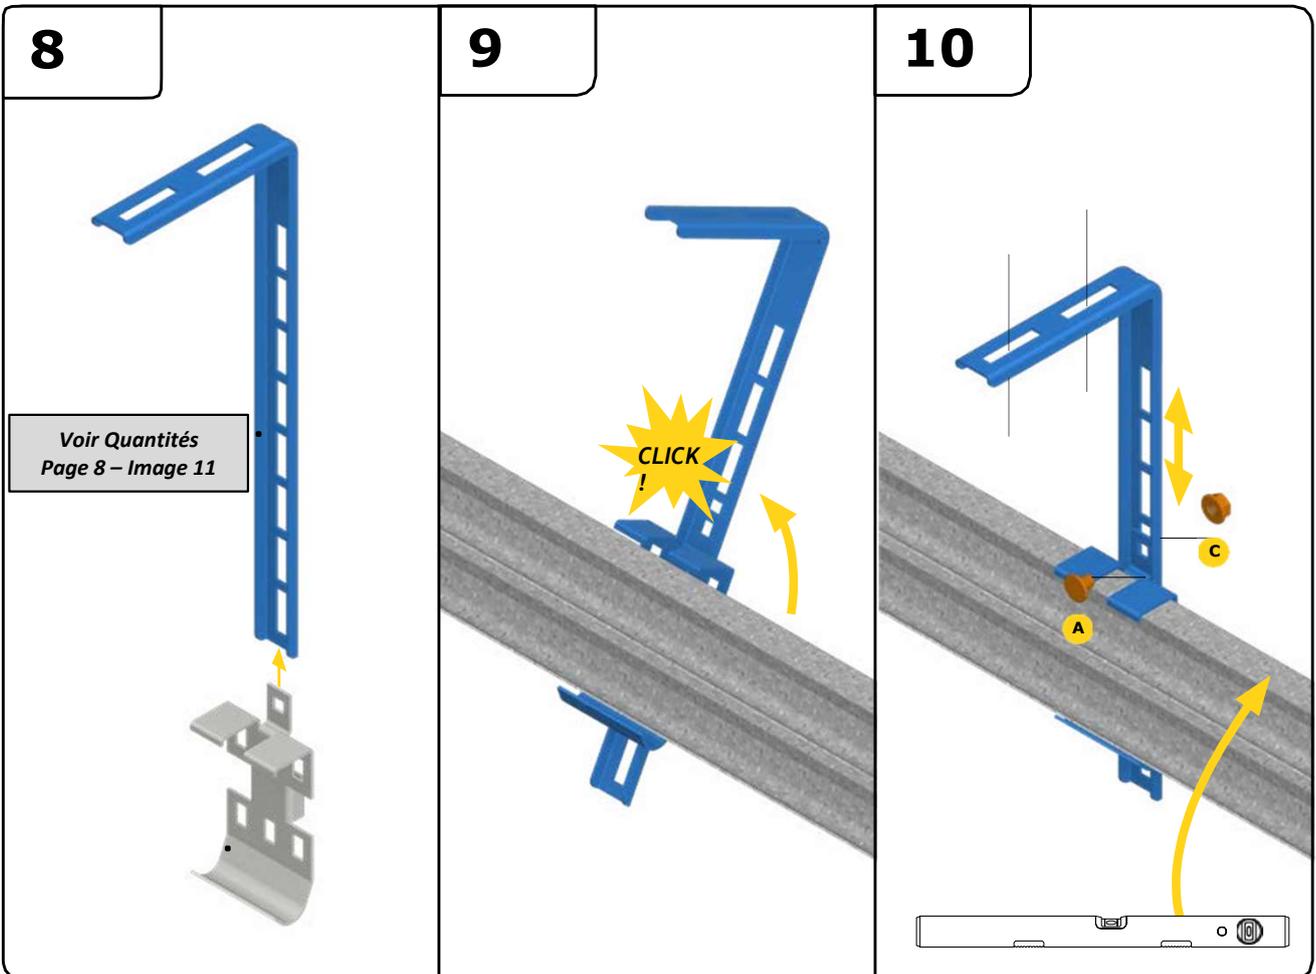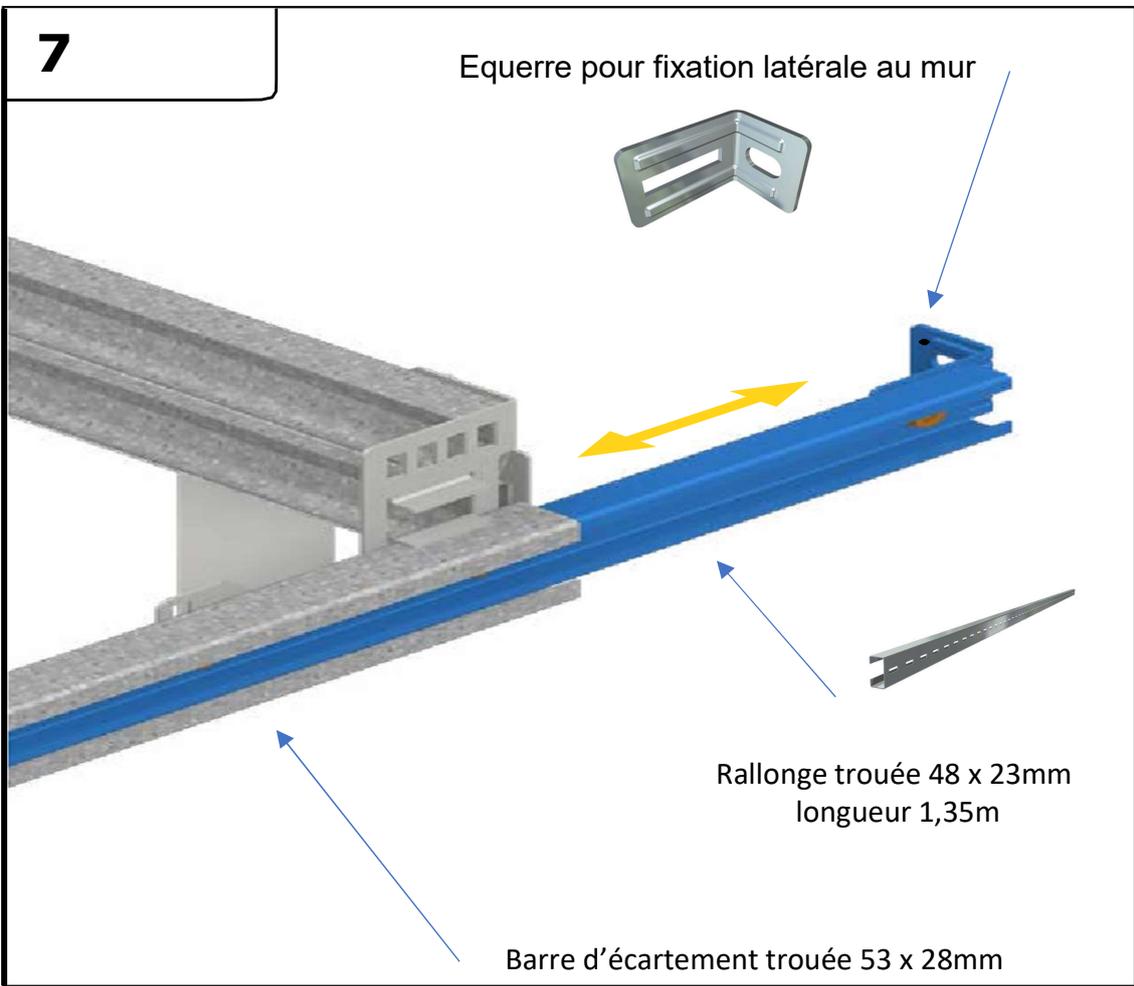


11

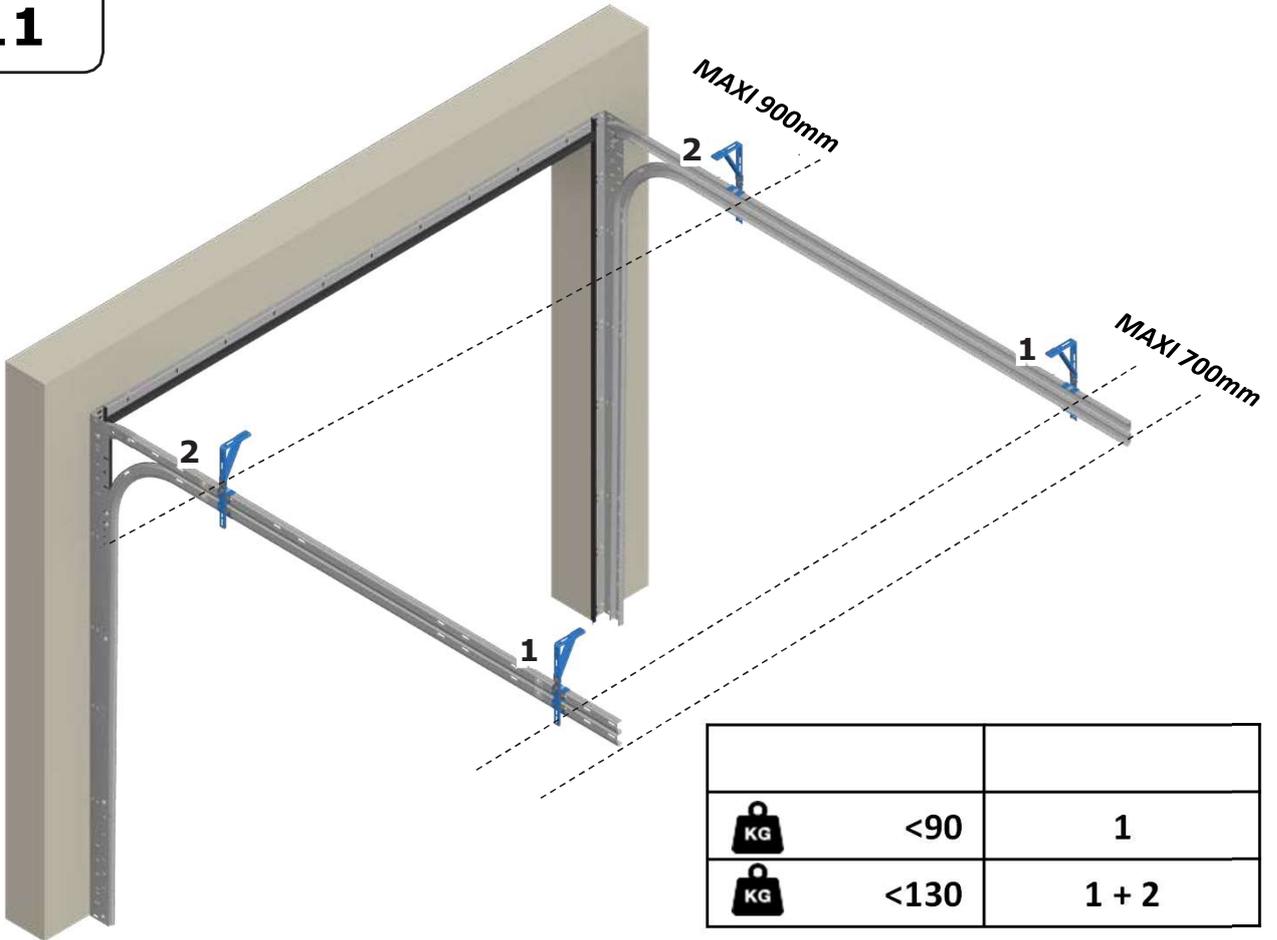


 KG	<90	1
 KG	<130	1 + 2


12

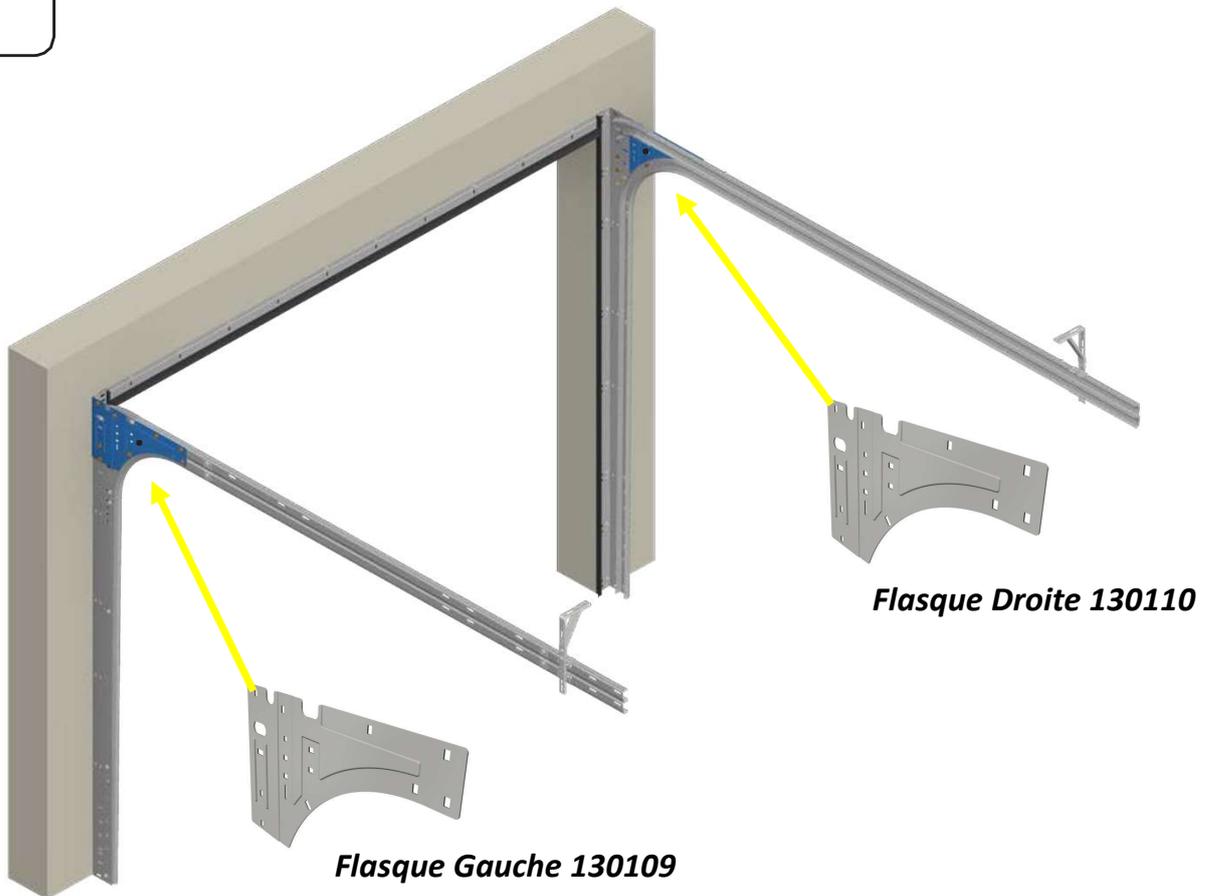

13

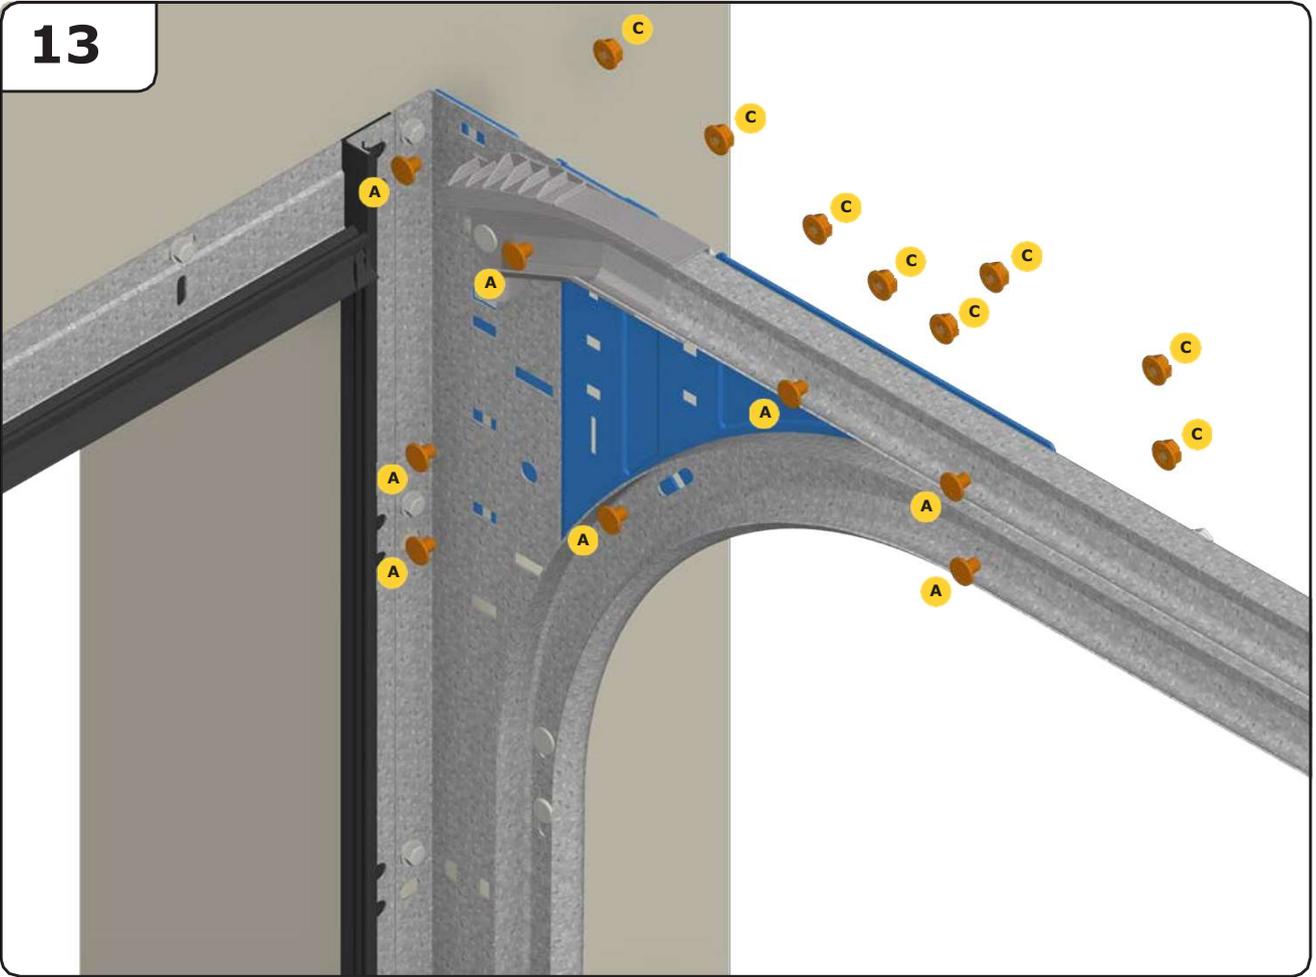


14

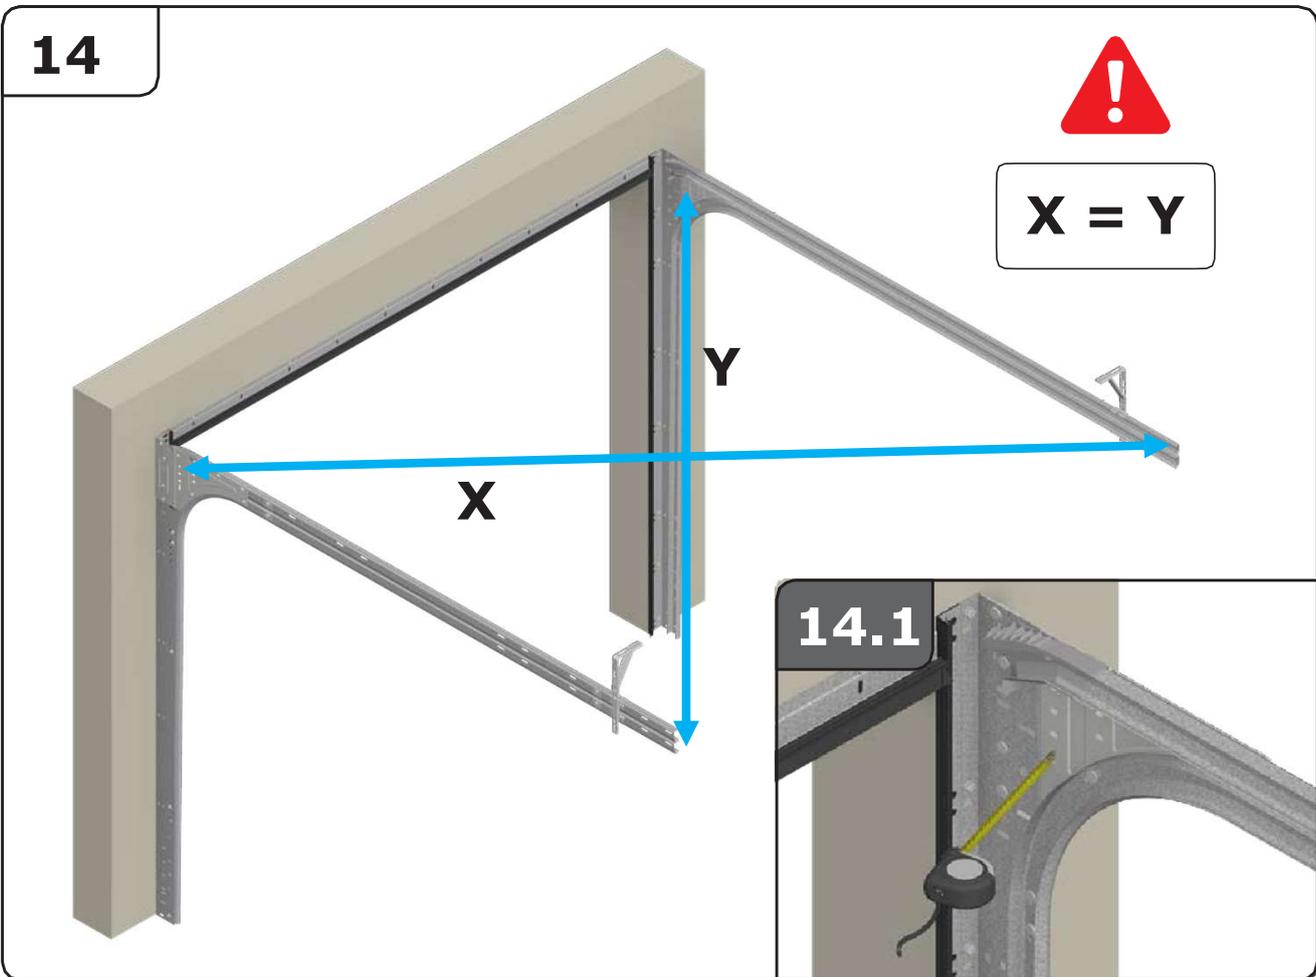


15




15.1

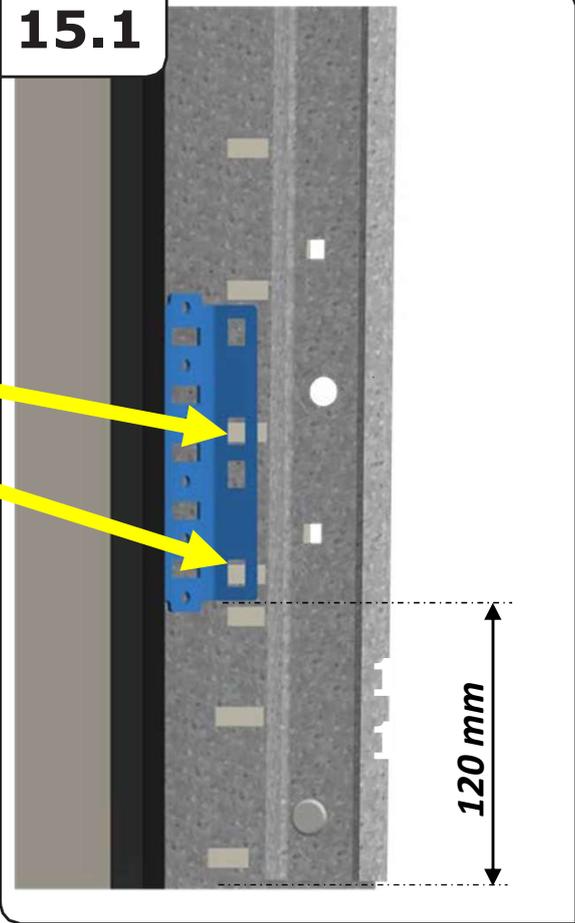


16

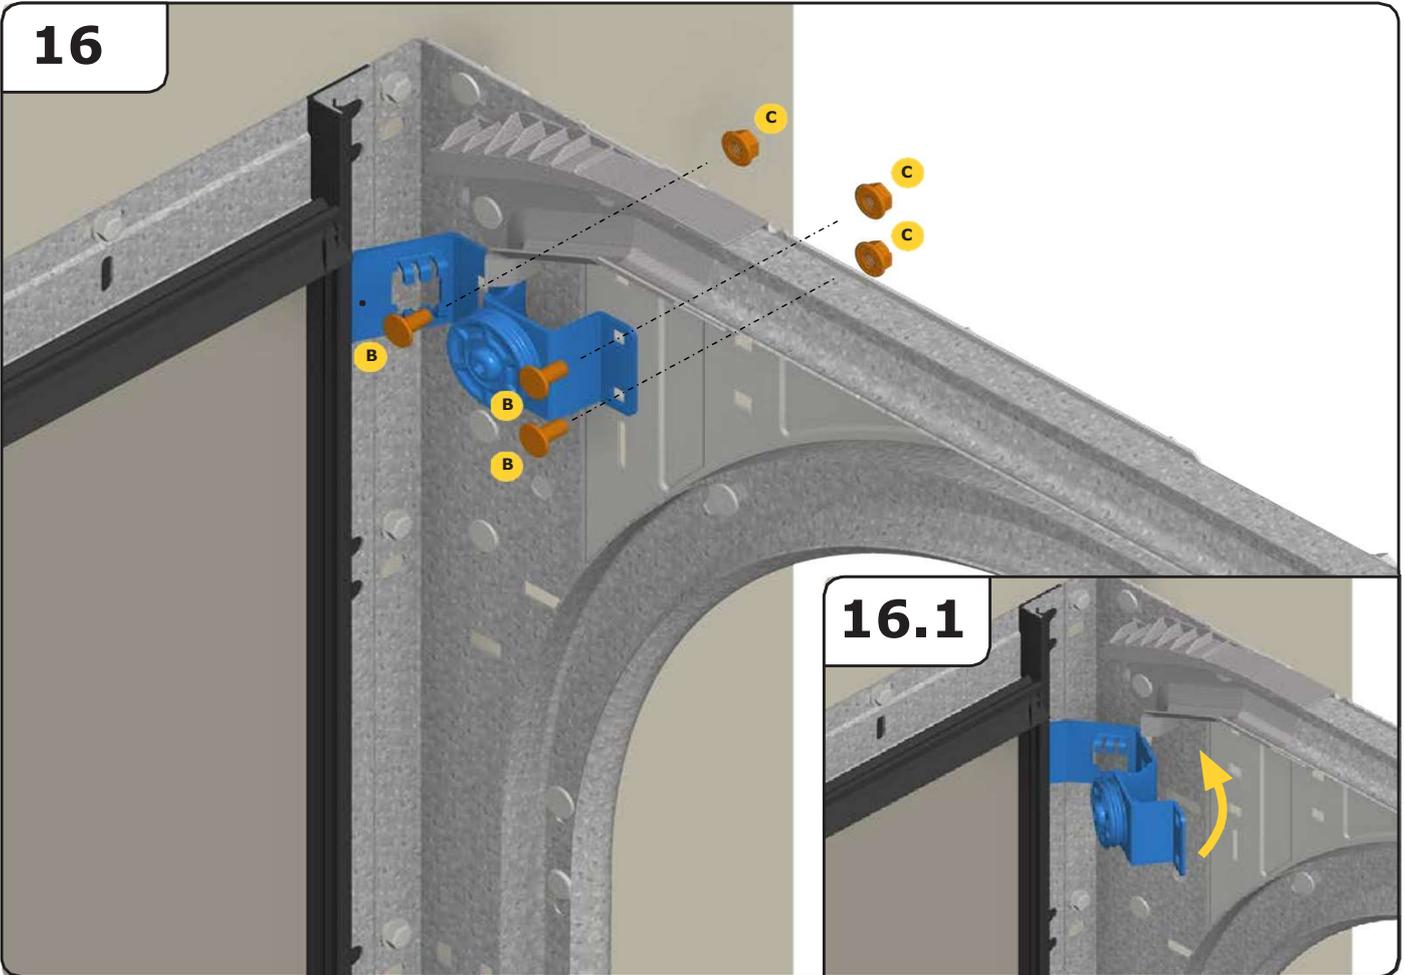

16.1

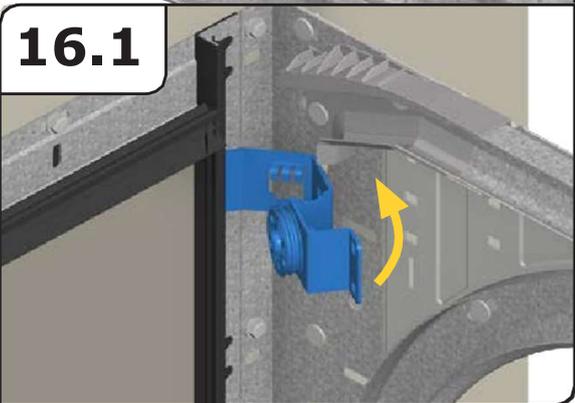


17

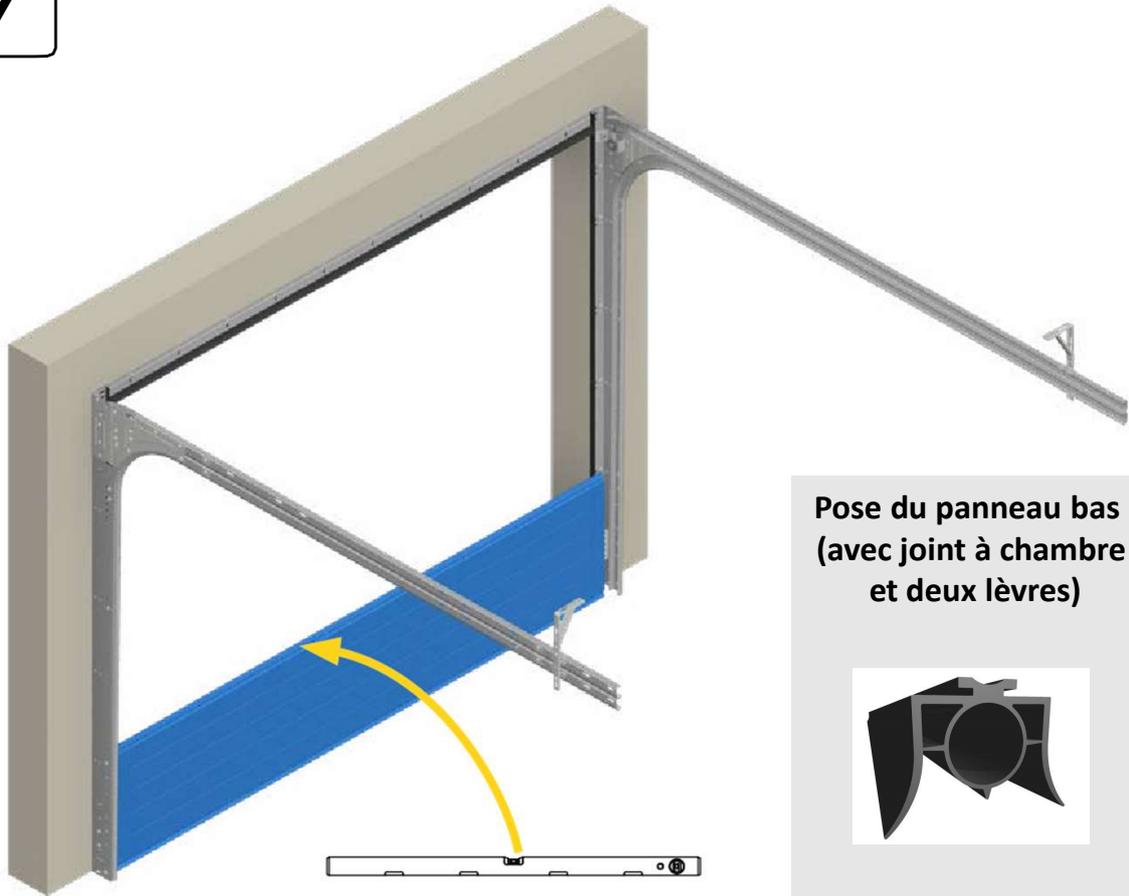


Pose du panneau bas
(avec joint à chambre
et deux lèvres)



18

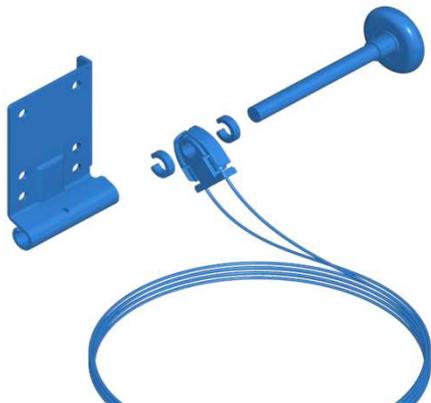


19

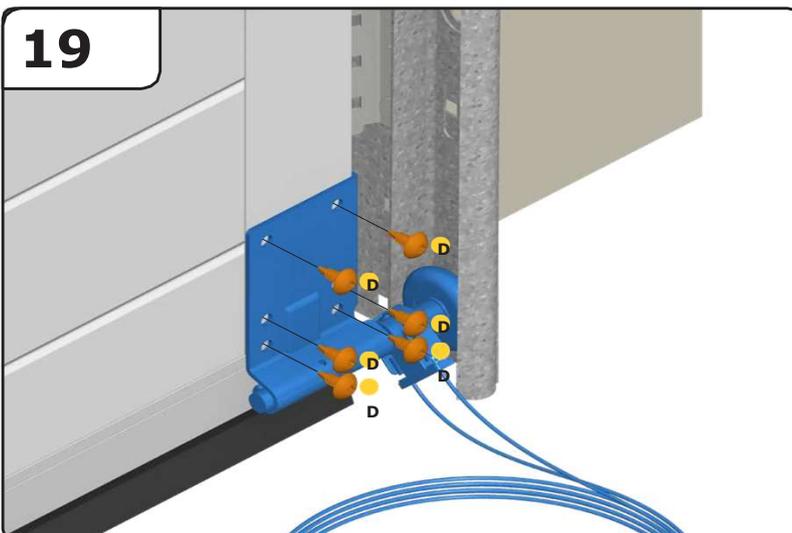

20



Charnières latérales

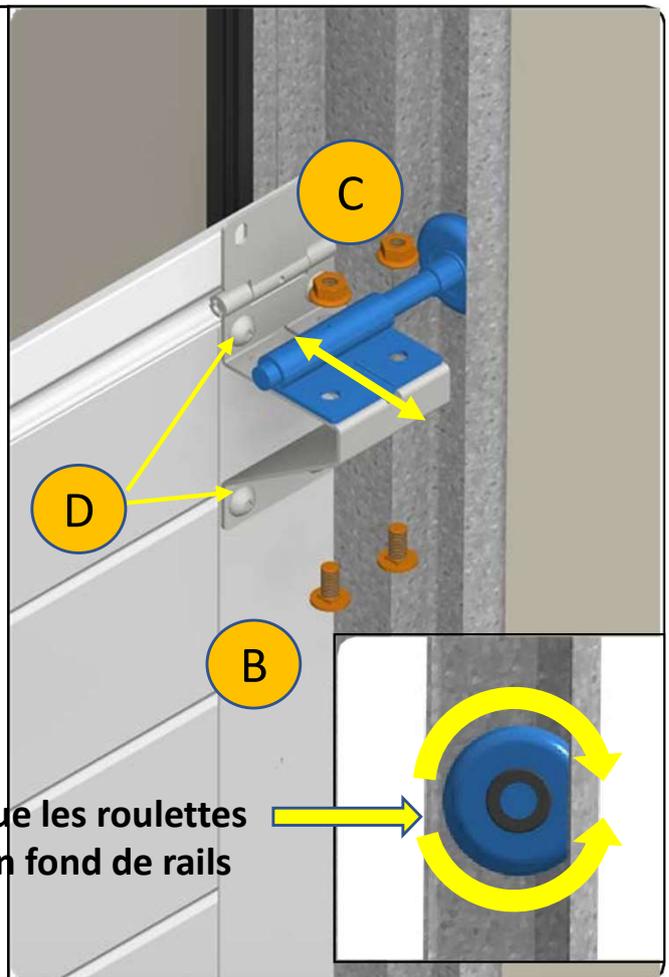


Régler les coulisseaux de façon à ce que les roulettes puissent tourner dans les deux sens en fond de rails

21

Charnières intermédiaires (Voir Quantités Page14 Image 25)

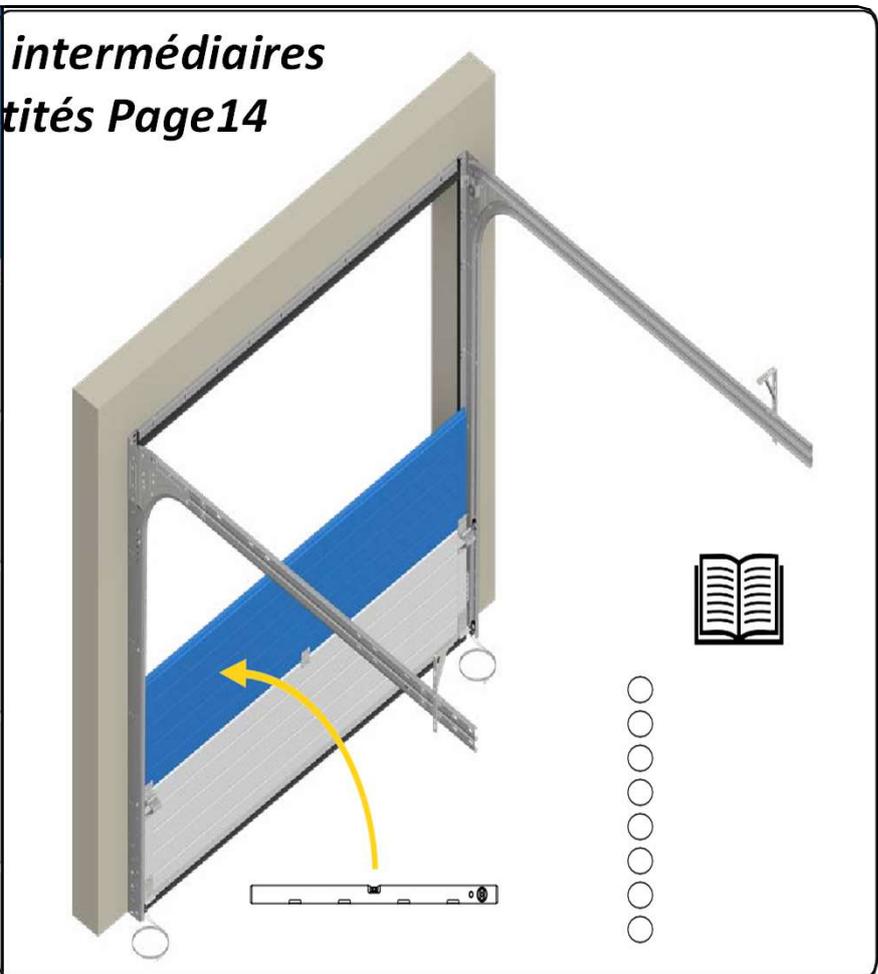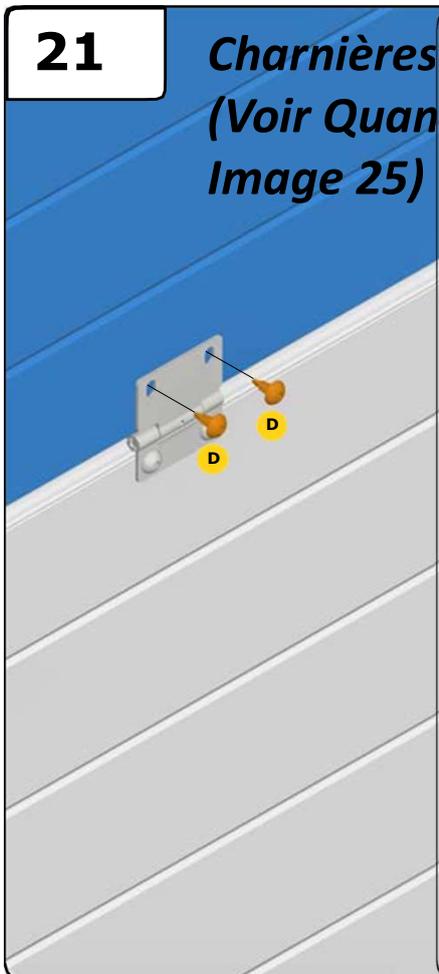


22

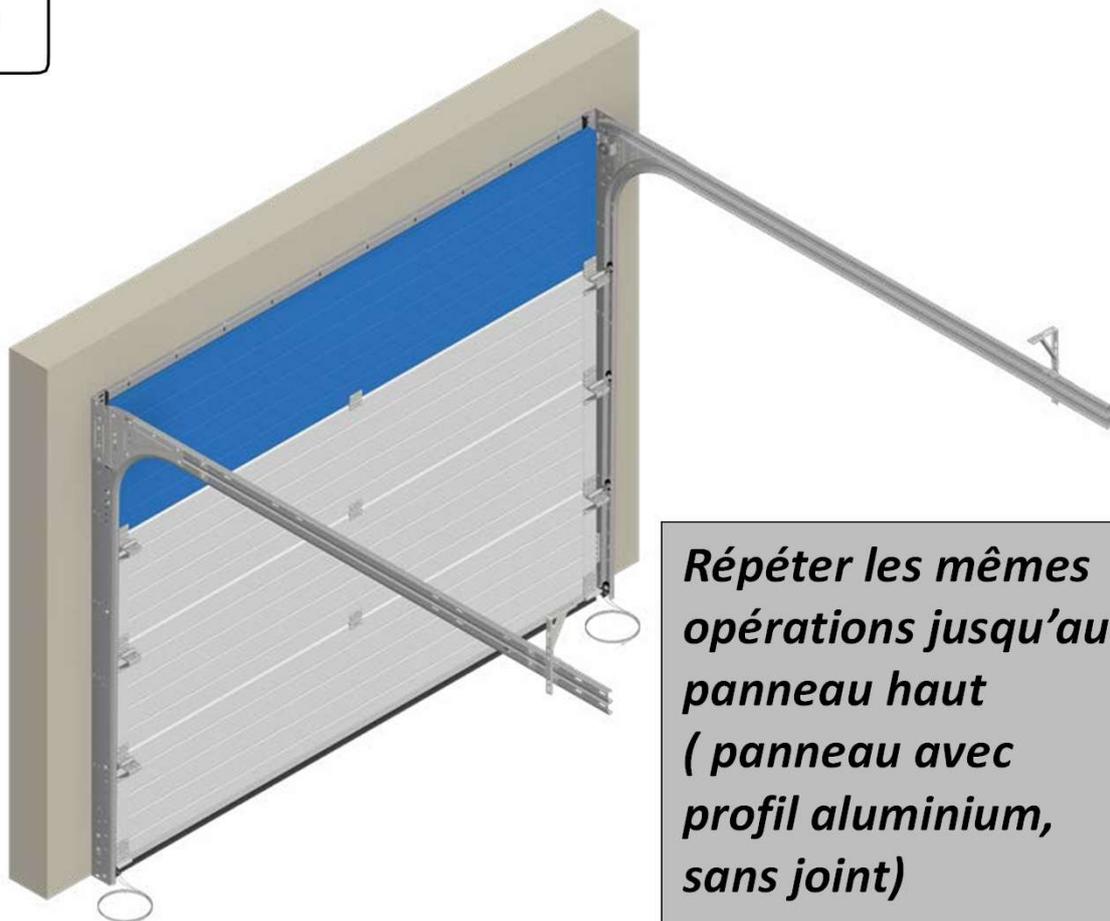


Répéter les mêmes opérations jusqu'au panneau haut (panneau avec profil aluminium, sans joint)

23

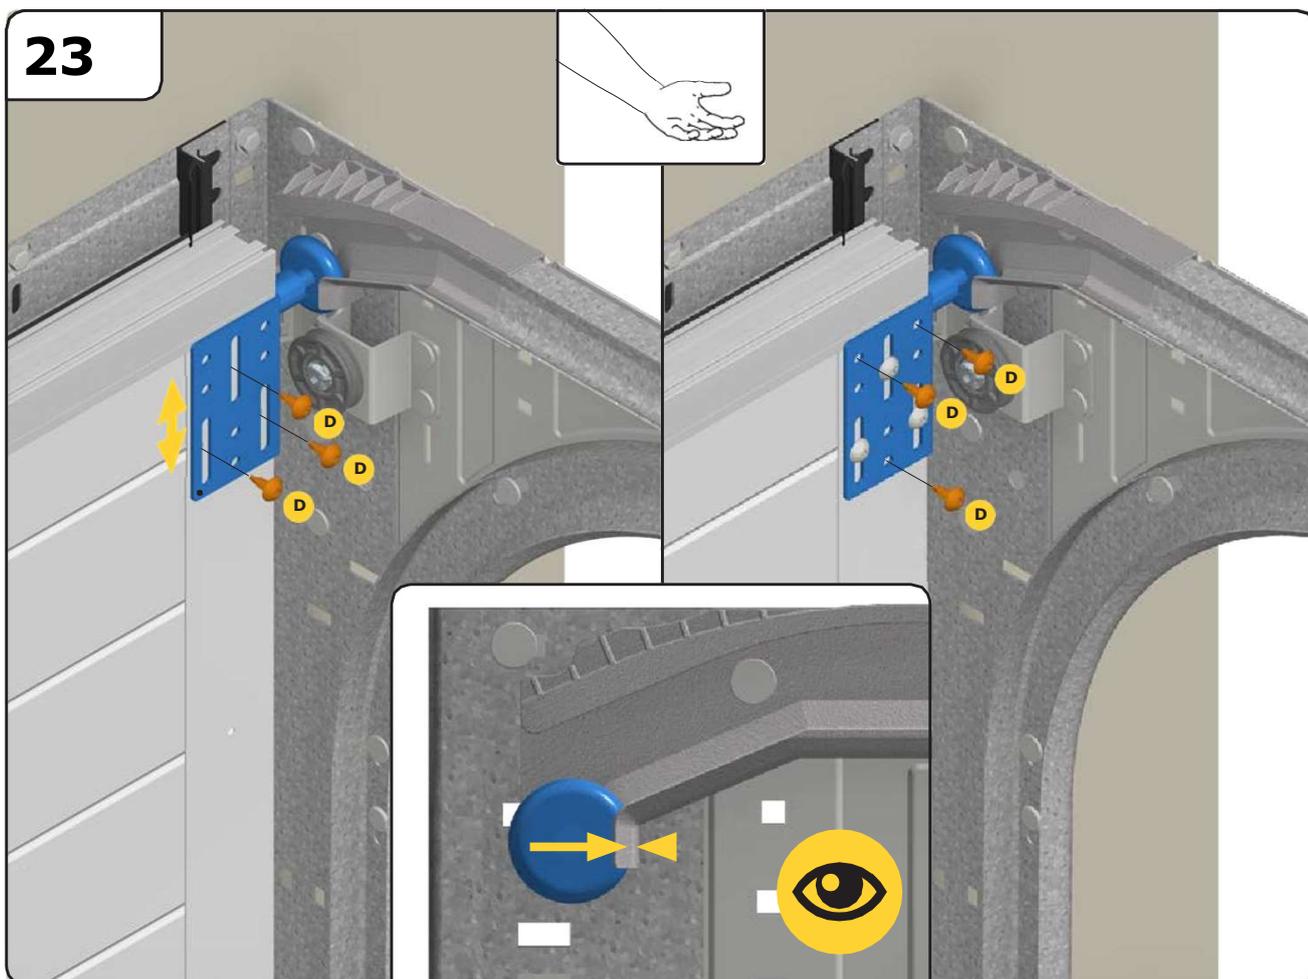

Position des galets hauts pour porte manuelle


24

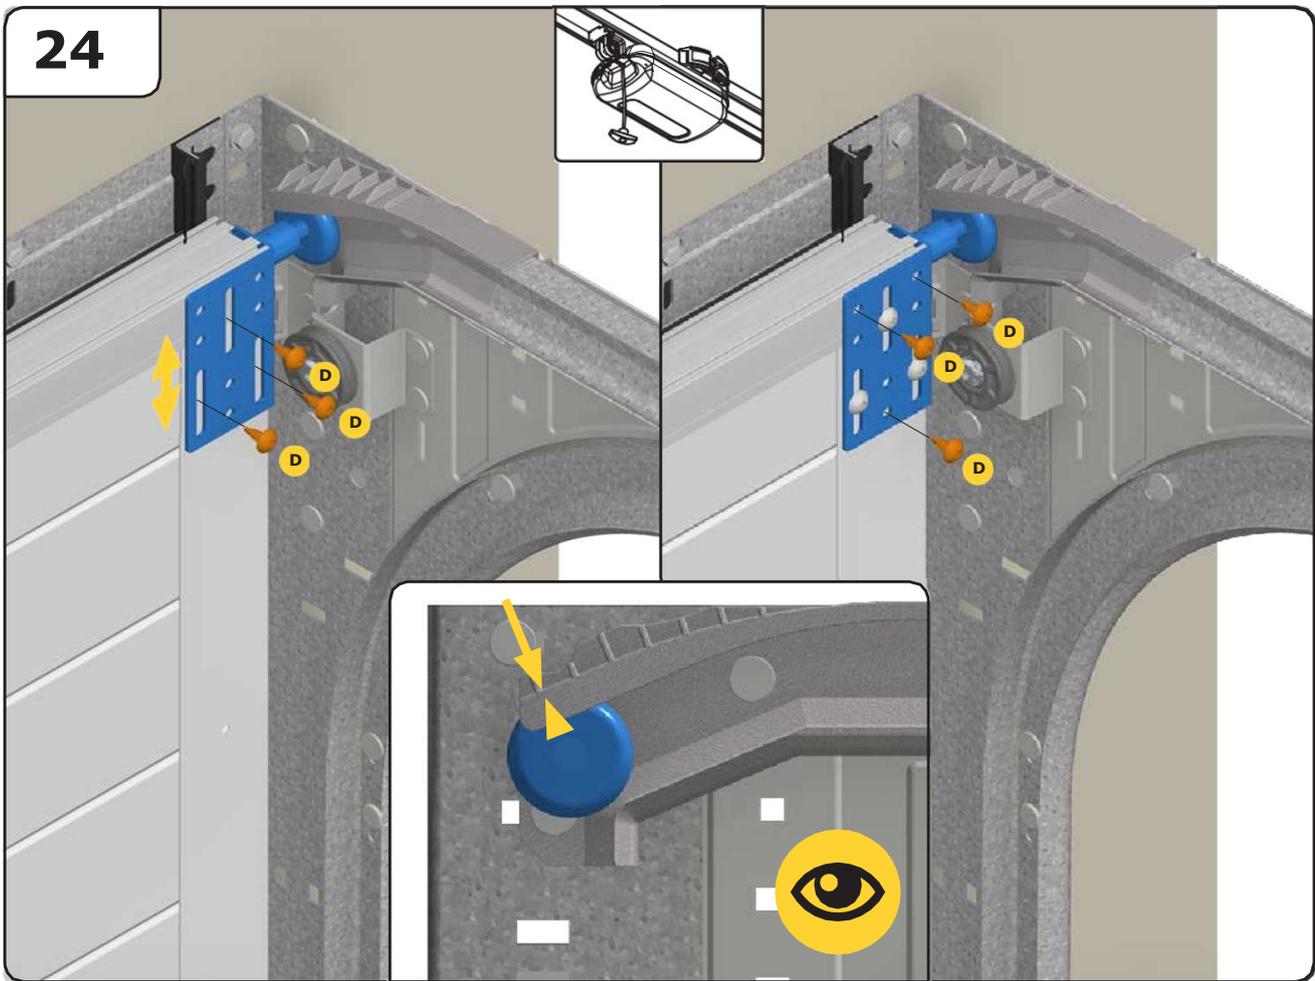

Position des galets hauts pour porte électrique


25

Nombre de lignes de charnières intermédiaires

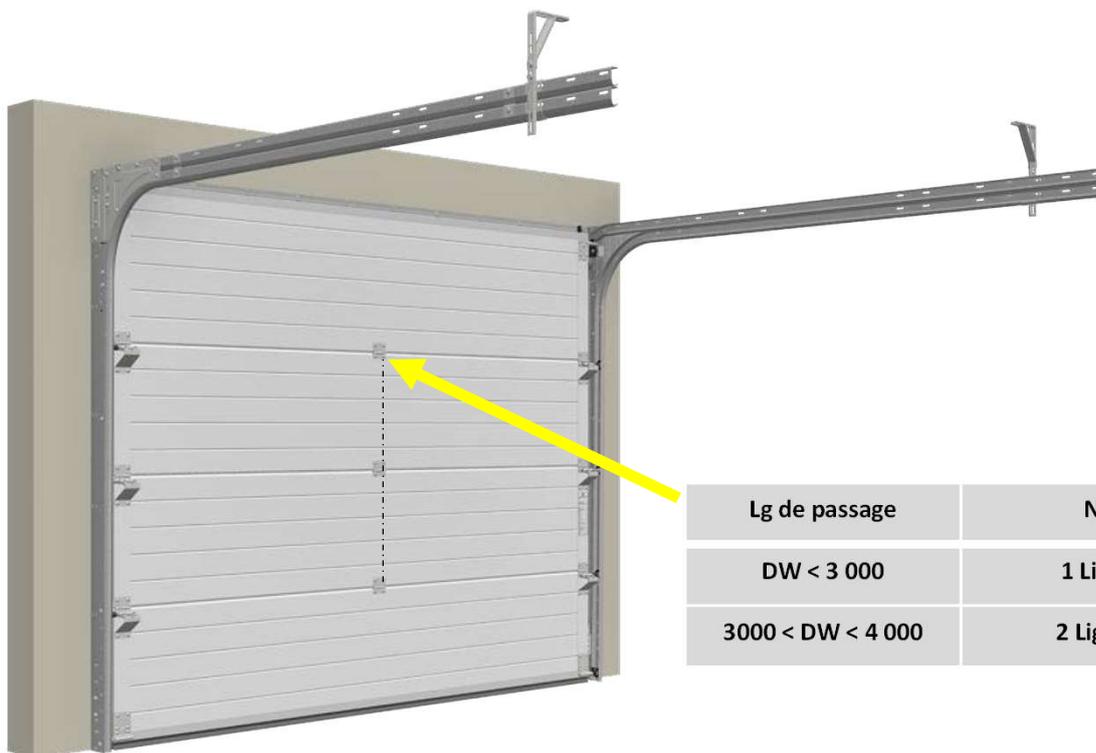


26


Remonter le tablier et le bloquer dans la position indiquée

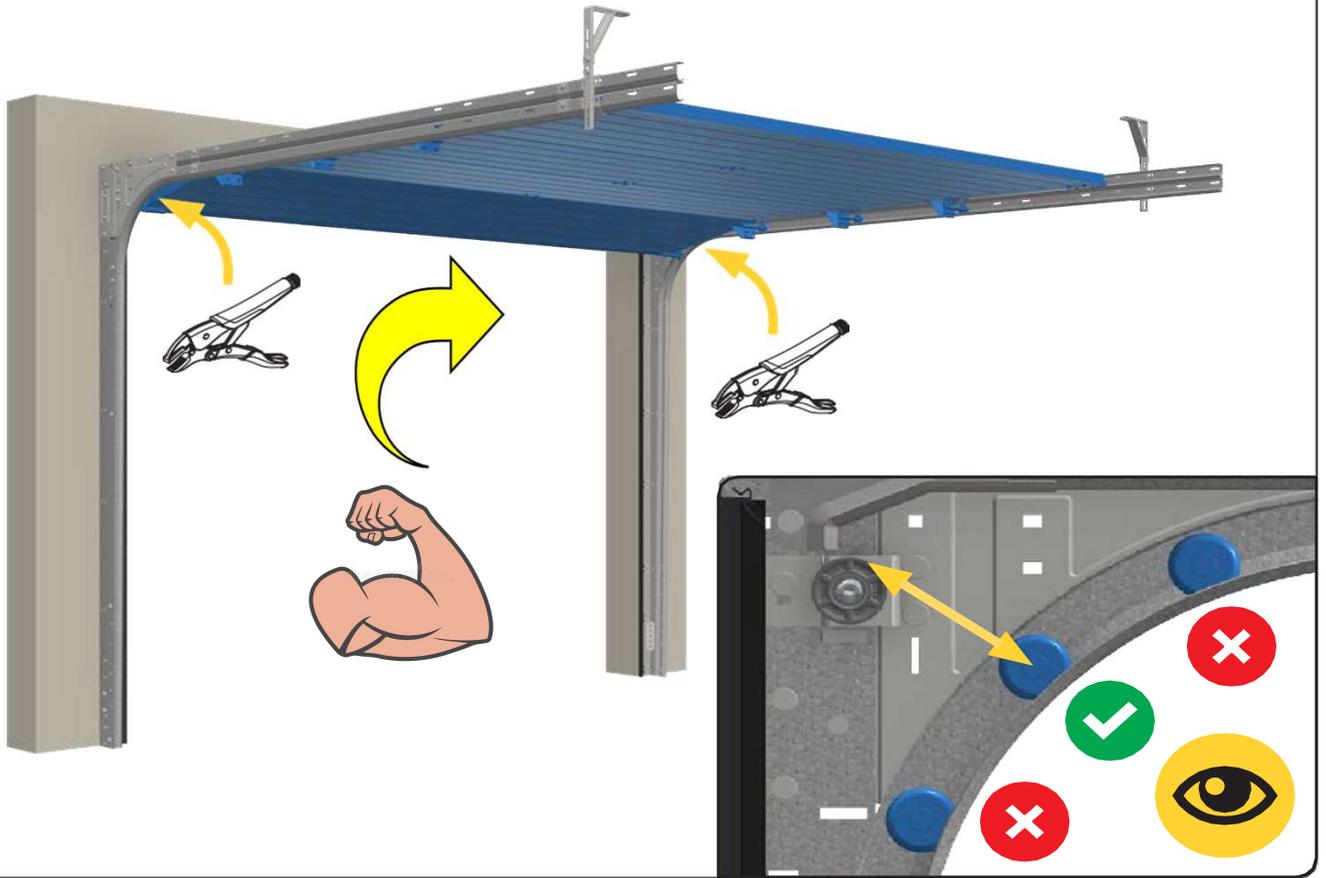


27

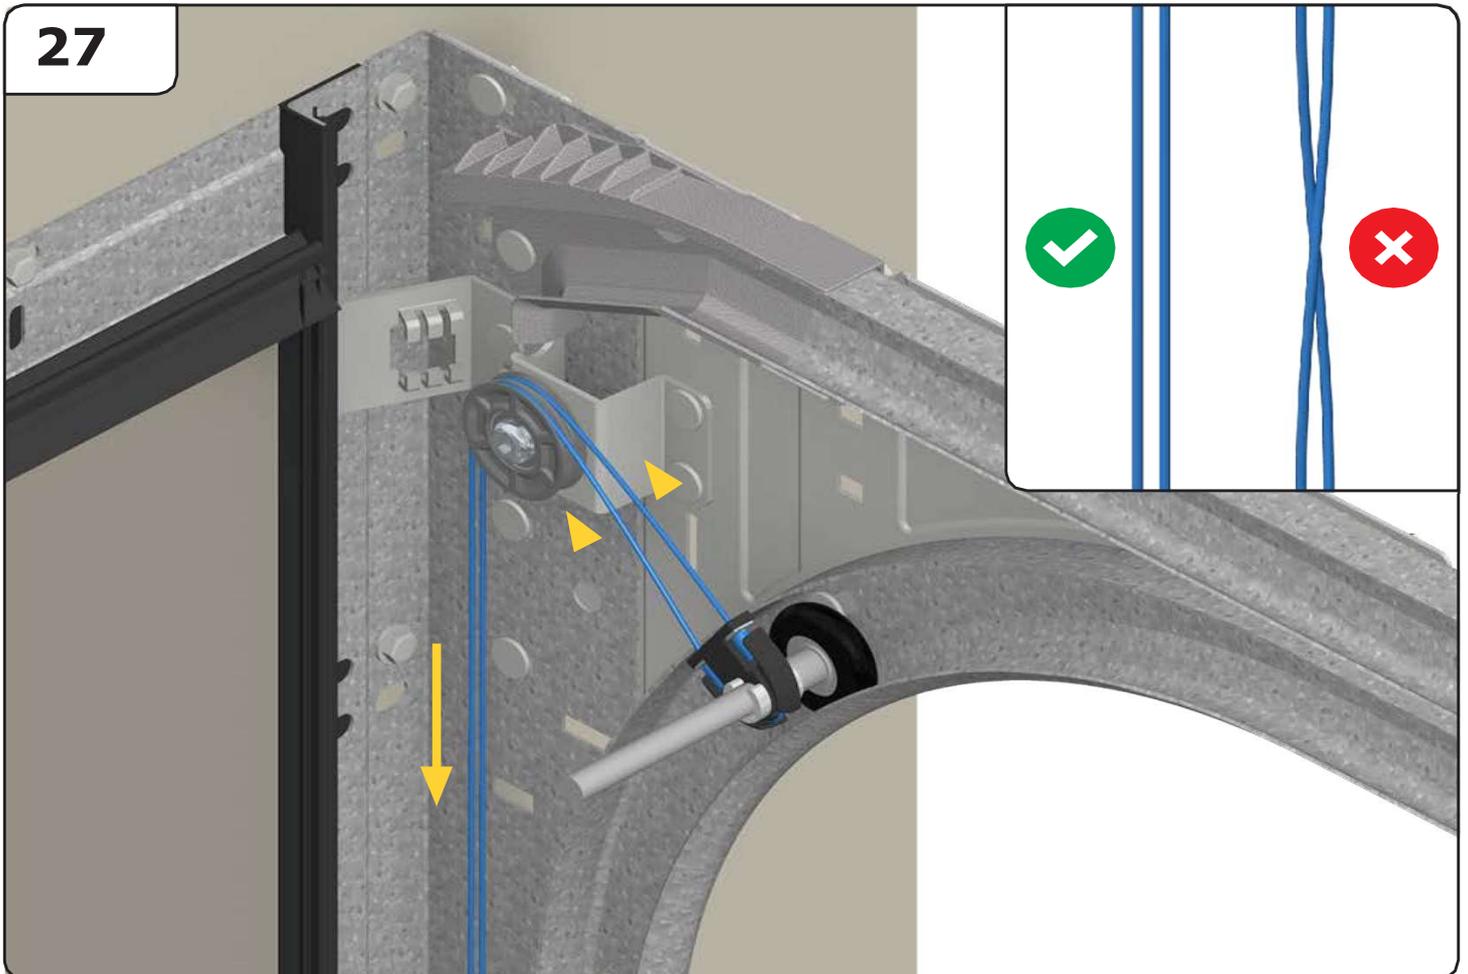

28

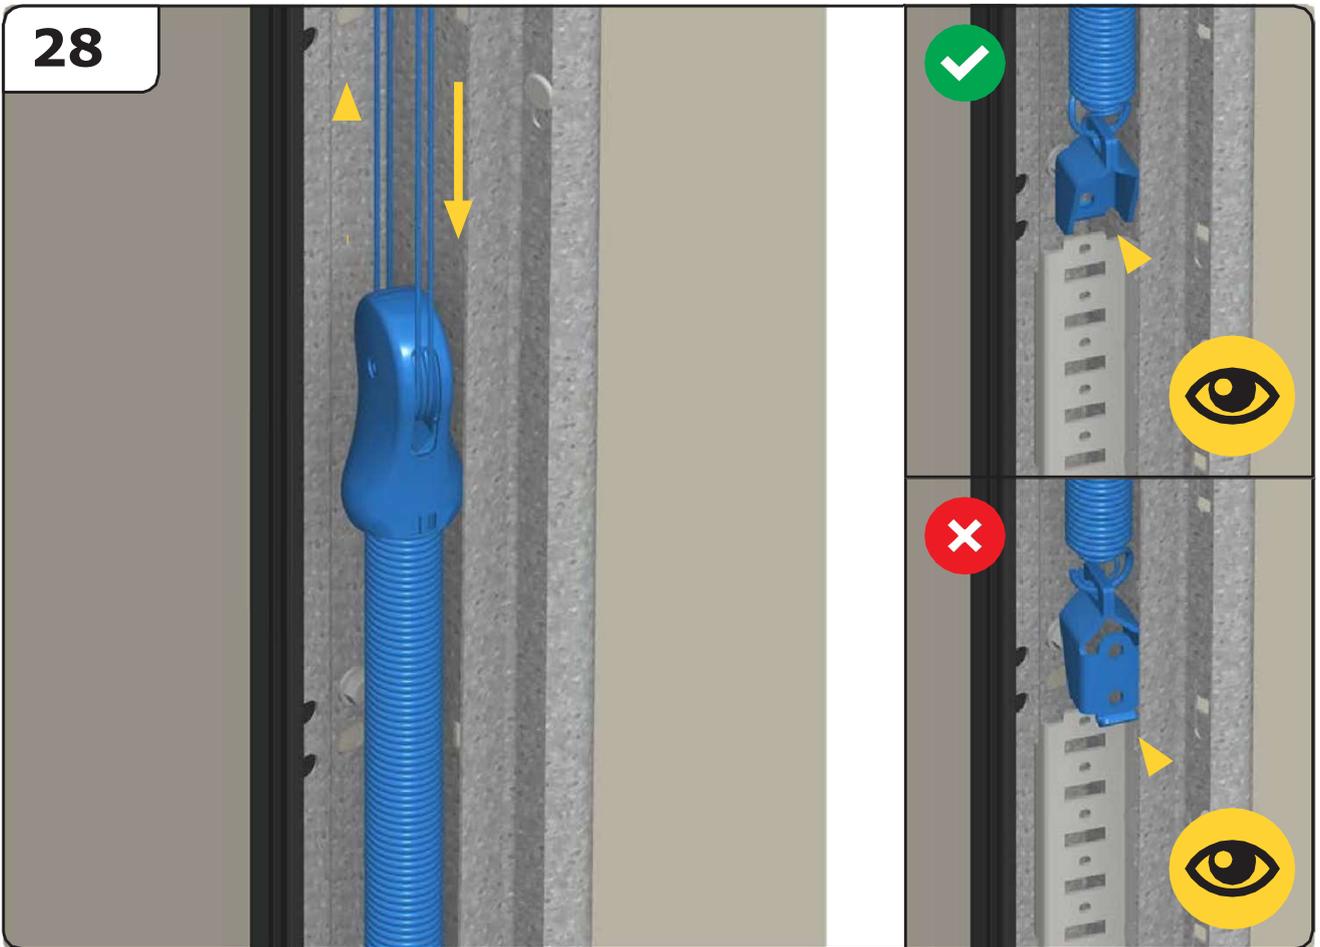


29

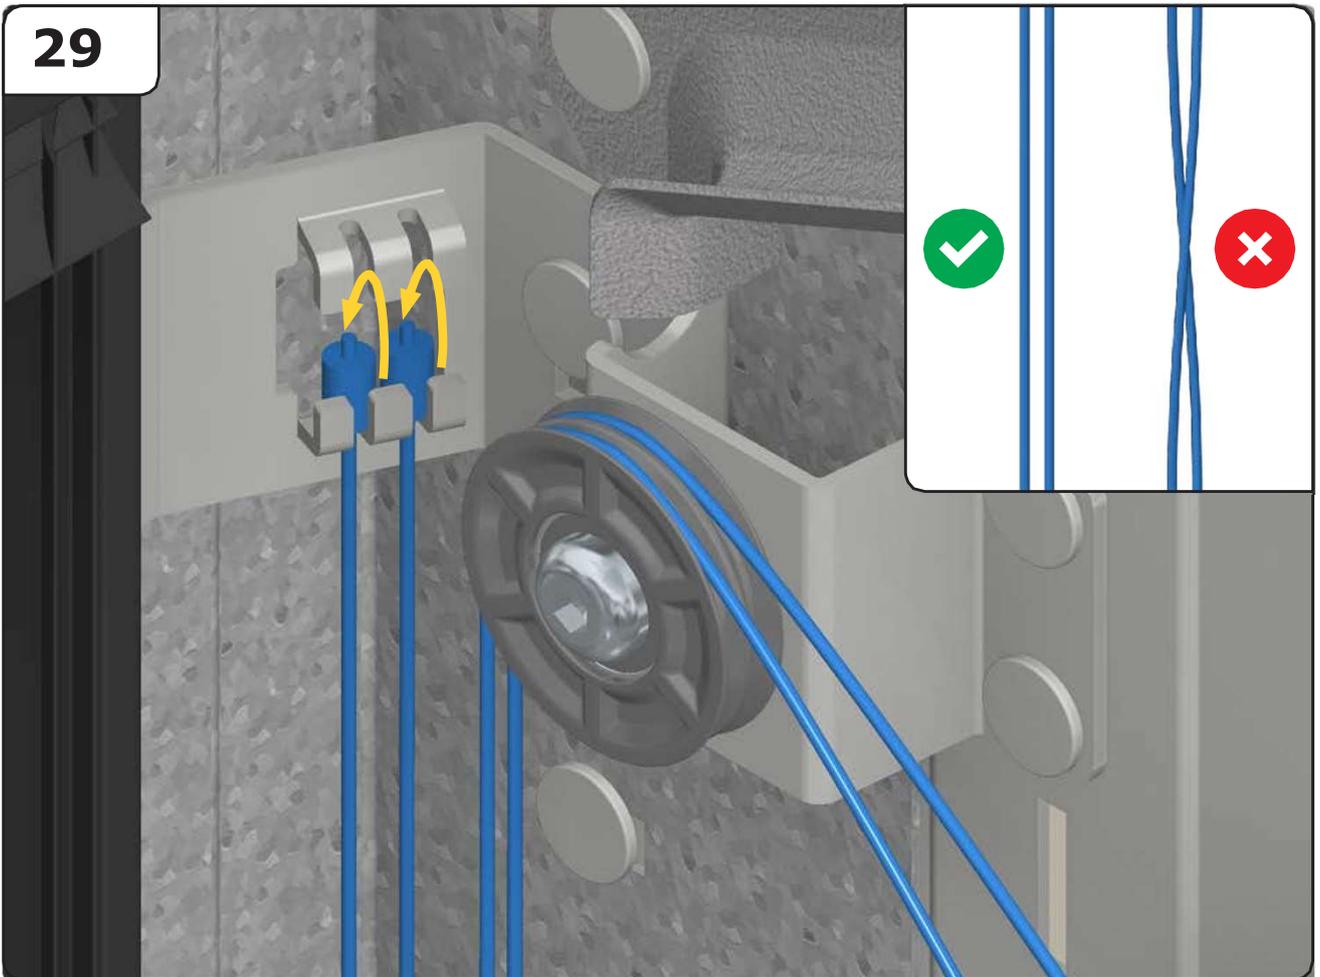


30




31

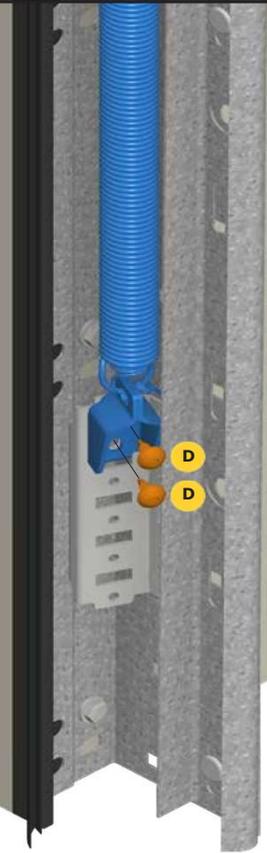


32

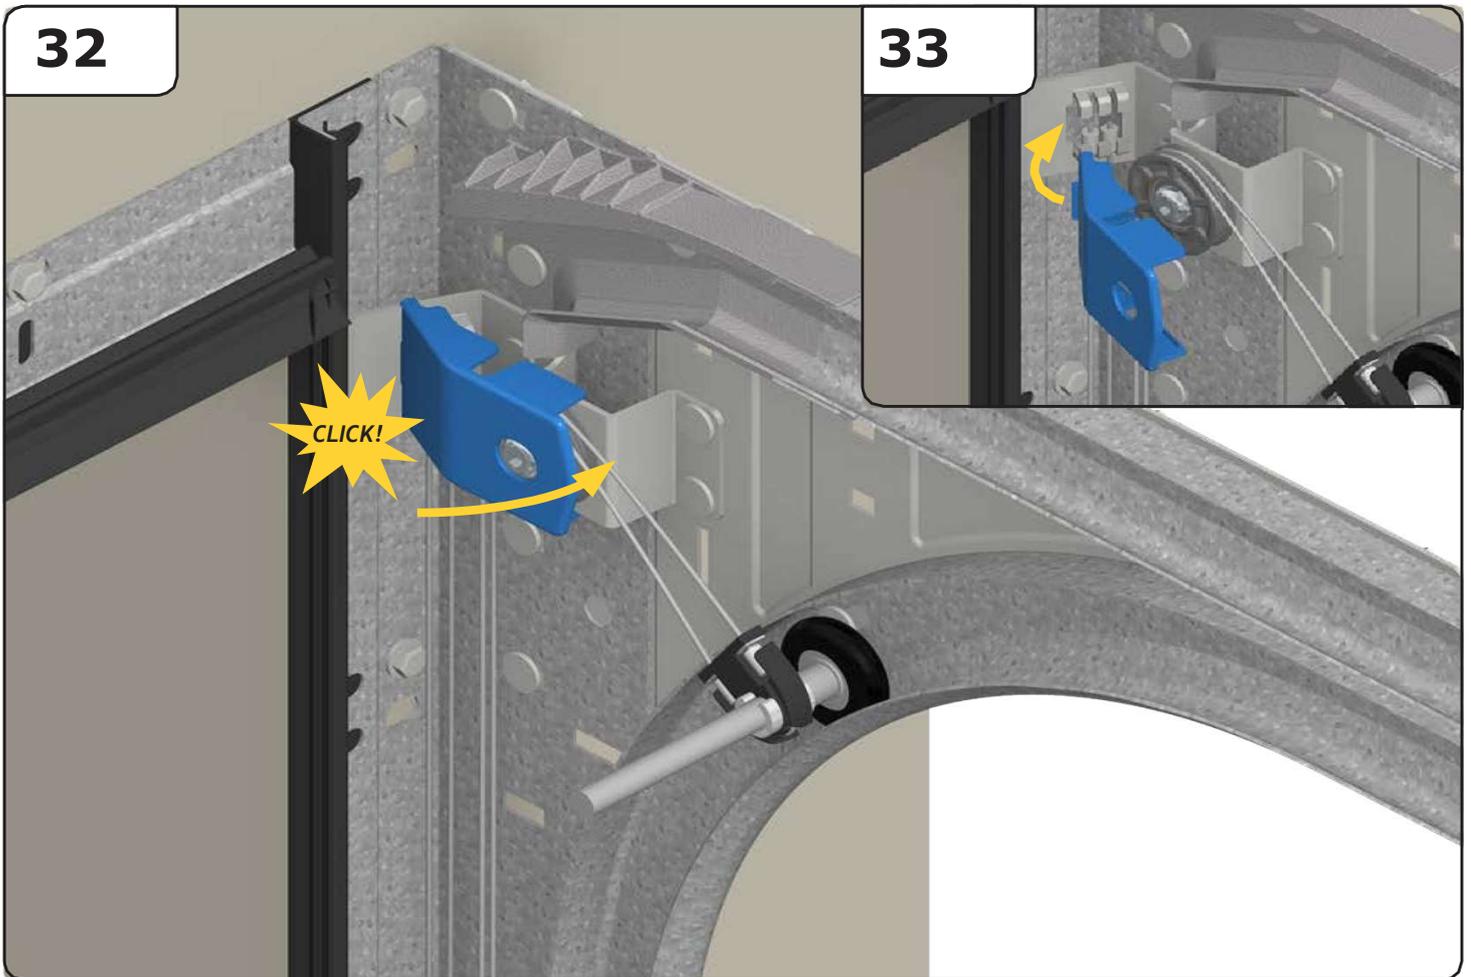

33

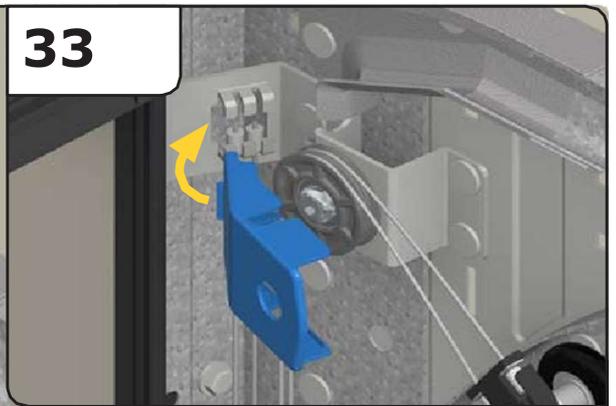


34

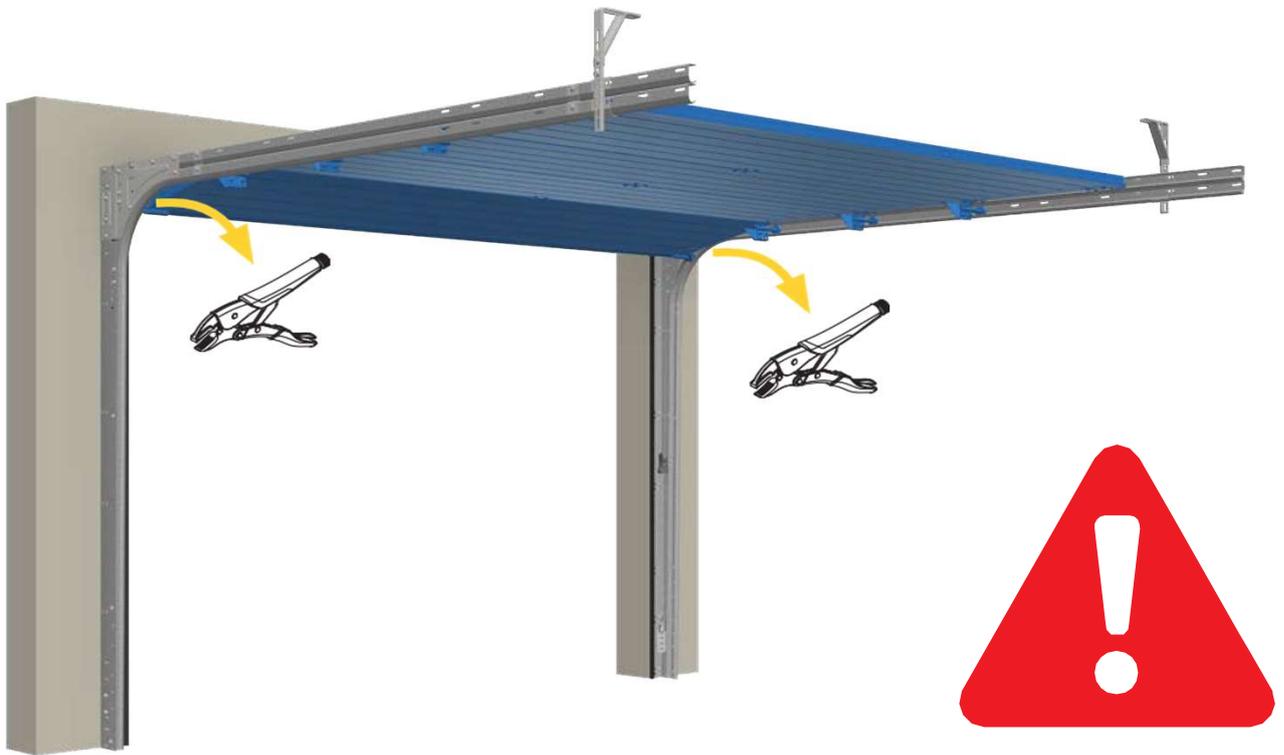



*Descendre le tablier et régler l'équilibrage de la porte grâce à la crémaillère. **ATTENTION ! REGLAGE A NE FAIRE QUE PORTE OUVERTE UNIQUEMENT ! (RESSORTS DETENDUS).***

35

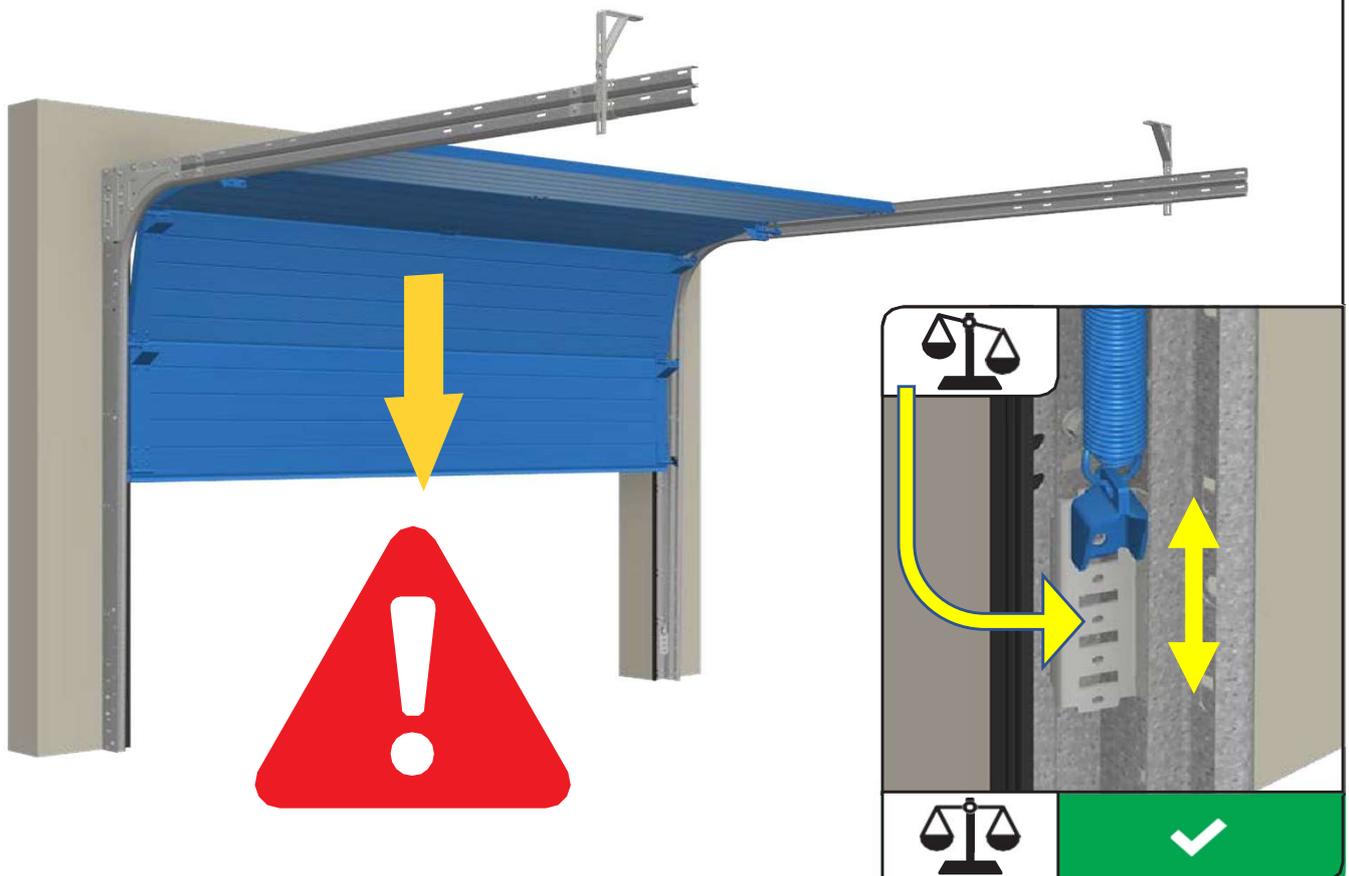


36

Bloc-porte en position ouverte si porte manuelle

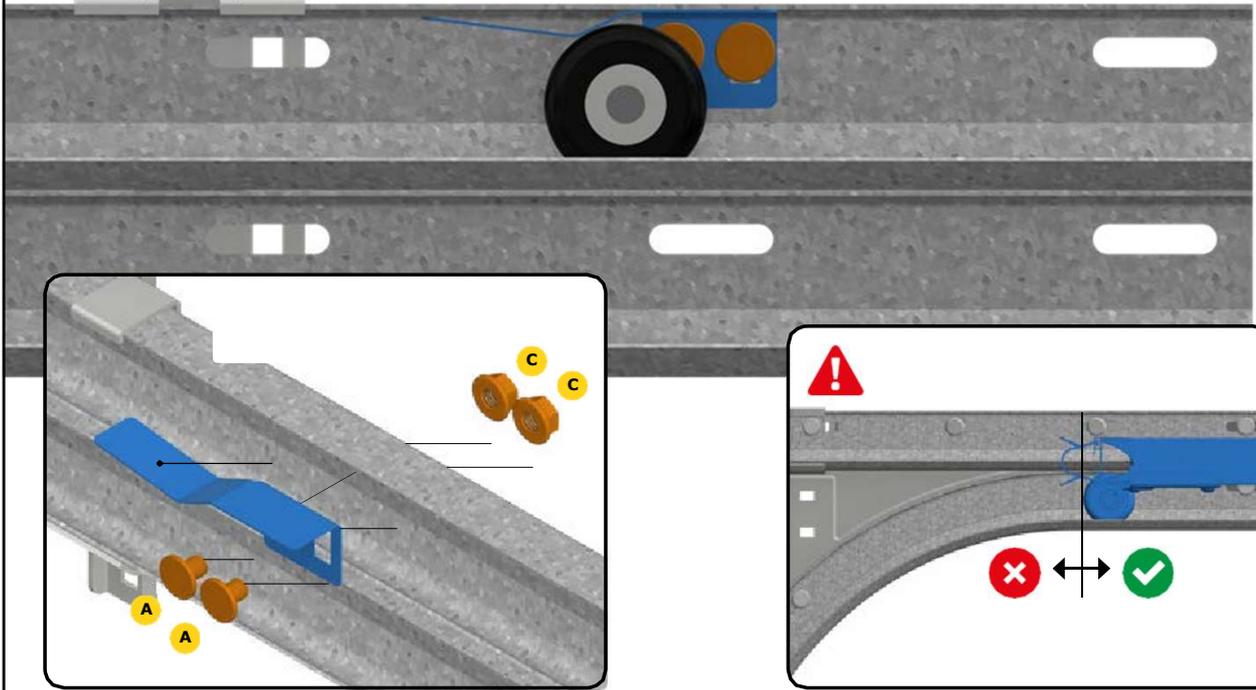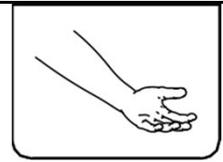



37

Option porte motorisée

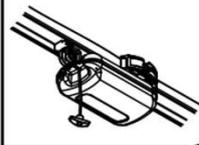

Option support moteur 235224

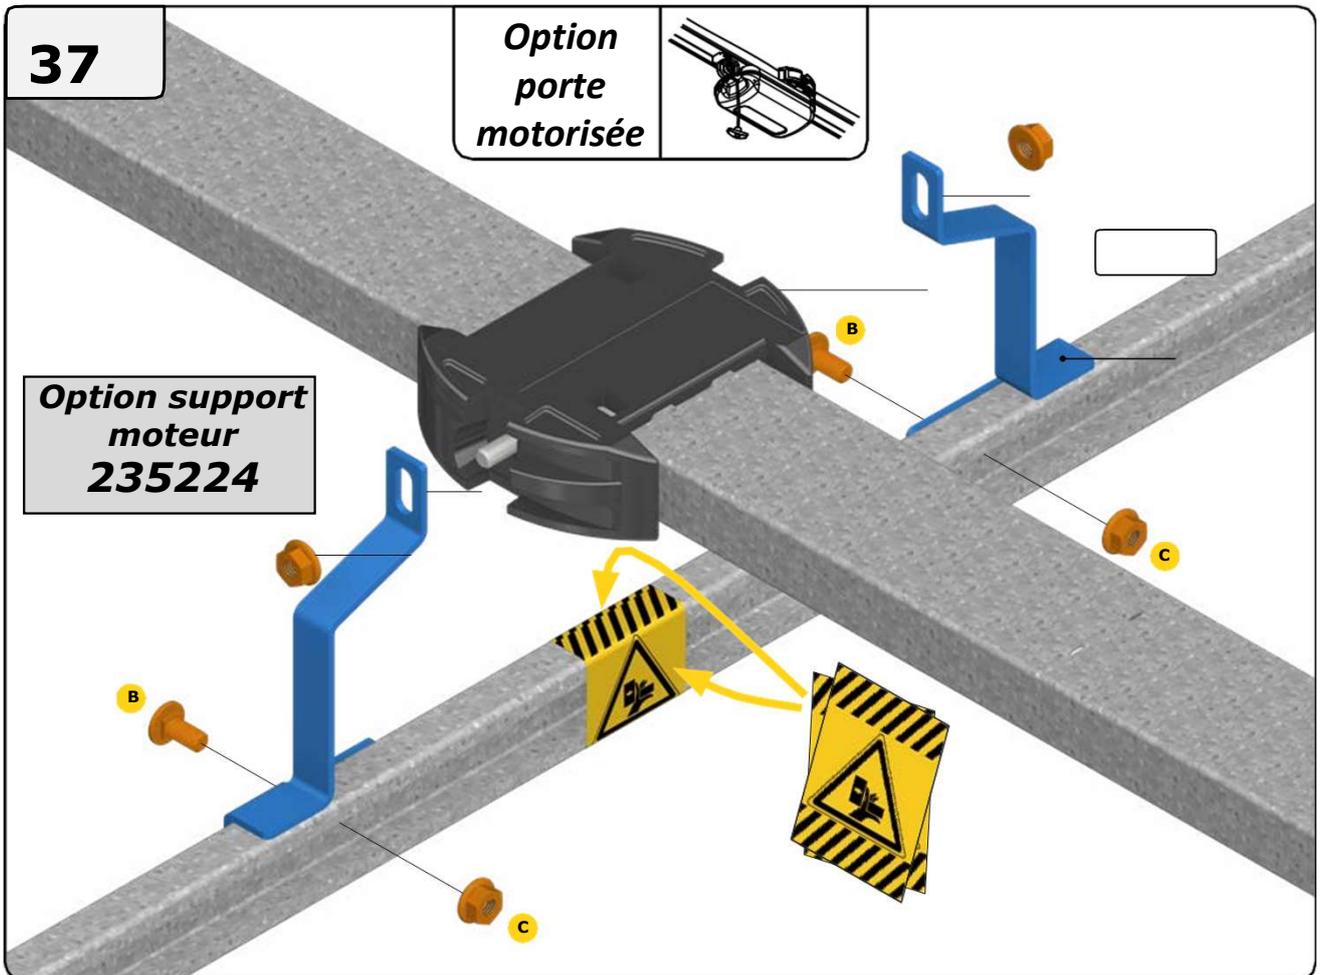

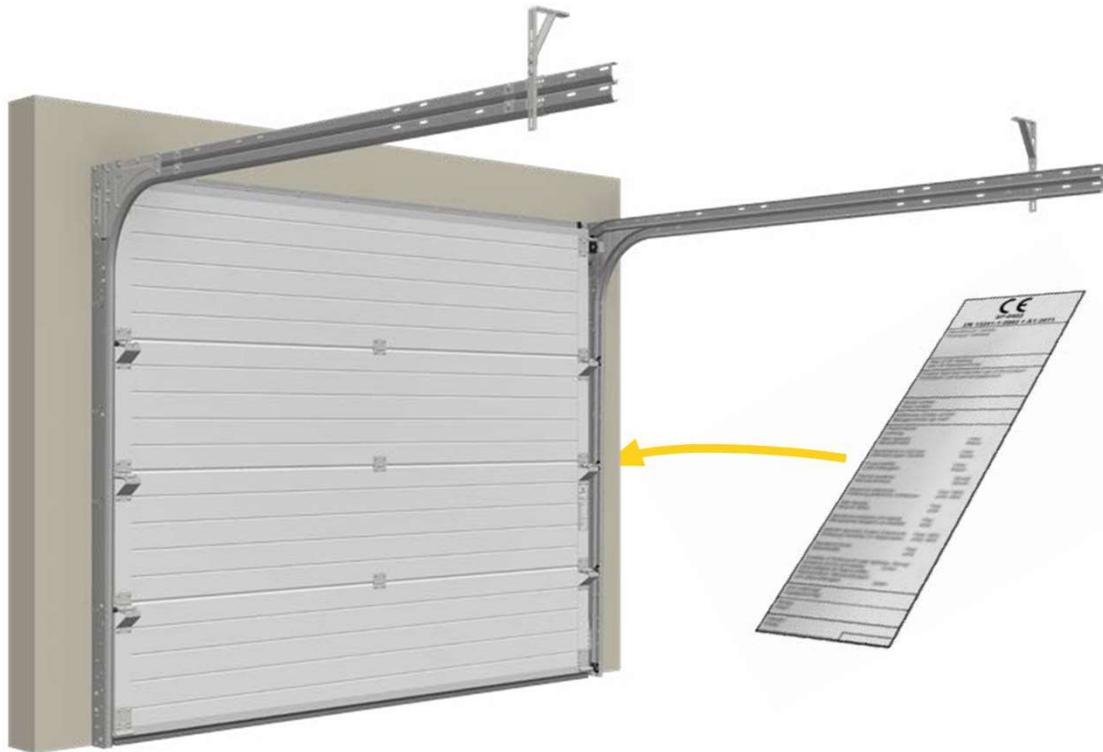

Rideaux Métalliques – Portes sectionnelles
Portes de garage enroulables – Tabliers et axes de volets roulants
Portails collectifs automatiques
Négoce de pièces détachées
Négoce de menuiseries

4 Rue de Maumarin, ZI de Maumarin 34 920 LE CRES
www.fpafrance.com
Tél: 04 67 798 799 e-mail: info@fpafrance.com