

➔ RIDEAU METALLIQUE MOTEUR CENTRAL
Notice de Pose




Nos rideaux sont conformes à la norme européenne NF13241-1.
Le montage doit être effectué par un installateur agréé. Ce dernier se doit de mettre en place toutes les sécurités exigées par la norme (13241-1) dans le cadre de l'utilisation demandée par le client final.



ETAPE 1 : INSTALLATION DES COULISSES

a) Au sol, assemblez les coquilles supports d'axe sur les drapeaux dans les lumières de celui-ci, avec la visserie fournie.

Coquilles universelles


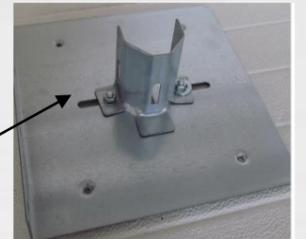


b) Fixez les coulisses au mur (environ 1 point de fixation tous les mètres) ainsi que les drapeaux au linteau (ils supporteront tout le poids du rideau).

POUR DETERMINER L'ECARTEMENT DES COULISSES :

Présentez la lame finale au sol et positionnez les coulisses en respectant un jeu de 10mm de chaque côté.

NOTA : quel que soit le sens d'enroulement la lame finale est toujours dans le même sens ; la serrure doit se trouver coté intérieur.

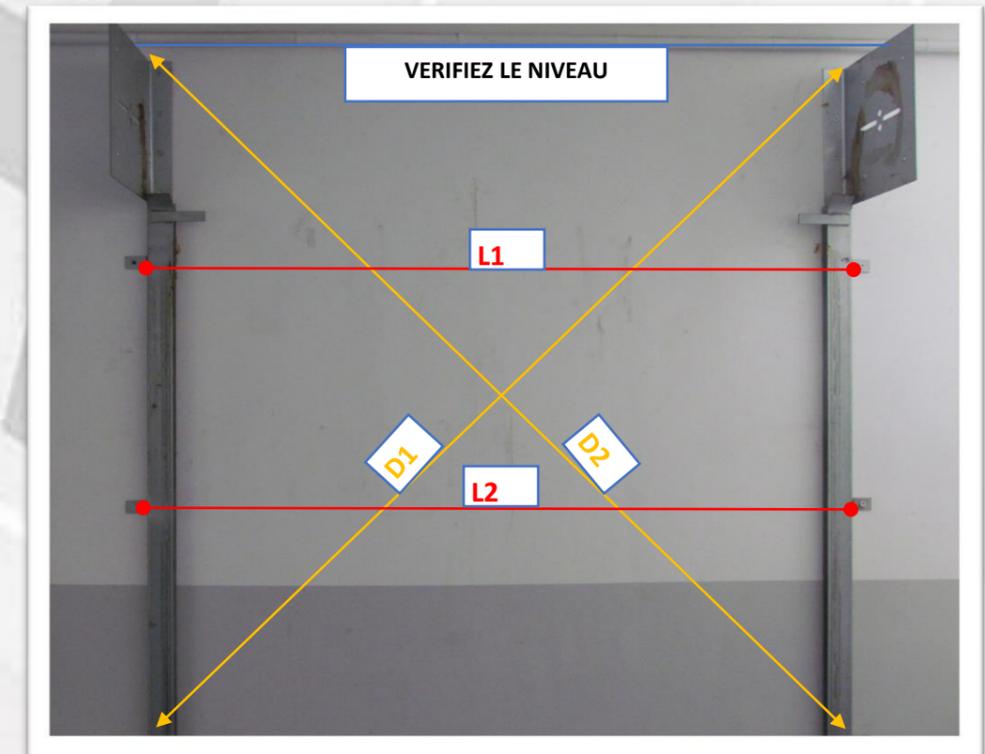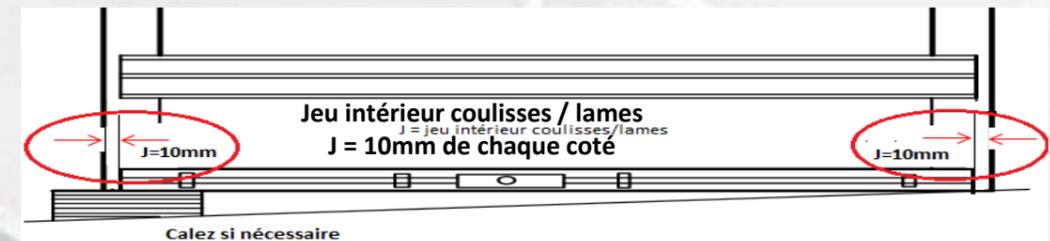

POUR CONTROLER LA POSITION DE VOS COULISSES :
Elles doivent **IMPERATIVEMENT** être fixées **DE NIVEAU**

-Vérifiez le niveau à l'aide d'une règle ou d'un laser par LE HAUT des coulisses (calez au sol si nécessaire).

- Vérifiez également le **PARALLELISME** (L1 = L2) ainsi que les **DIAGONALES** (D1 = D2).

ETAPE 2 : POSE DE L'AXE À RESSORTS

NOTA : Nos moteurs étant équipés de parachute, il est **IMPERATIF de respecter le sens de montage** indiqué par les étiquettes.
A défaut le parachute «éclenchera» et empêchera l'utilisation du rideau.

a) Posez l'axe sur les coquilles en respectant les étiquettes signalétiques indiquant le sens d'enroulement.



Etiquette signalétique

Les moteurs parachutés seront toujours montés dans le même sens. Face à l'axe la tête moteur sera à gauche et l'étiquette signalétique visible.



Les goupilles des ressorts seront toujours face à l'installateur et dégoupillées vers celui-ci.



b) Fixez l'axe sur les coquilles.

Pour les axes en **diamètre 60**, positionnez le boulon à la verticale.




Pour les axes en **diamètre 76**, positionnez le boulon à l'horizontale.

ETAPE 3 : MONTAGE DU TABLIER


a) Positionnez les crochets sur la boîte à ressort ou sur le plat bombé au plus près du ressort (il y a autant de crochets que de boîtes à ressorts).

NOTA : Seuls les crochets sont différents selon le sens d'enroulement.

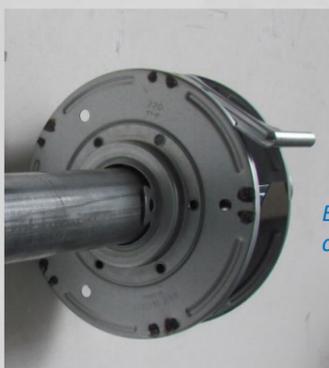

Enr. INTERIEUR : crochet en «C»


Enr. EXTERIEUR : crochet en «S»

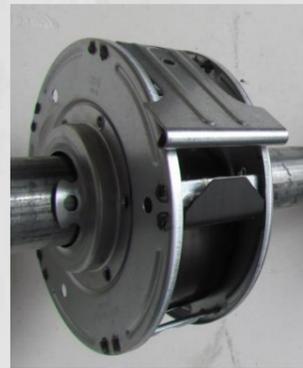

NE JAMAIS DEGOUPIER LES RESSORTS SANS AVOIR MONTÉ LA TOTALITÉ DU TABLIER

b) Enfilez toutes les lames fournies une à une, en laissant prendre le tablier en dehors des coulisses.


Quel que soit le sens d'enroulement (intérieur ou extérieur), le creux de la lame doit toujours être contre les boîtes à ressorts.

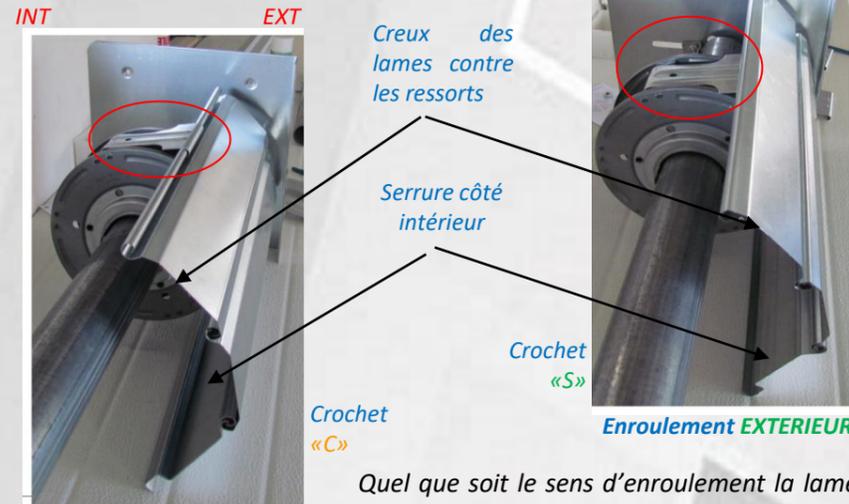

Enroulement INTERIEUR

Quel que soit le sens d'enroulement la lame finale est toujours dans le même sens ; la serrure doit se trouver à l'intérieur du local.


c) Une fois que le tablier est **TOTALEMENT** monté devant les coulisses, **dégoupillez les boîtes à ressorts** en enlevant les clous.

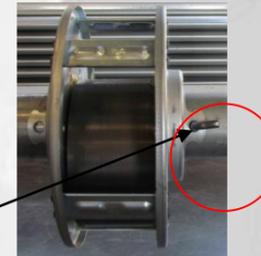

Tirez les clous vers vous

d) A l'aide d'une boîte à bouton réglementaire, faites remonter le **tablier progressivement**, en le guidant entre les drapeaux, jusqu'à pouvoir **insérer la lame finale dans les coulisses**. Puis descendez le rideau dans les coulisses jusqu'à mi-hauteur et équipez la lame finale avec :

La poignée La cornière de renfort les butées

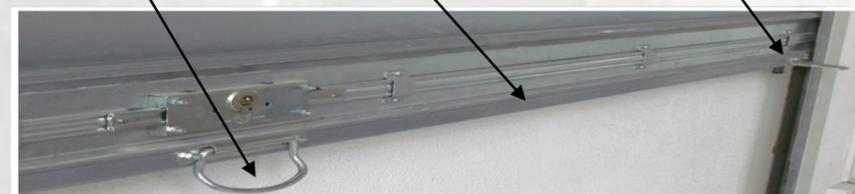

ETAPE 4 : REGLAGE DES FINS DE COURSE

a) Commencez par le fin de course **BAS**

Positionnez le rideau en bas, au contact du sol, puis tournez la molette droite jusqu'à entendre le clic du contacteur.



b) ajustez le fin de course **HAUT**

Le réglage du fin de course haut devra peut-être nécessiter plusieurs manœuvres.

Remontez votre rideau jusqu'à sa position haute maximale :

Cas 1 - si votre rideau ne monte pas suffisamment, remplacez le en position basse et déplacez la molette fin de course en l'éloignant du contact gauche.

Cas 2 - si votre rideau remonte trop, remplacez le en position basse et déplacez la molette fin de course vers l'extérieur en la rapprochant du contact gauche.



Cas 1 : molette vers le centre →

Cas 2 : molette vers la gauche ←



Graisse Invitations

Pour terminer l'installation de votre rideau :

- Formez les invitations (gauche et droite) à l'aide d'une pince multiple.
- graisser les coulisses et les drapeaux.

VOTRE RIDEAU EST PRÊT A FONCTIONNER

FPA c'est une **GAMME COMPLETE** de fermetures pour les **PROFESSIONNELS**



4 rue de Maumarin
34 920 Le Crès

Tél 04 67 798 799

Rideaux métalliques – Portes sectionnelles
Portes de garage enroulables – Tabliers et axes de volets roulants
Portails collectifs automatiques
Négoce de pièces détachées
Négoce de menuiseries