



Porte Sectionnelle RH 200







NOTICE DE MONTAGE V1.0

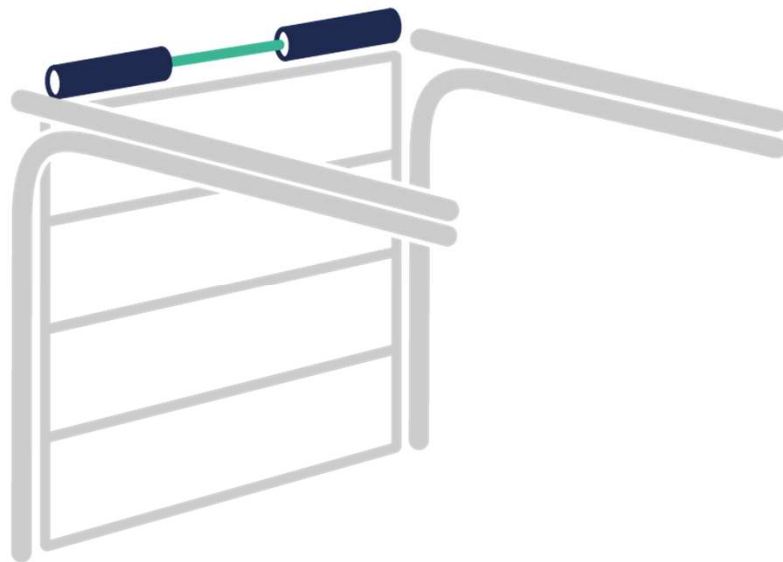


Caractéristiques générales	Dimensions
Largeur de passage MAXI (DW)	5 000 mm
Hauteur de passage MAXI (DH)	3 000 mm
Retombée de linteau nécessaire	200 mm
Ecoinçons MINI nécessaires (à gauche et à droite INT du passage)	85 mm
Poids MAXI de la porte	295 Kgs

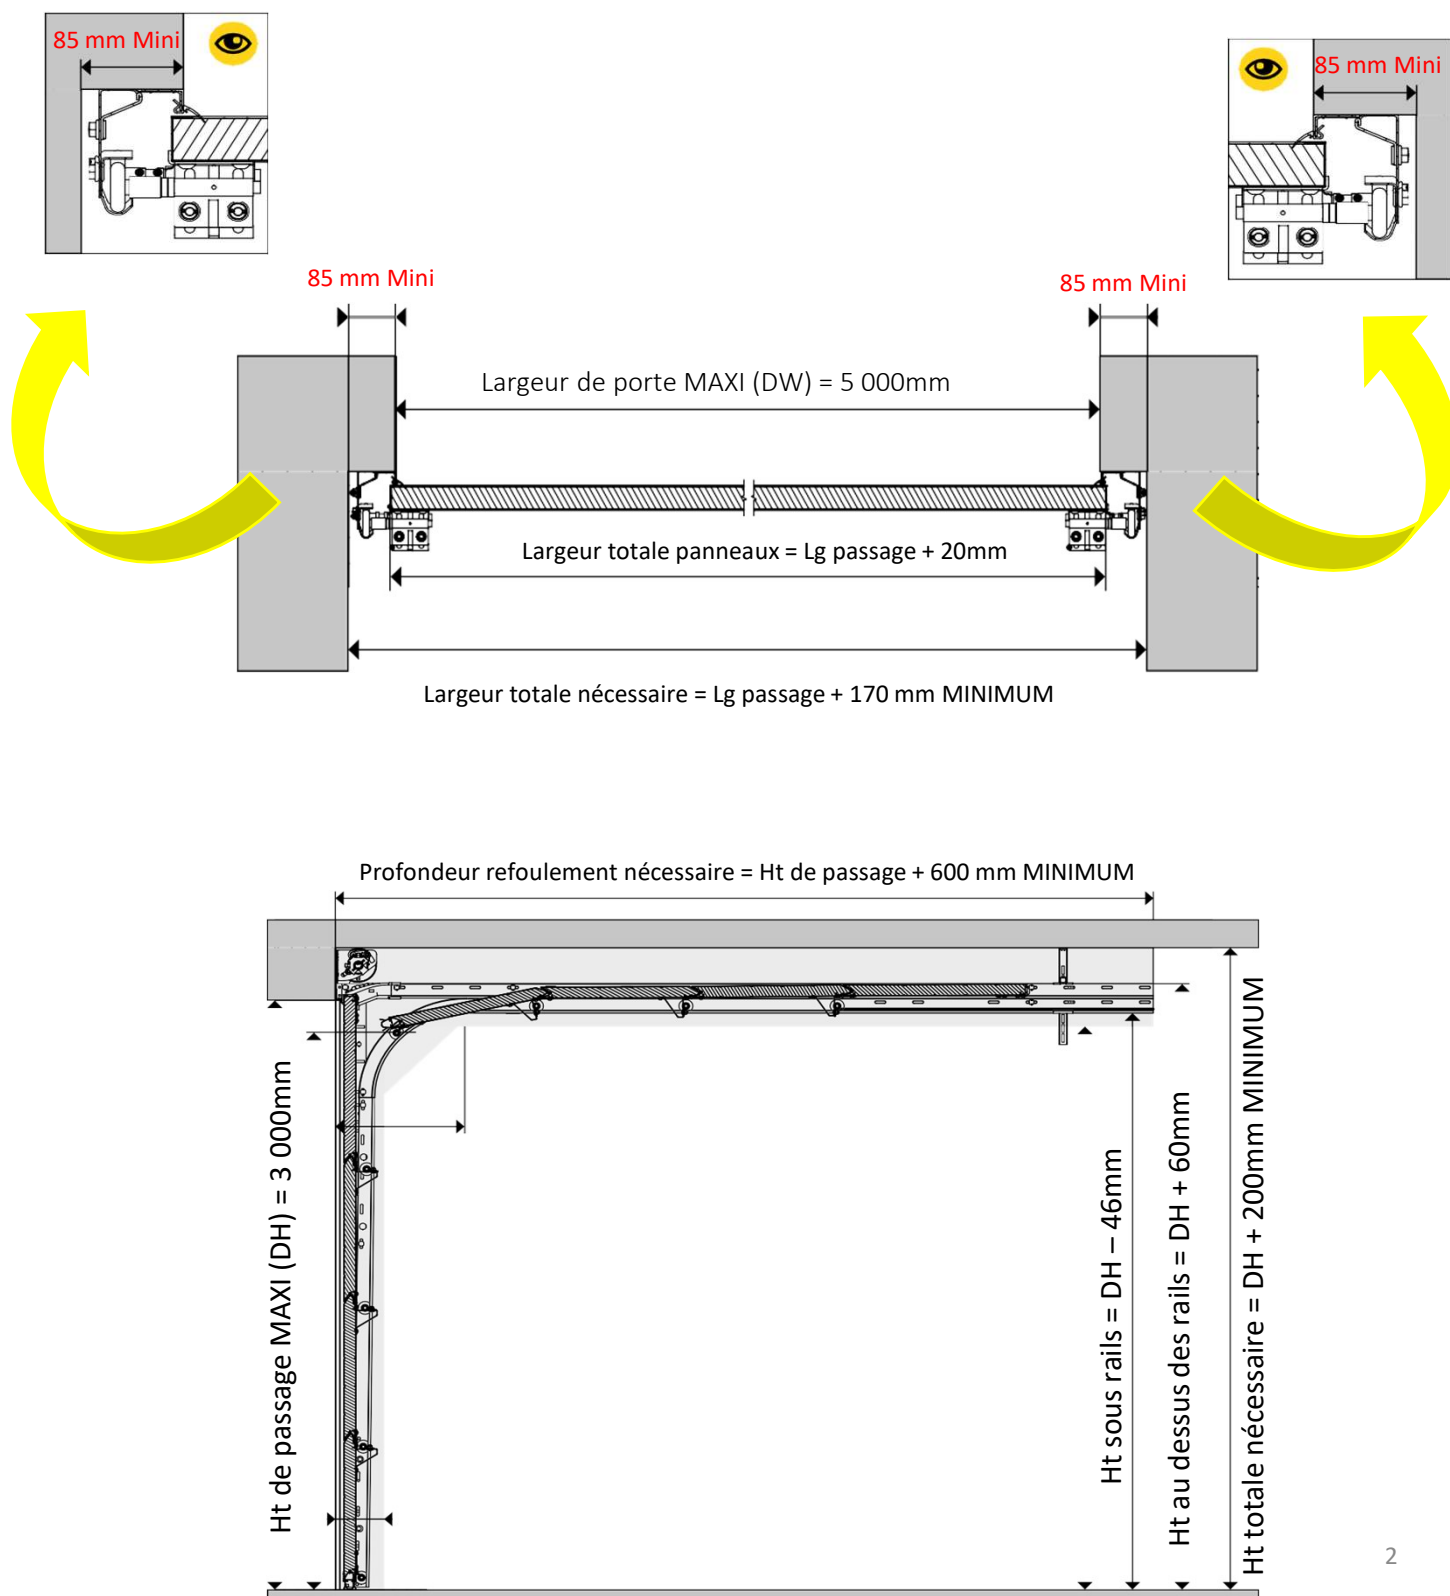


Visserie fournie:

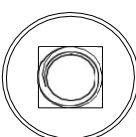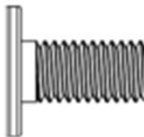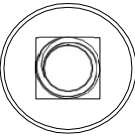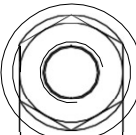A 14024  M8x10,5  Ø 17 mm	B 14023  M8x17  Ø 17 mm
C 14022  M8  13 mm 10 Nm	D 150113  ST6,3x16  T30 Ø 14 mm 10 Nm

Outils nécessaires:


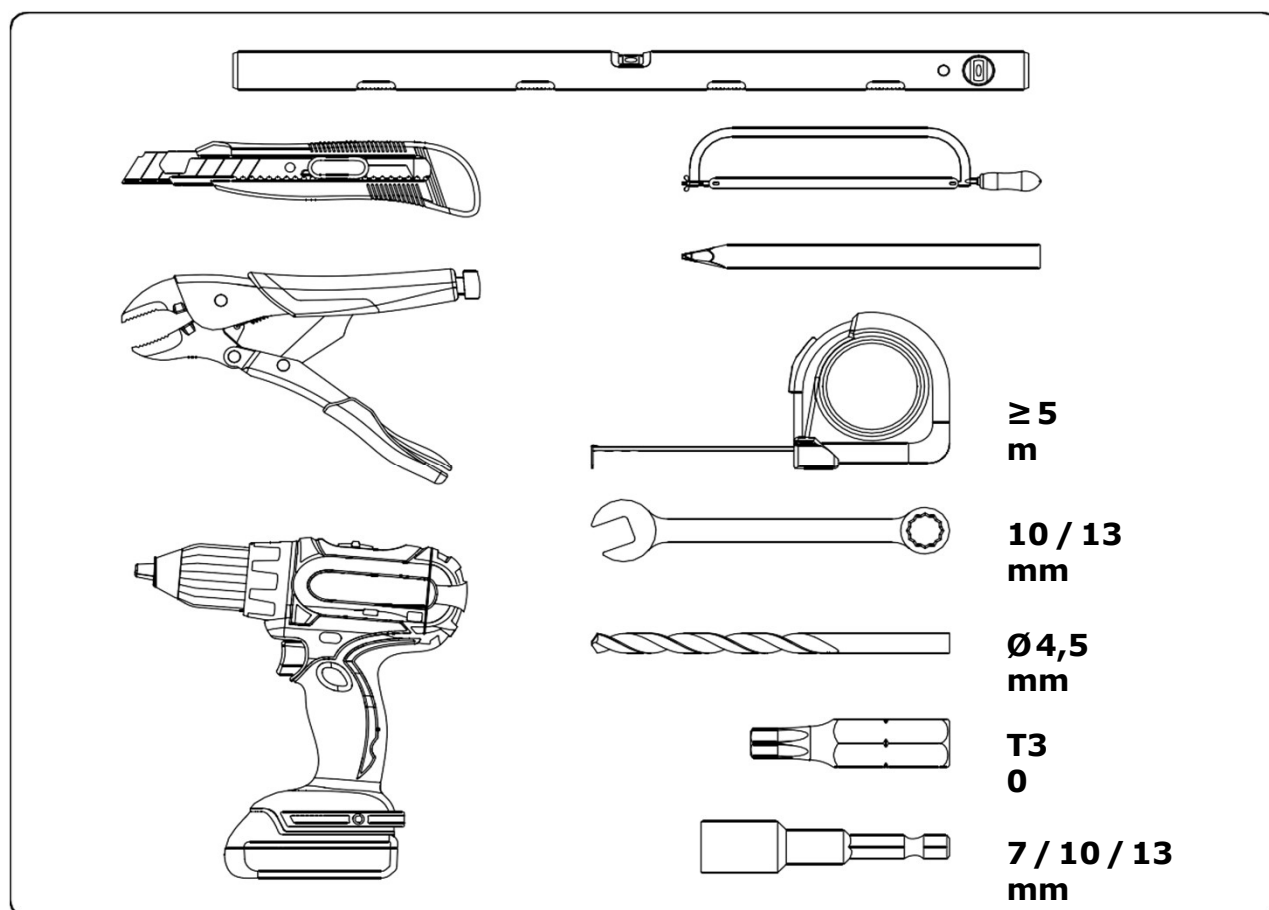


1

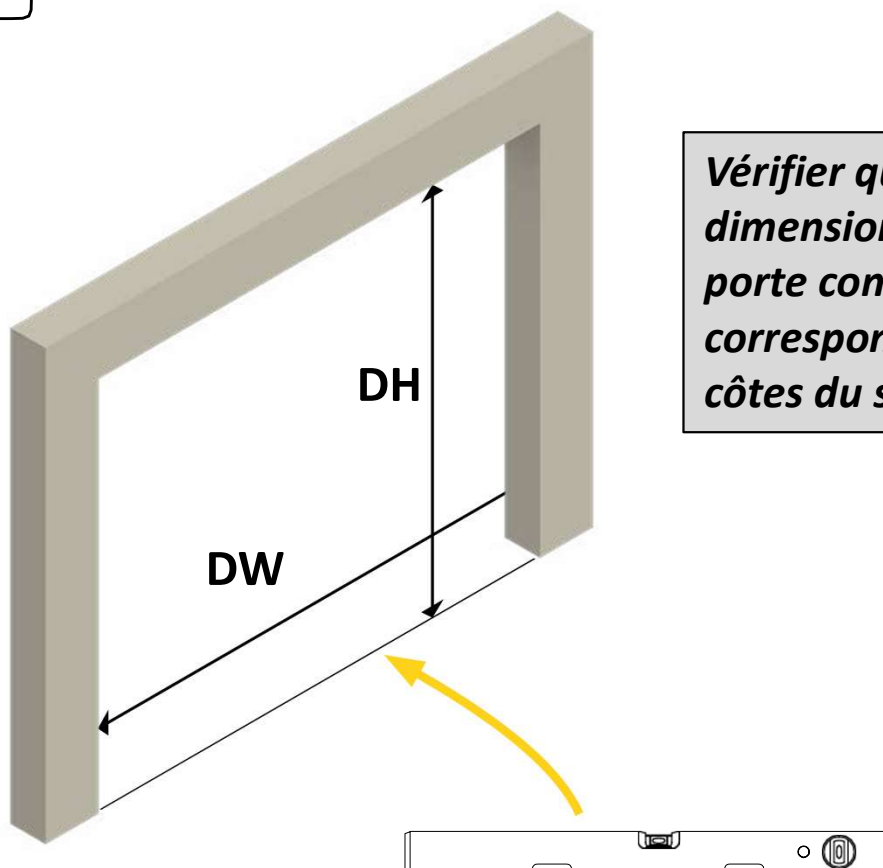

Vérifier que les dimensions de la porte commandée correspondent aux côtes du support.

2

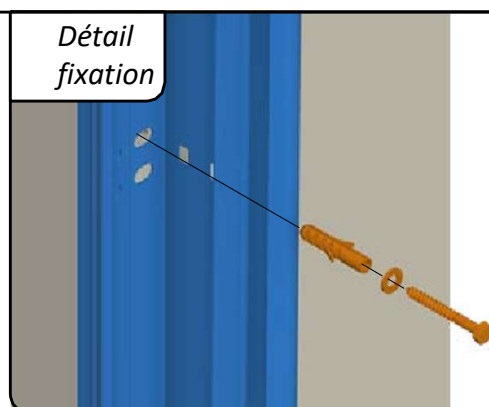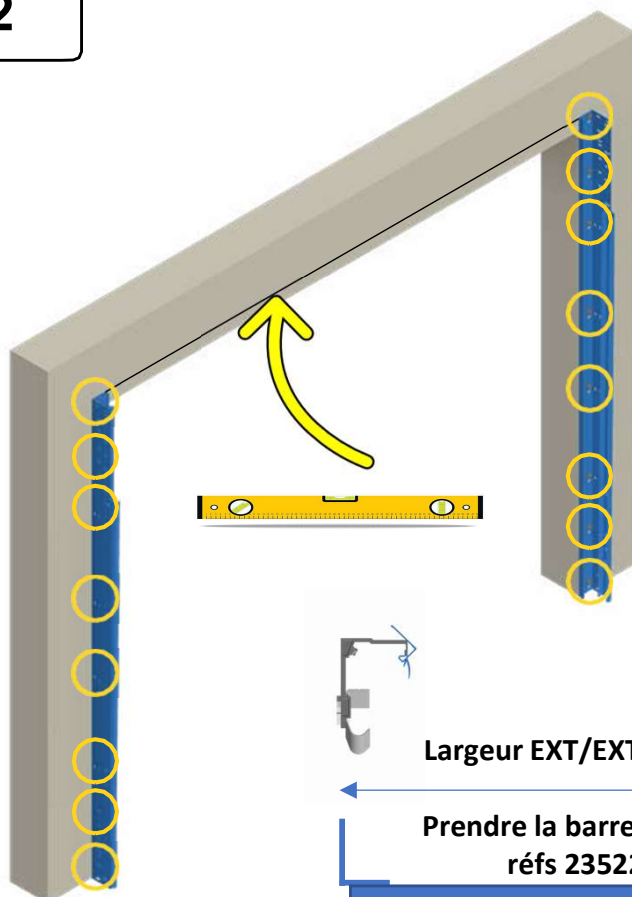


Joint 225015

Largeur EXT/EXT des rails verticaux = $DW + 137\text{mm}$

Prendre la barre d'écartement (avec les 2 équerres réfs 235222) qui fait office de « PIGE »

3

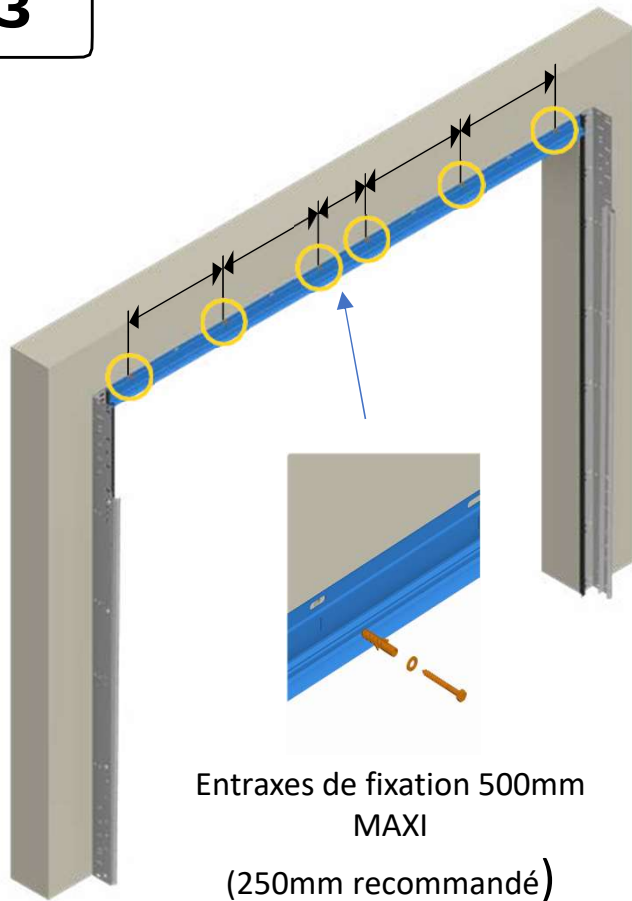


Détail joint
linteau

Profil linteau
220019


Joint 225015

Largeur profil
+ joint linteau


DW

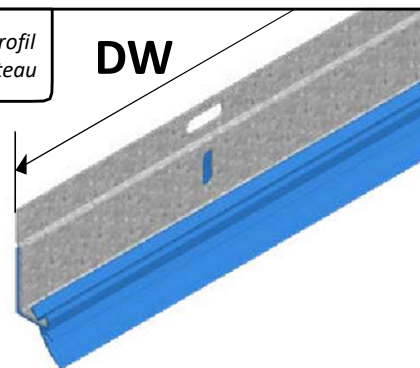

4

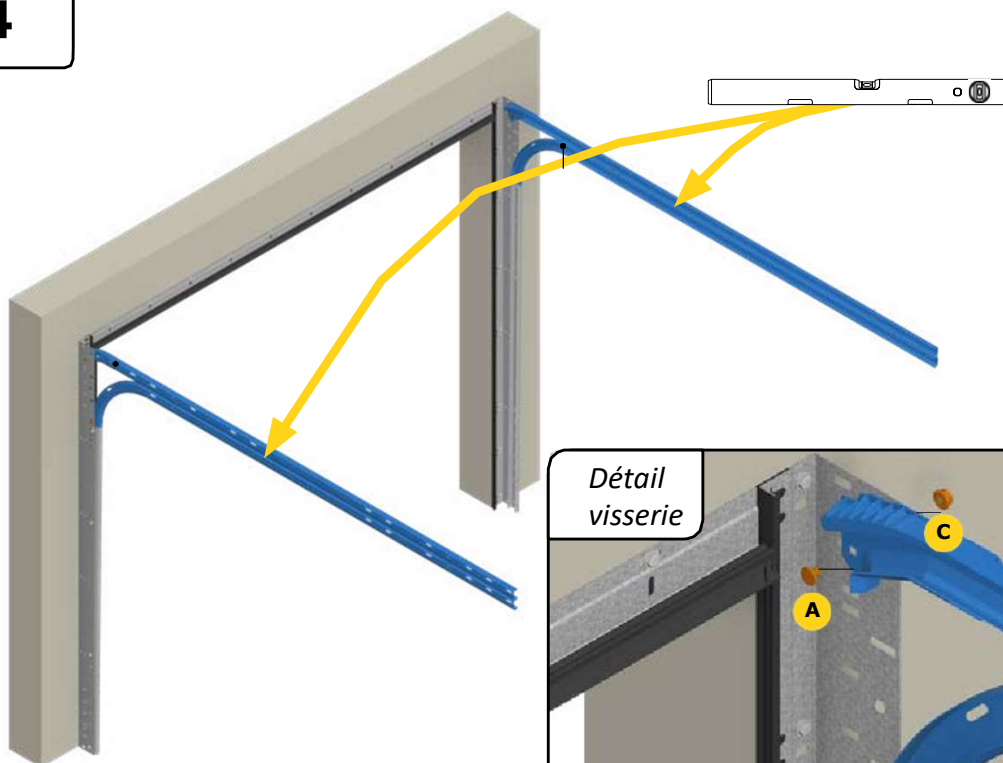


Détail
visserie

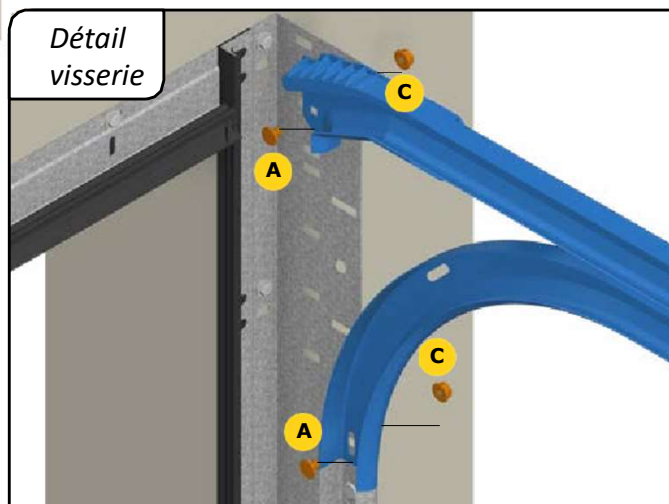




5

Equerres 235222

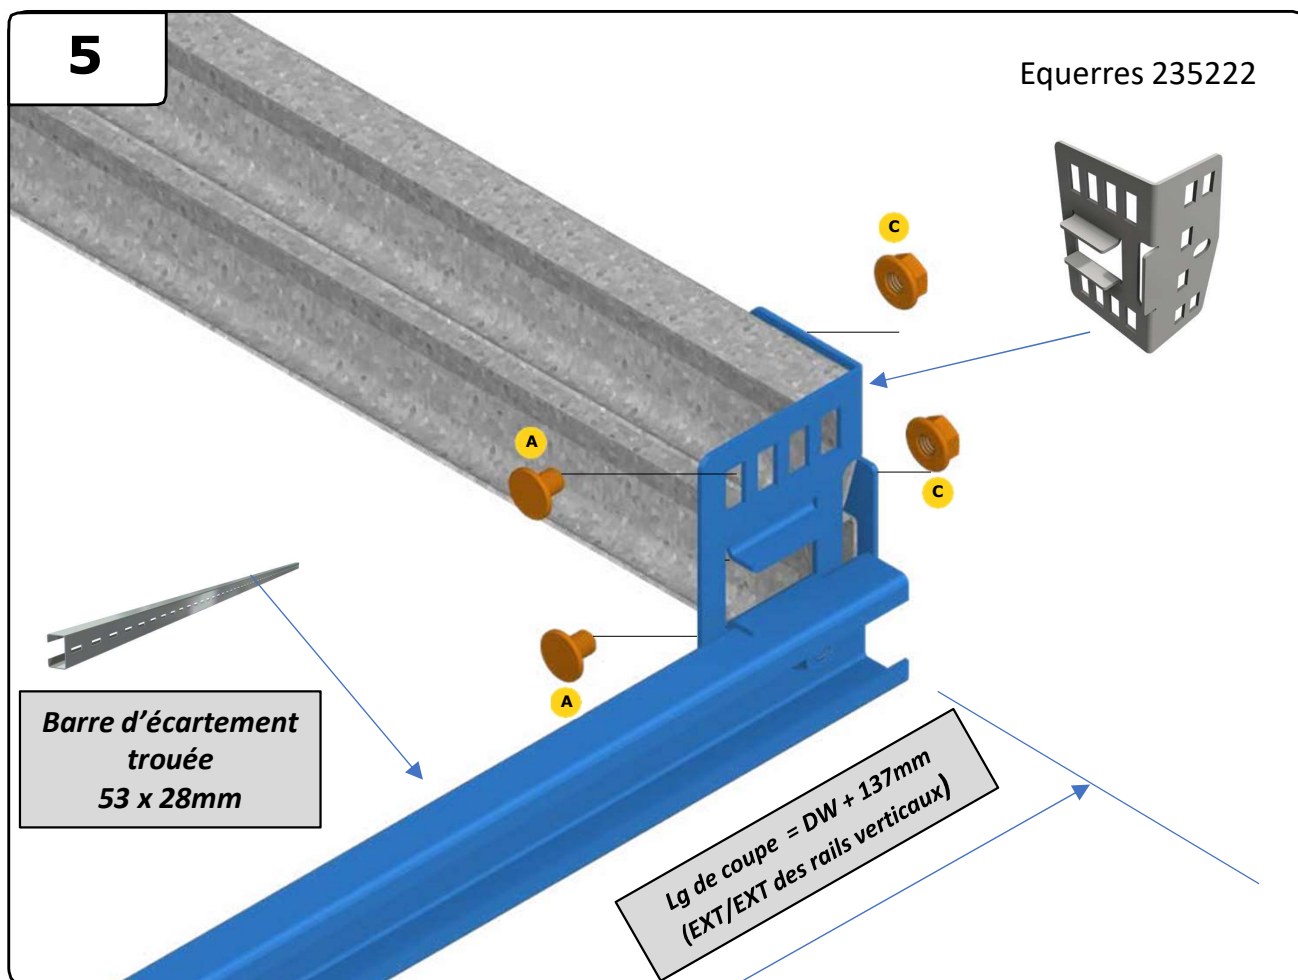


6

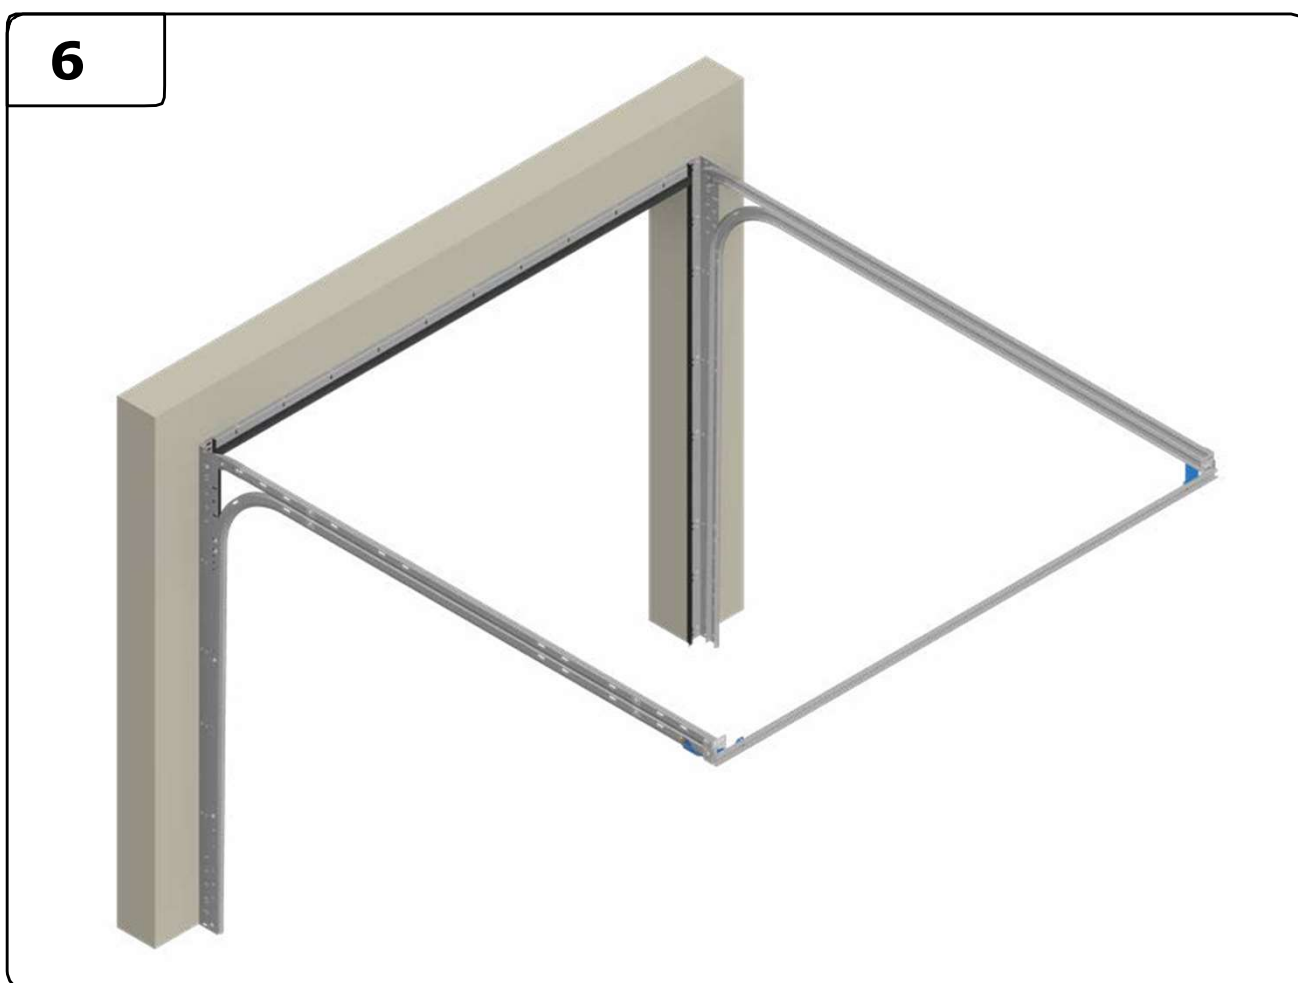


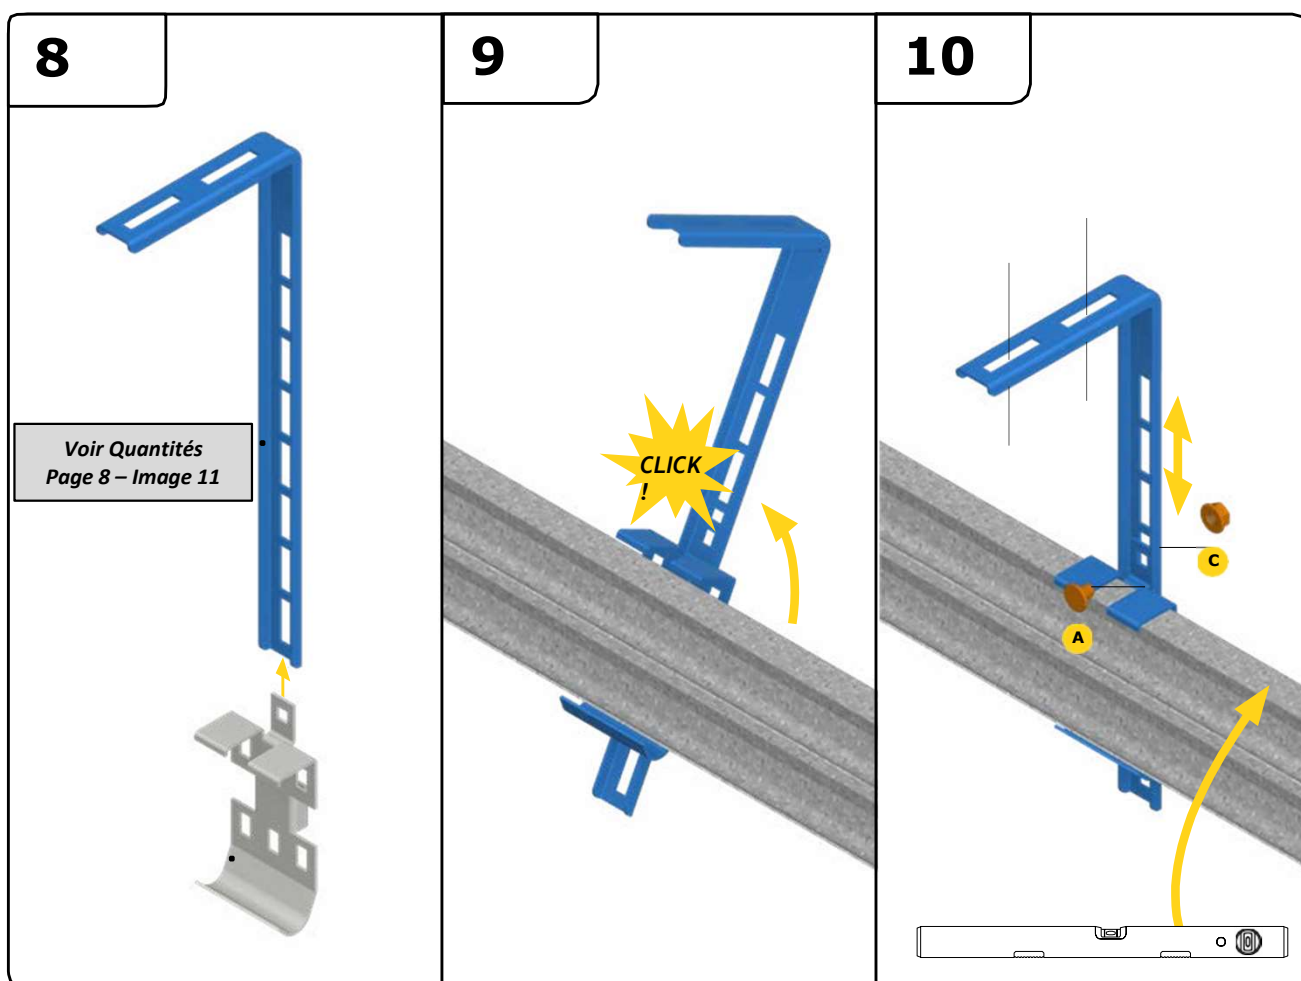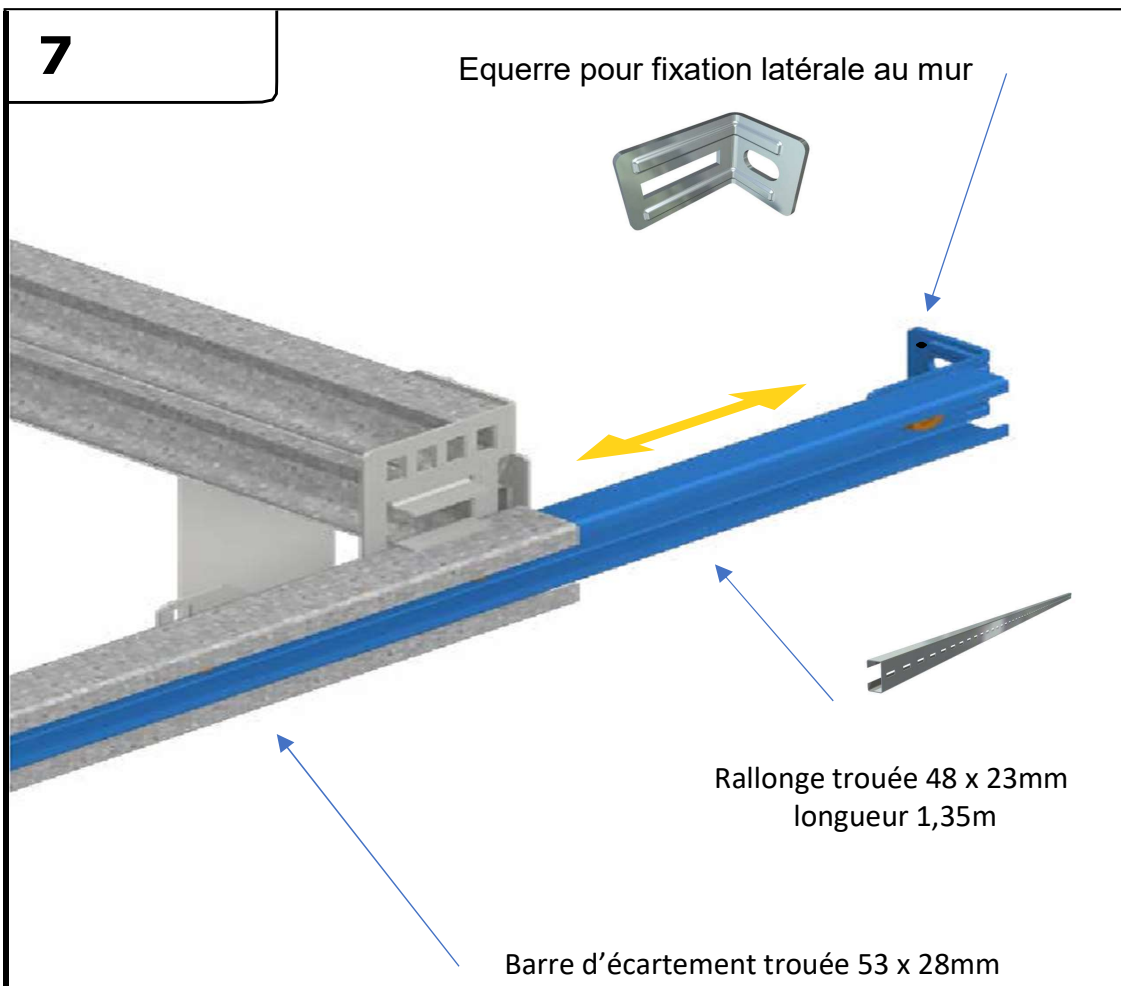


11

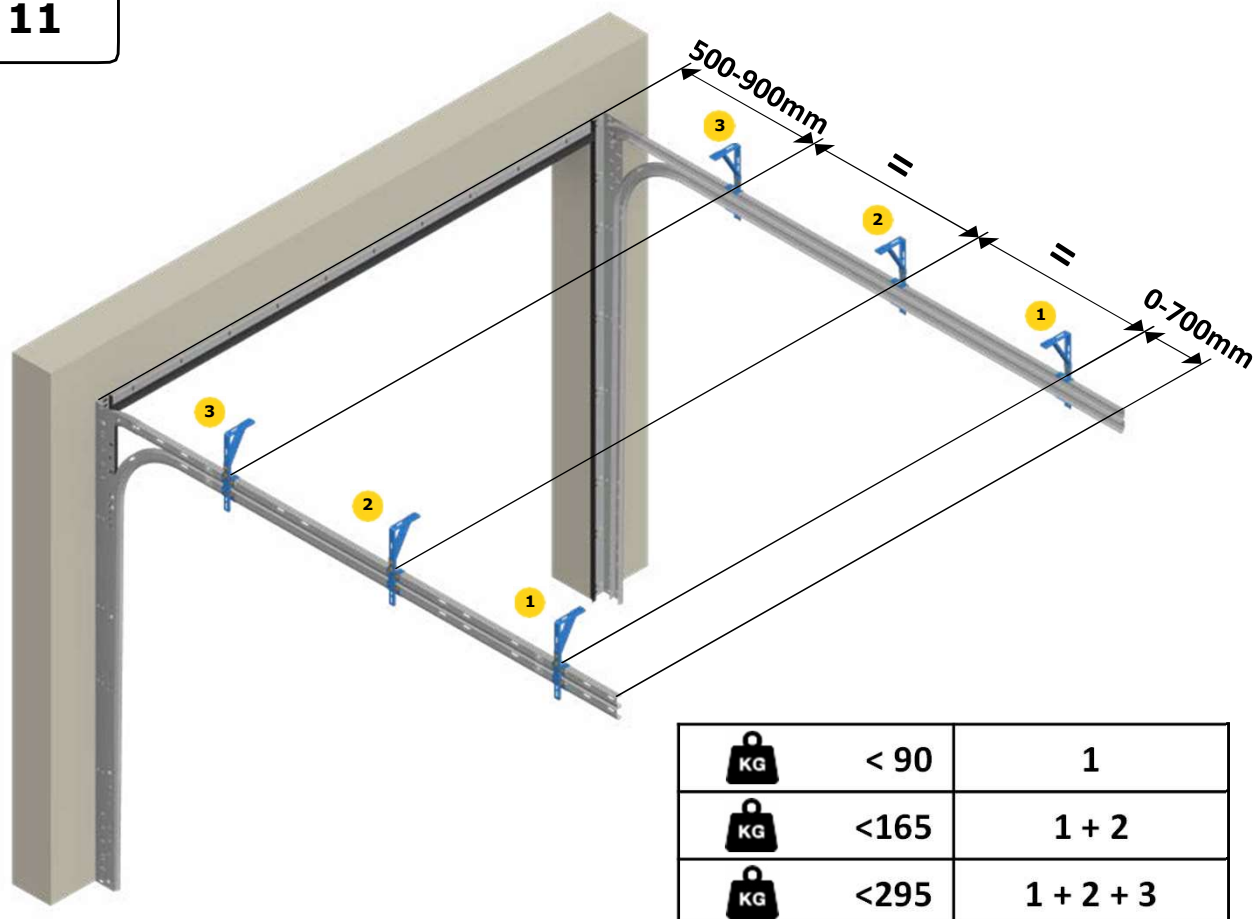


12

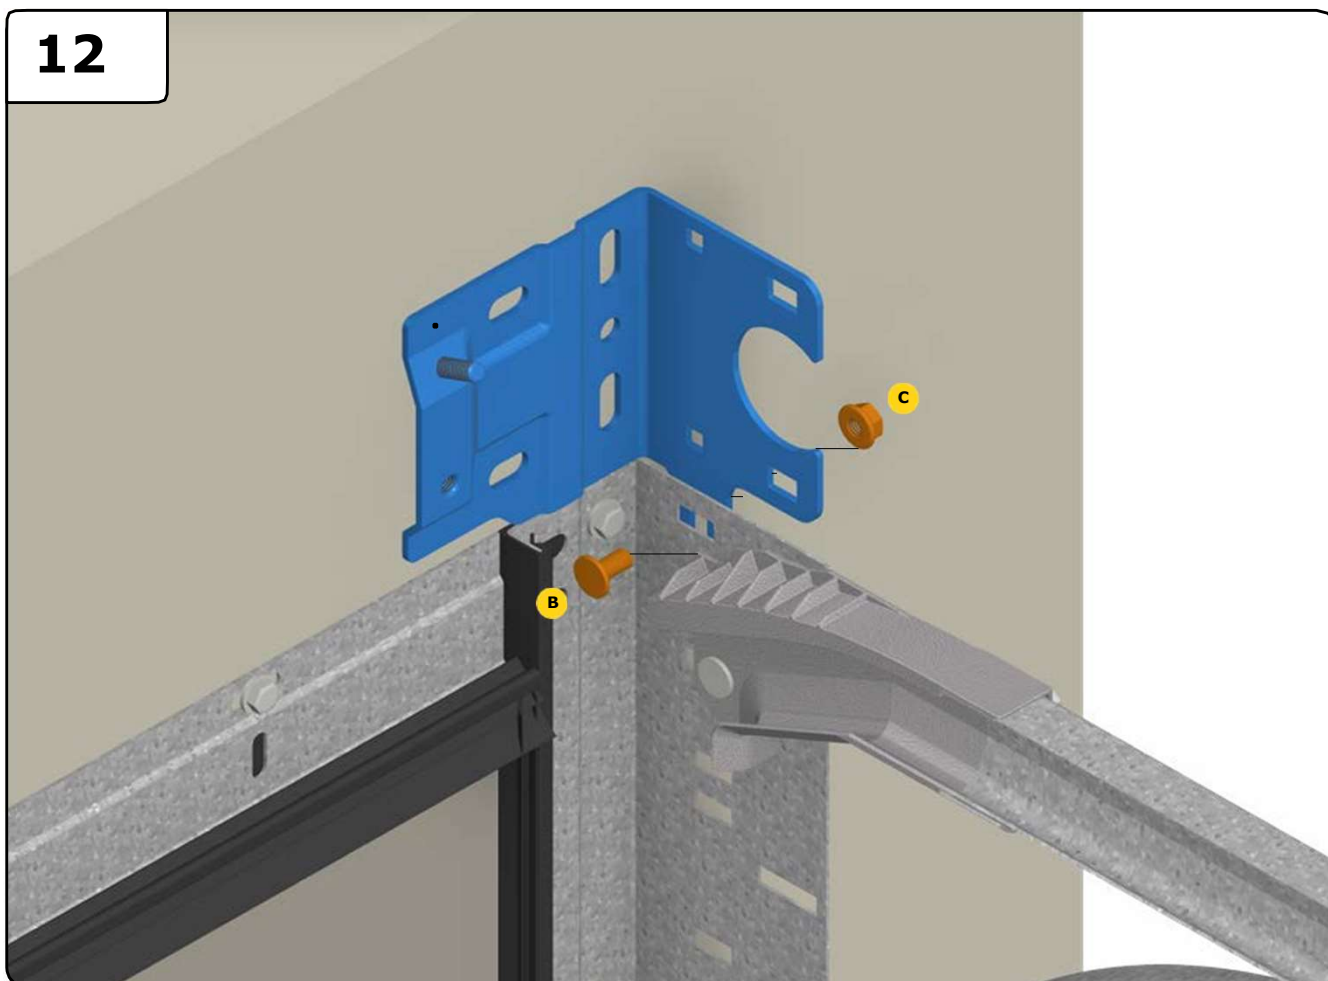


13

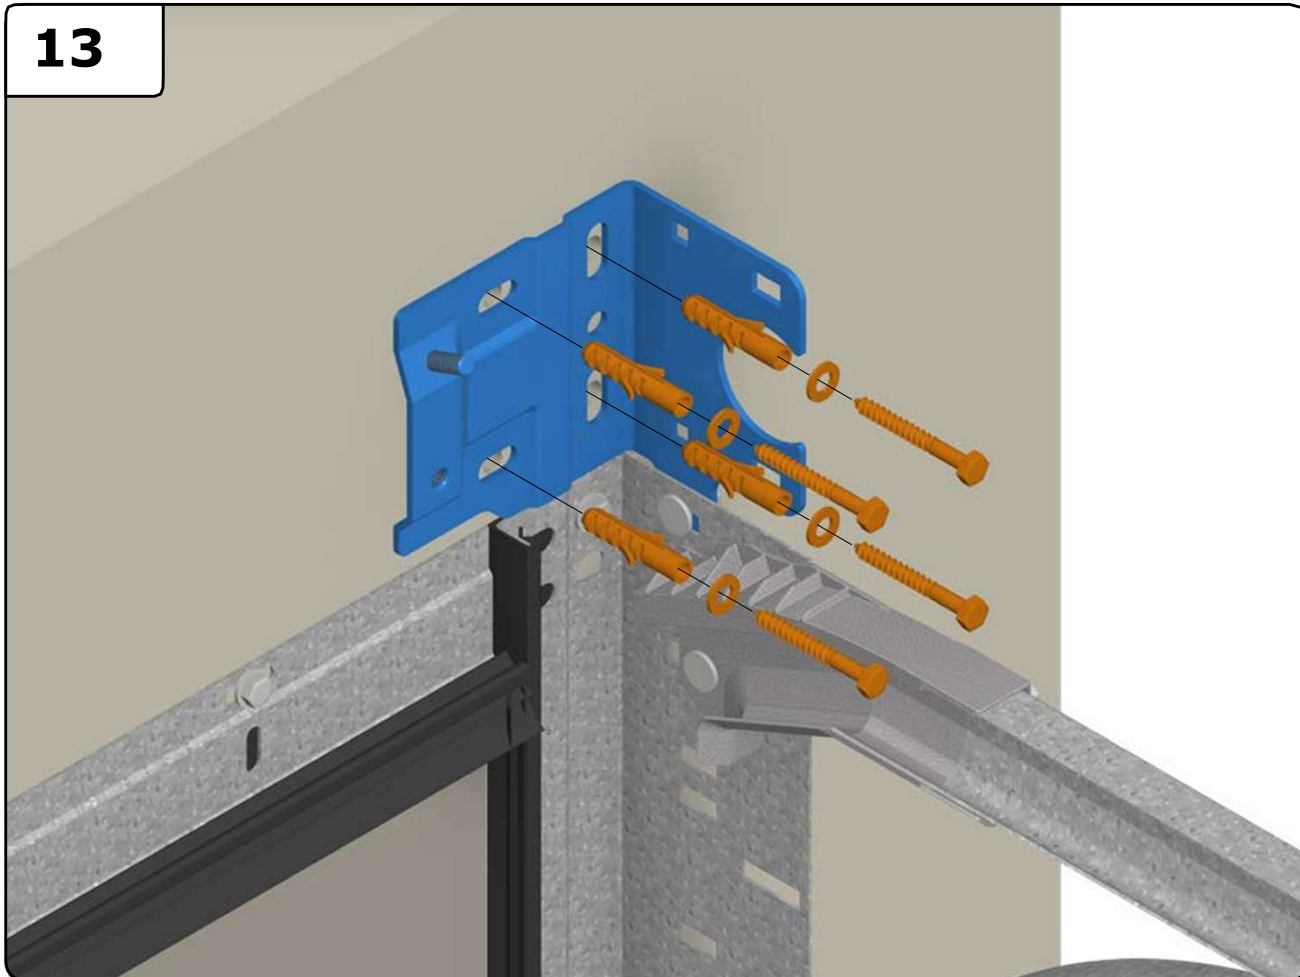

14

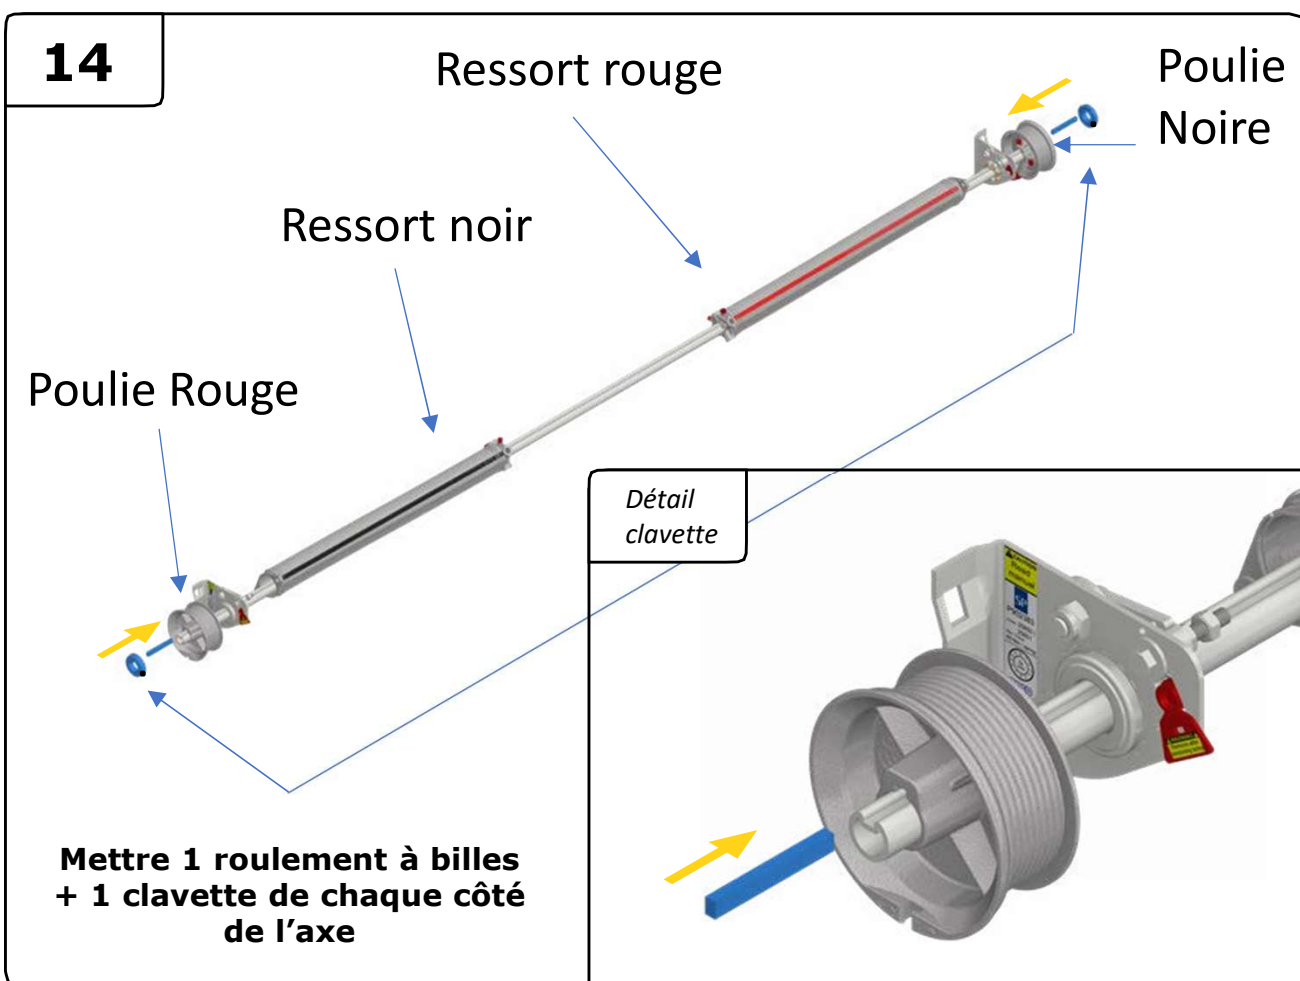


15

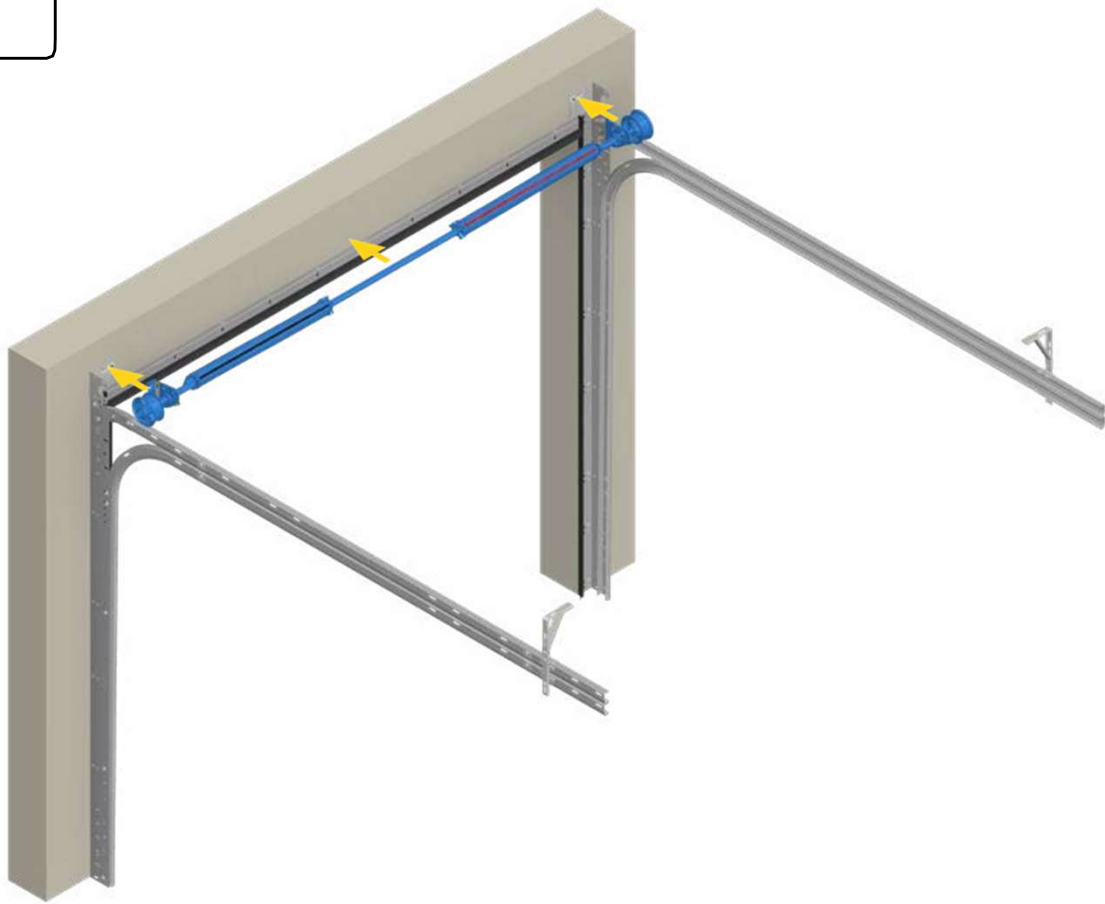

16

Poulie Rouge
(à Gauche
vue
INTERIEURE)

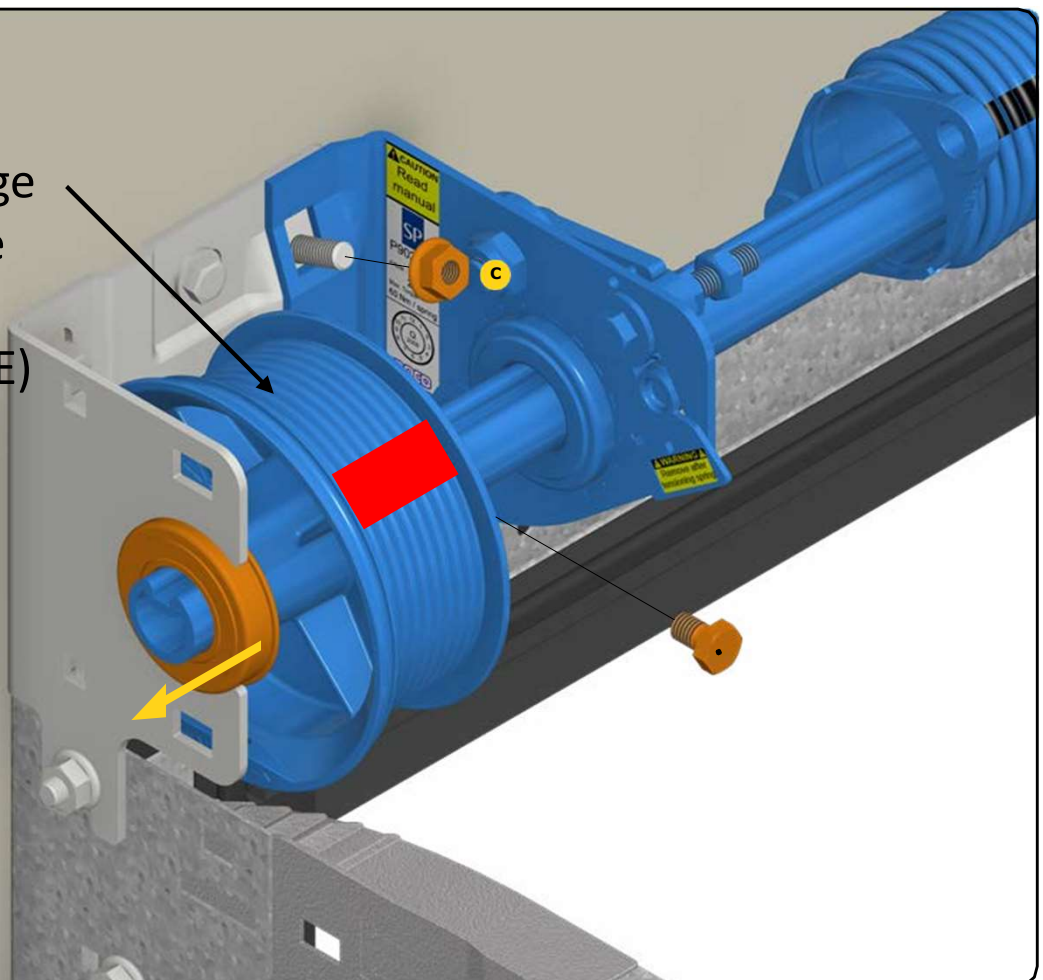

17

Poulie Noire
(à Droite
vue
INTERIEURE)


5 Nm

18


5 Nm

5 Nm

19

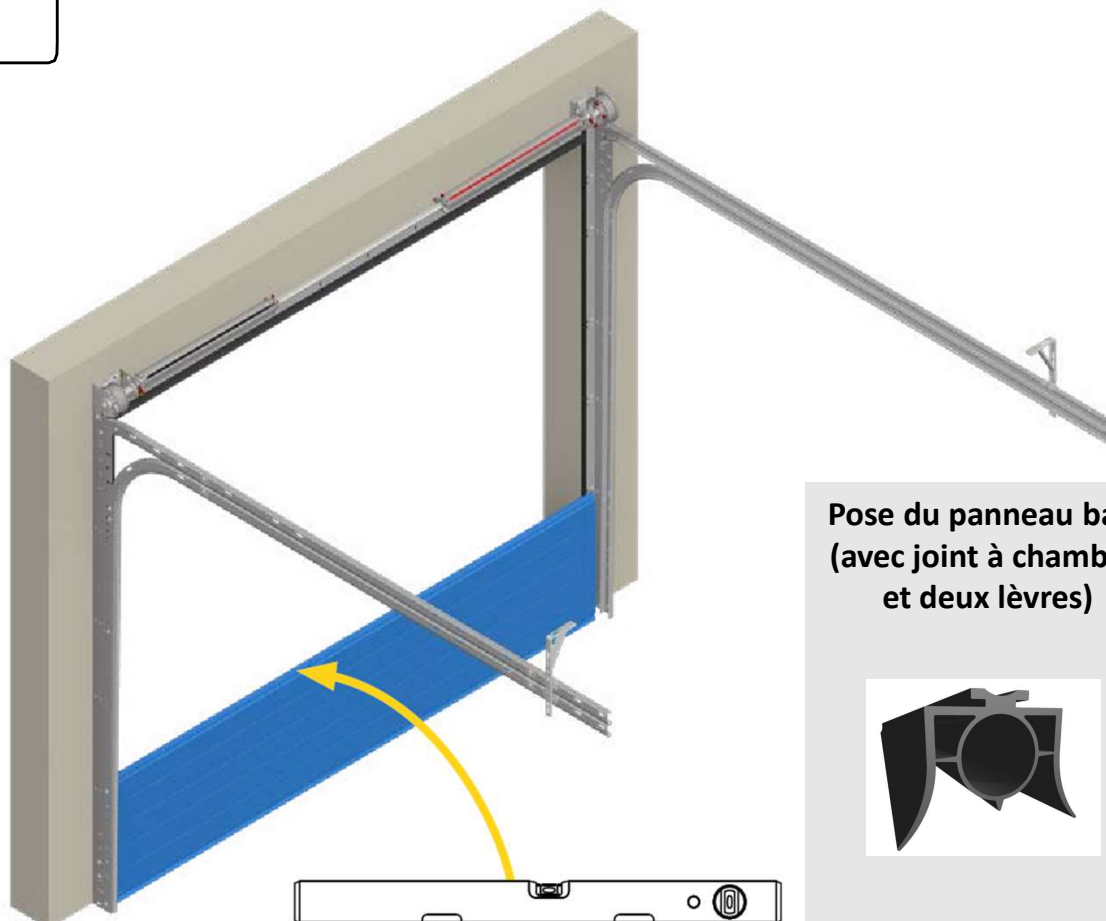

Pose du panneau bas
(avec joint à chambre
et deux lèvres)

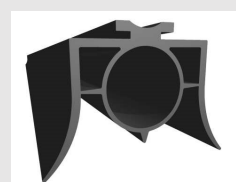

20

- Fixer la paire de supports bas avec les vis Rep D (TRCC 6x16)
- Monter les boulon réglables (queues de cochon)
- Monter la boucle d'extrémité des câbles de levage et passer les câbles entre le panneau et les rails verticaux dans la rainure des supports bas, sécuriser avec les goupilles



a


Vis D
(voir Page 3)



b




c

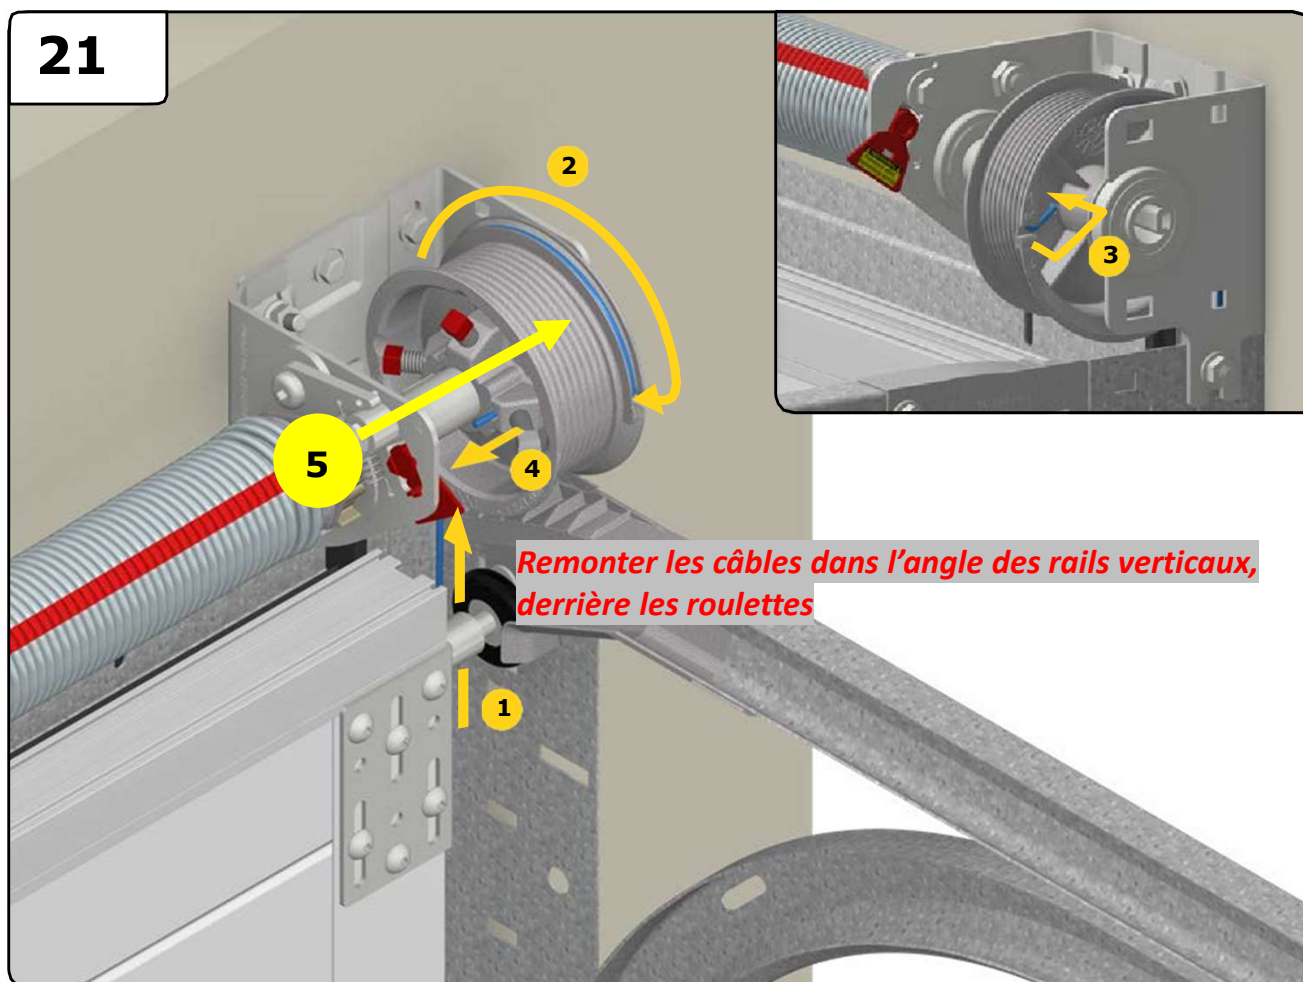




Procédure pour le montage des câbles sur les poulies:

- 1 Remonter les câbles dans l'angle des rails verticaux.***
- 2 Passer les câbles dans l'encoche extérieure des poulies et faire ½ tour de réserve.***
- 3 Passer les câbles dans les serre-câbles des poulies.***
- 4 Serrer les câbles.***
- 5 Pousser les poulies vers les extérieurs pour bloquer les roulements à billes dans les paliers latéraux, puis bloquer les poulies avec les boulons à têtes carré rouges.***

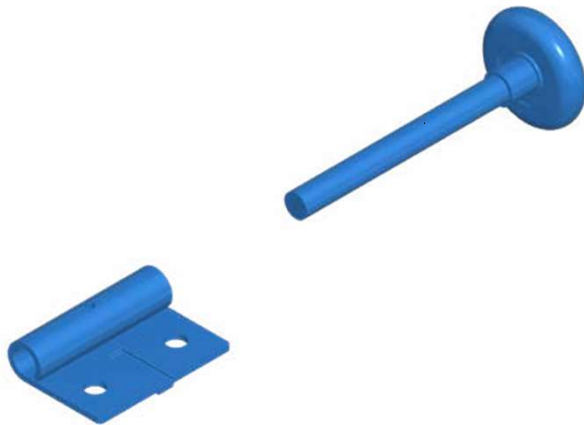


22**Charnières latérales**


Régler les coulisseaux de façon à ce que les roulettes puissent tourner dans les deux sens en fond de rails

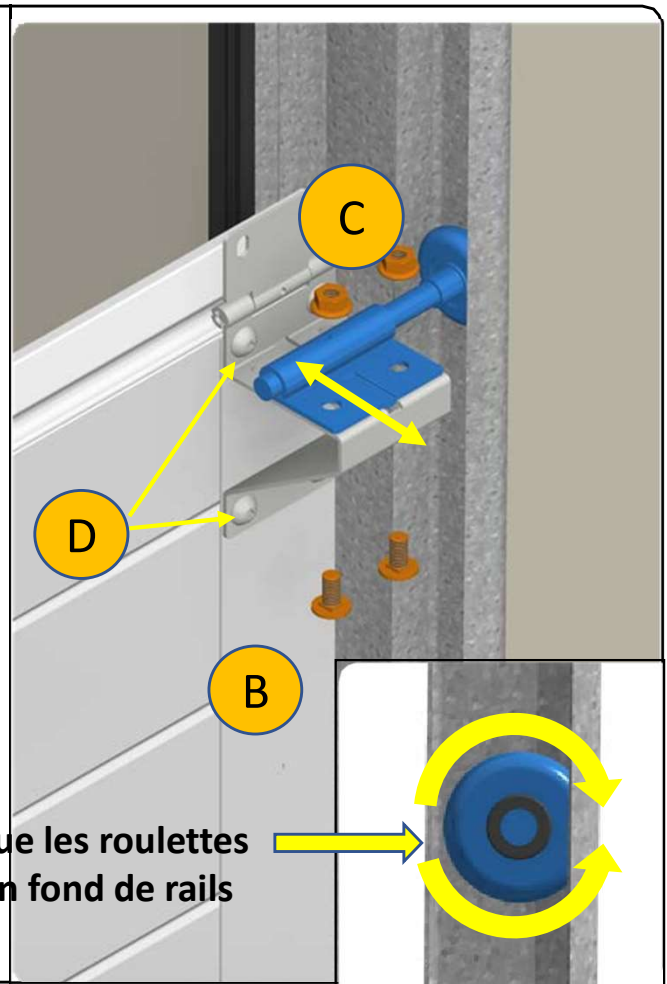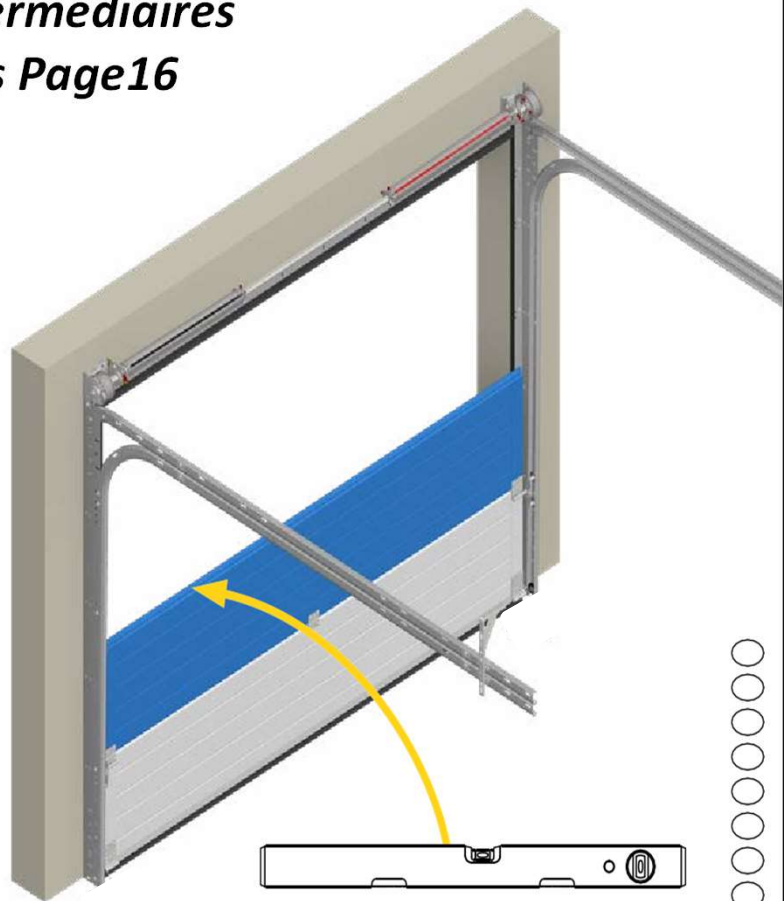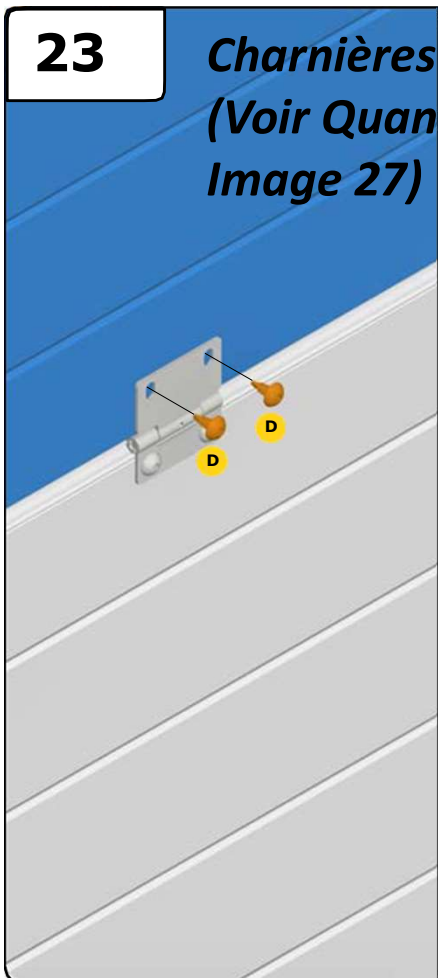**23**
Charnières intermédiaires
 (Voir Quantités Page 16
 Image 27)


24

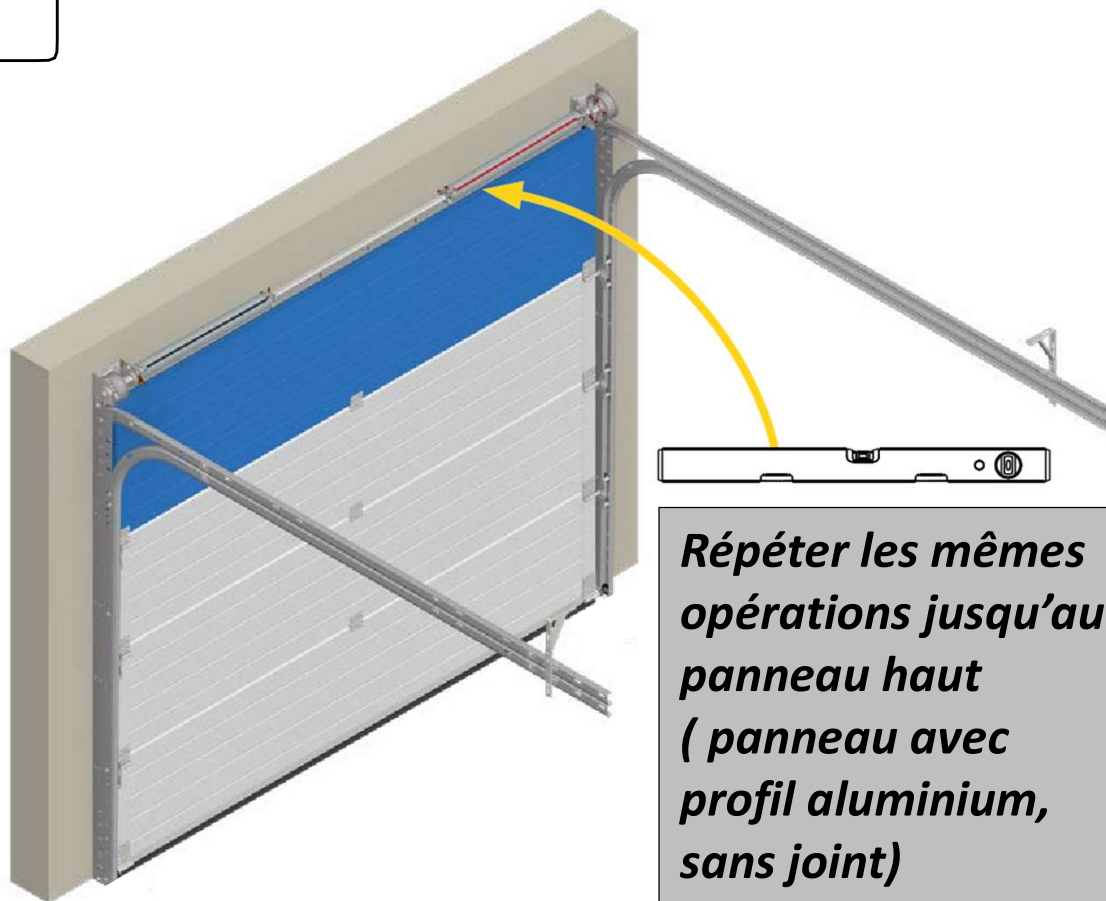


25

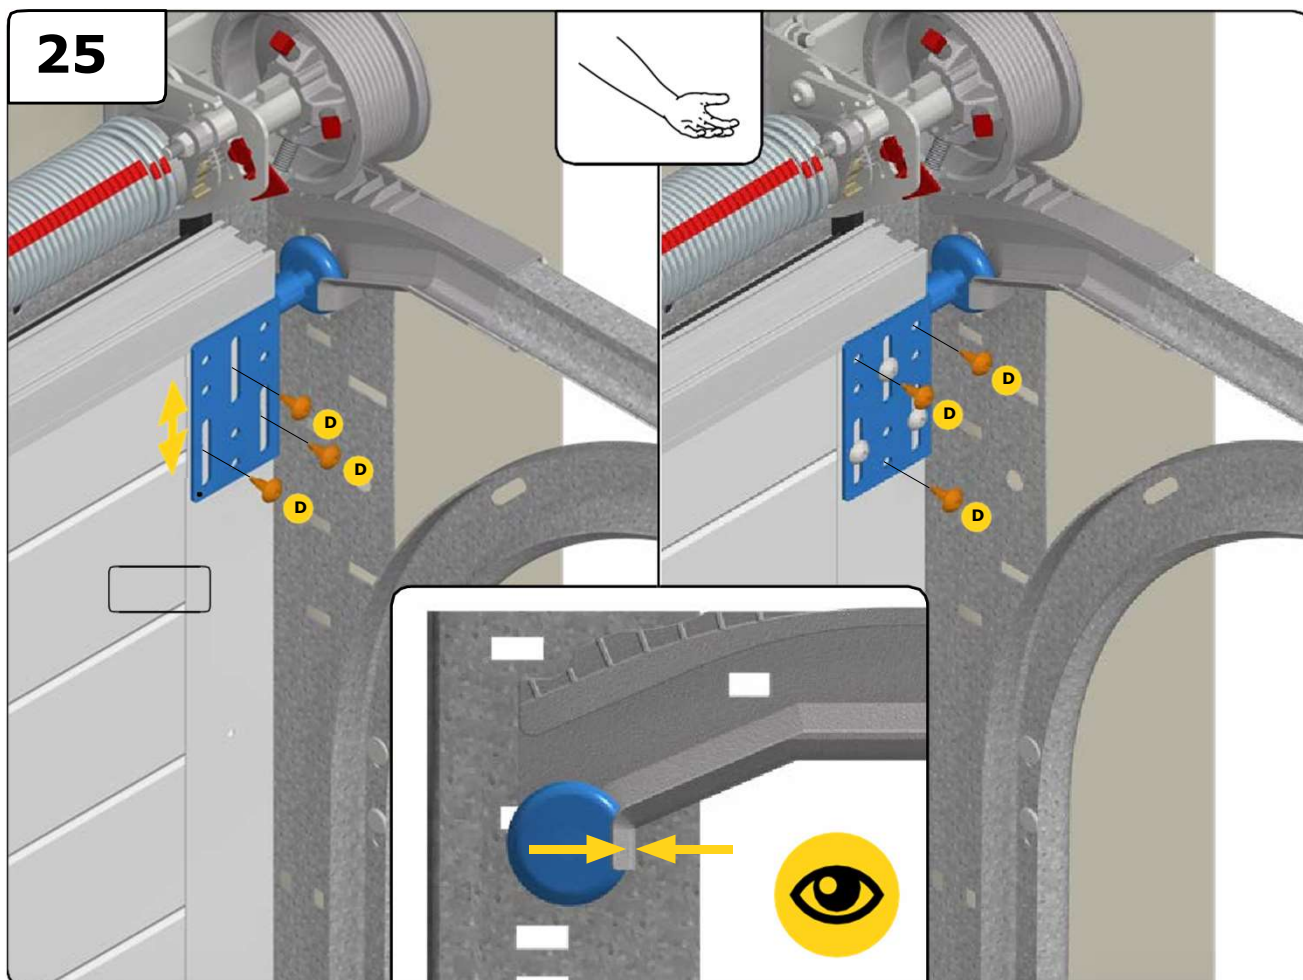

Position des galets hauts pour porte manuelle


26

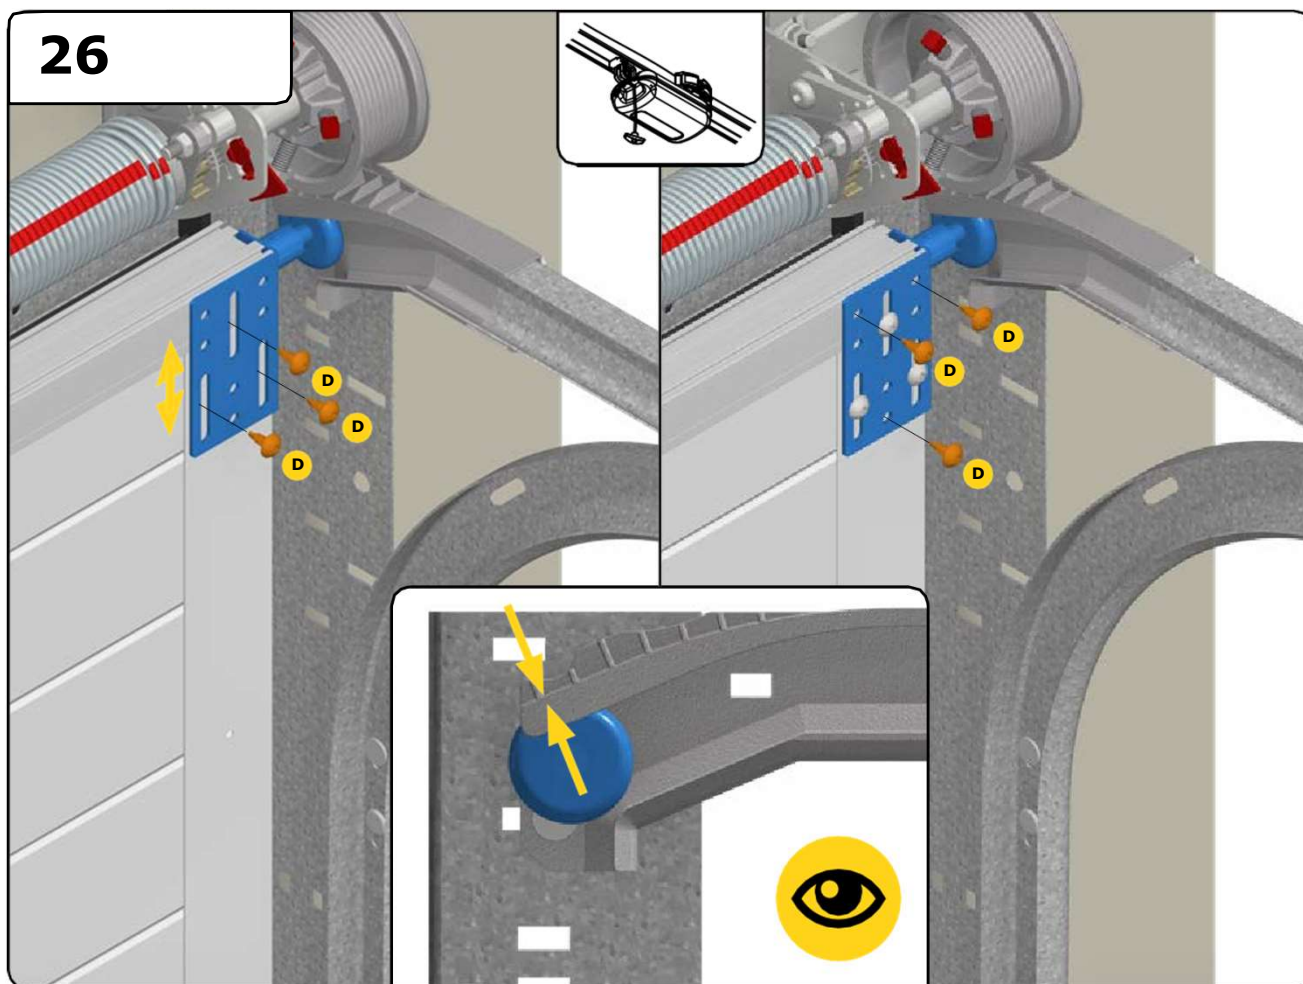

Position des galets hauts pour porte électrique


27

Nombre de lignes de charnières intermédiaires

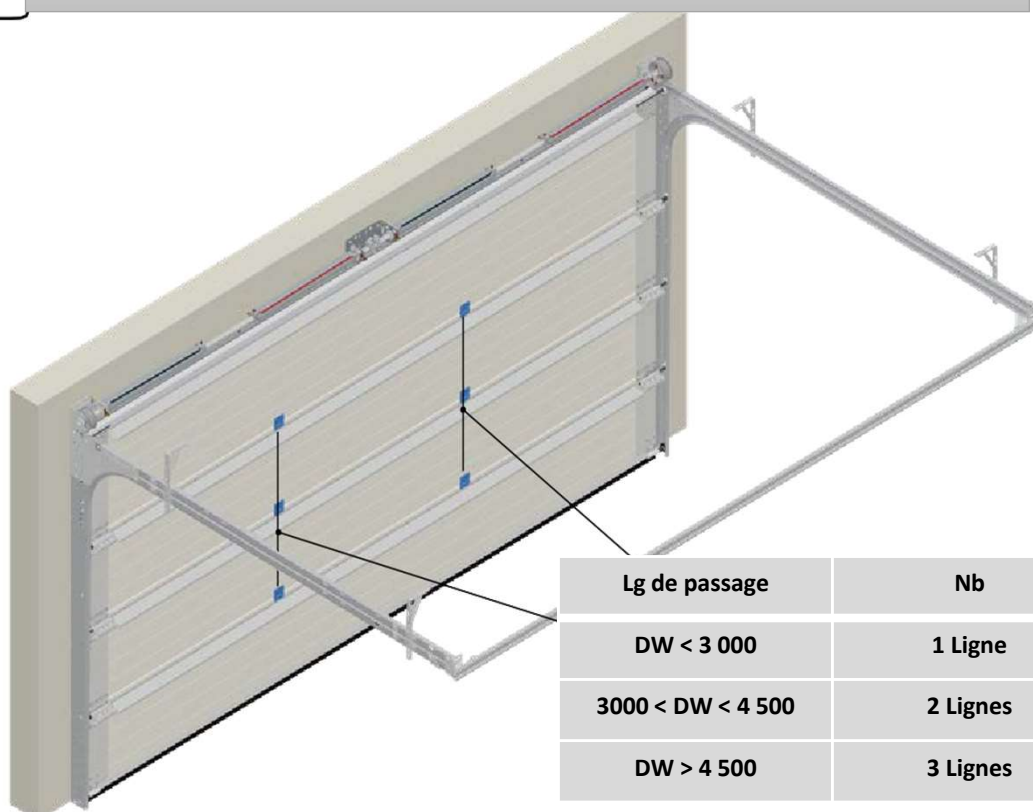

28

Bloquer l'axe




29

Tendre les ressorts de bas en haut




30

Comptage du nombre de tours

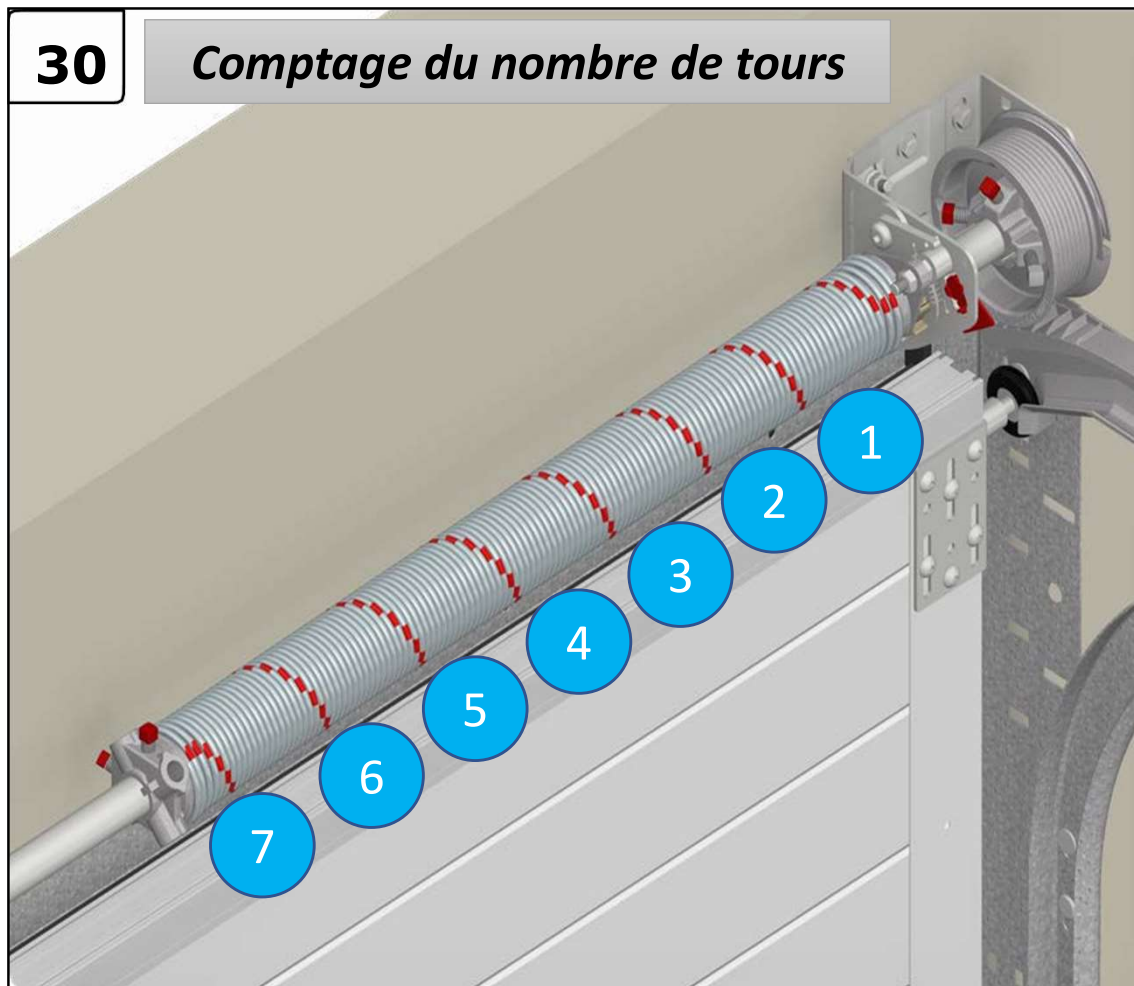

31

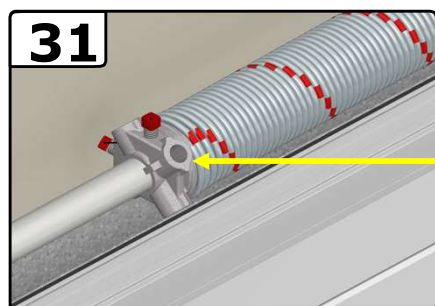

Bloquer les mandrins des ressorts
(un vis dans la rainure, l'autre sur l'axe)

2000



2125



2250



2375



2500



2625



2750



2875




3000




DH




32

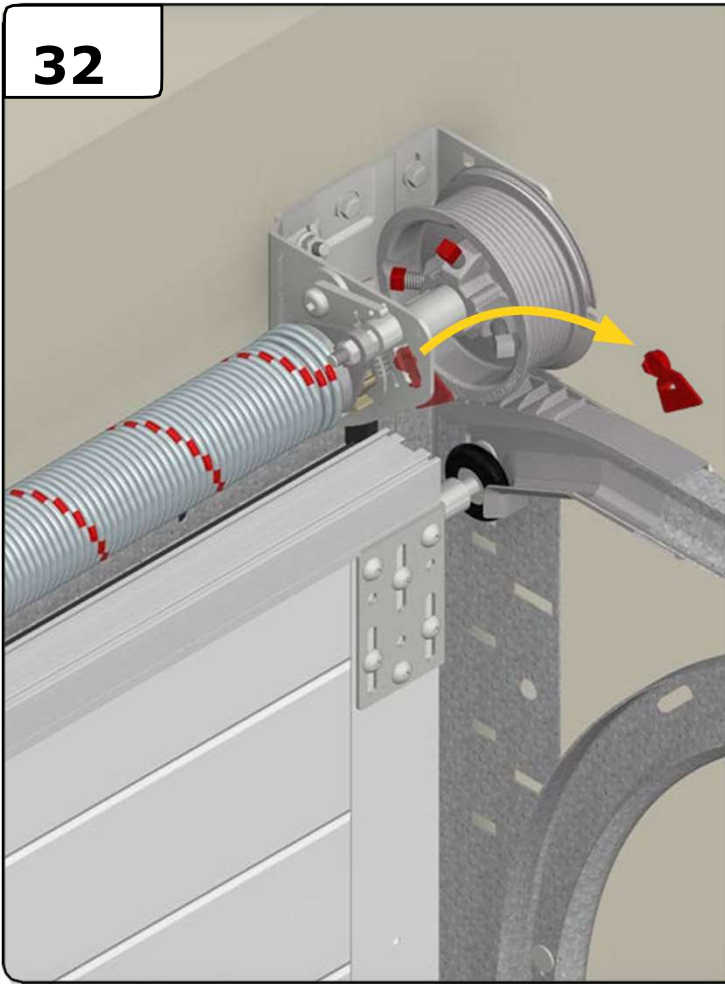

33



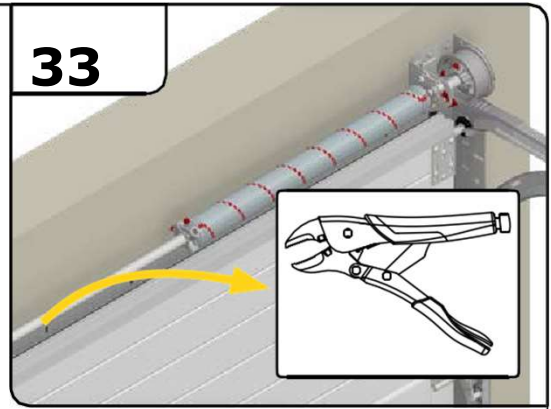


34

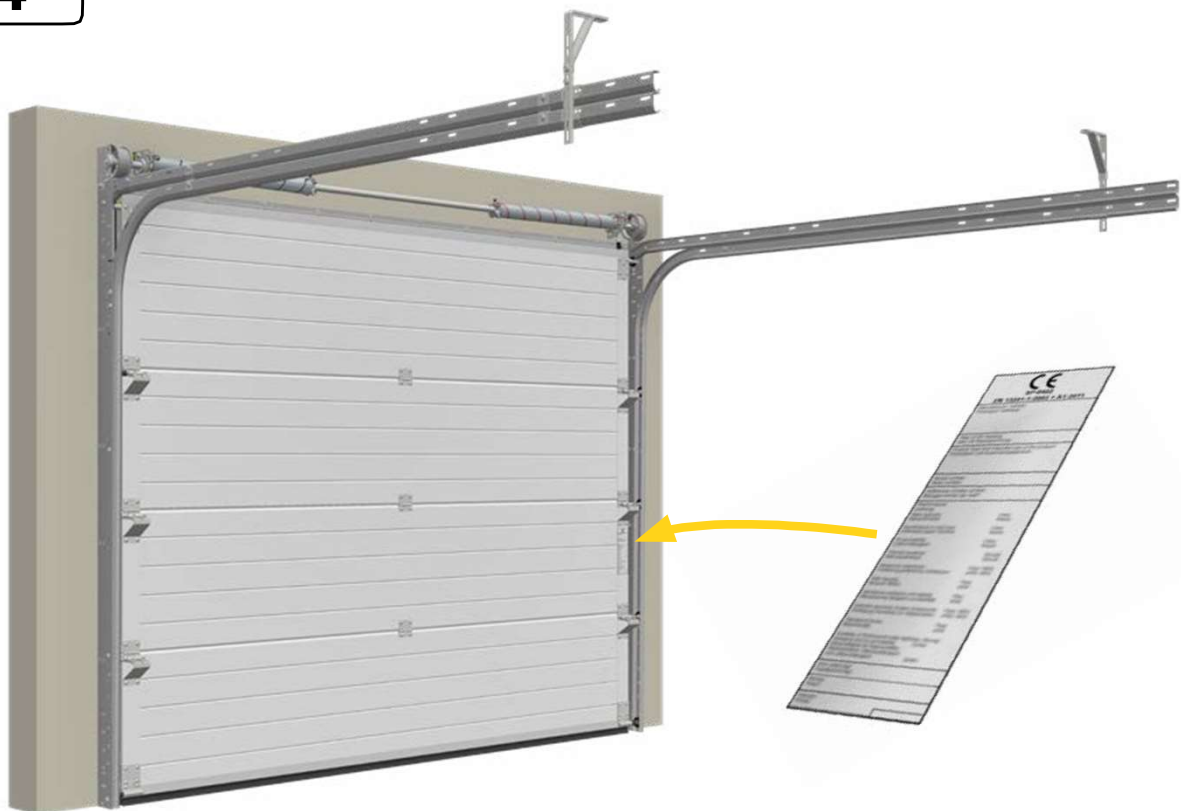


35

Bloc-porte en position ouverte si porte manuelle

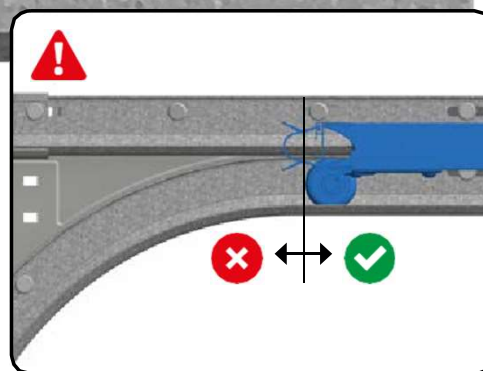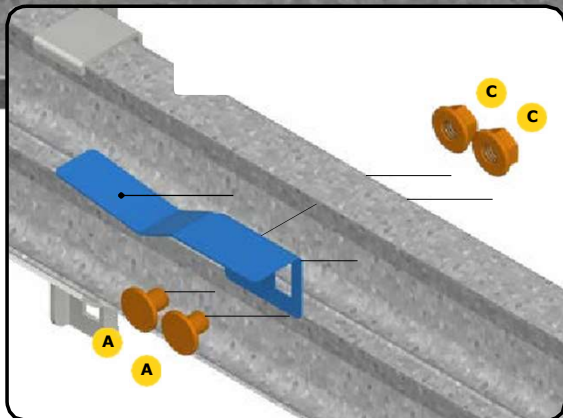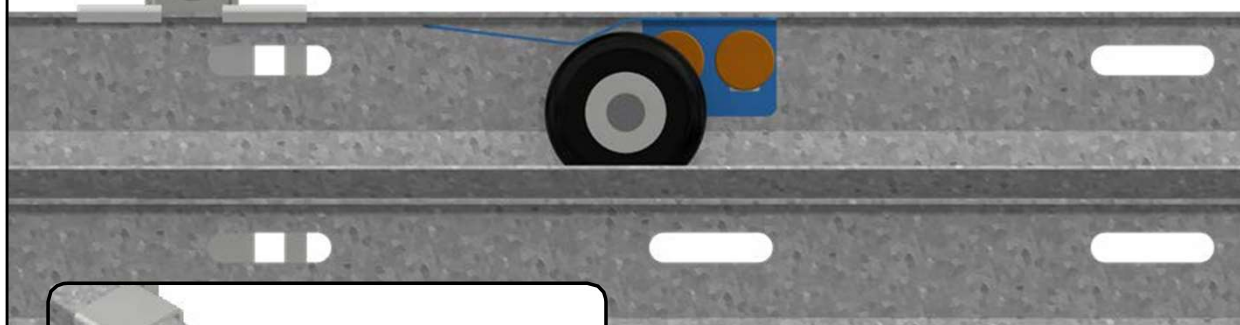


36

Option porte motorisée

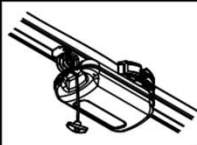

Option support moteur 235224

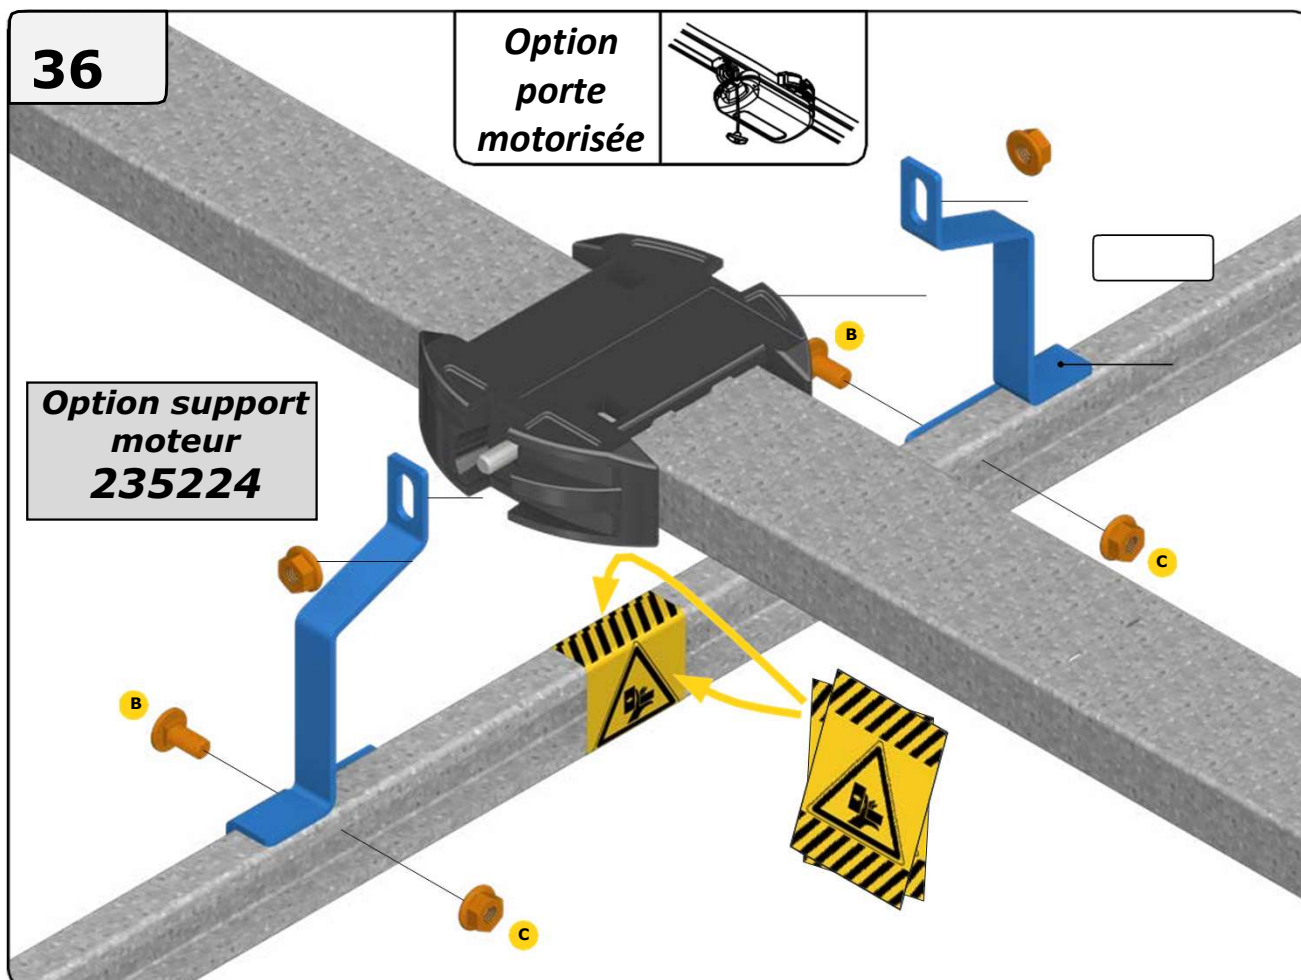



Rideaux Métalliques – Portes sectionnelles
Portes de garage enroulables – Tabliers et axes de volets roulants
Portails collectifs automatiques
Négoce de pièces détachées
Négoce de menuiseries

4 Rue de Maumarin, ZI de Maumarin 34 920 LE CRES
www.fpafrance.com
Tél: 04 67 798 799 e-mail: info@fpafrance.com